

Retro DAB+ rádio TX-364

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Tipy	2	Rádiový příjem	5
Opatření	2	Použití funkce	5
Varování	2	Řešení problémů	7
Bezpečnostní pokyny	3	Technické specifikace	7
Zřeknutí se odpovědnosti	3	Podpora	7
Funkce	3	Péče a údržba	8
Přehled produktu	4	Prohlášení o shodě	8
Klíčová operace	5	Likvidace	8

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškoďte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Opatření

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Nesprávné použití tohoto produktu může vést k poškození tohoto nebo připojených produktů. Abyste zajistili správnou funkci produktů, nikdy je nepoužívejte za následujících podmínek:

- Vlhké nebo podvodní podmínky;
- Podmínky v blízkosti topení nebo vysoké teploty servis;
- Podmínky s přímým a silným slunečním zářením;
- Podmínky s poškozením adaptéru ;
- Nikdy nerozebírejte výrobek bez řádného povolení, jinak může dojít ke ztrátě záruční podmínky.

Varování

●Nepokoušejte se zařízení rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k jeho poškození. ●Nenechte zařízení upadnout ani s ním netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky. ●Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí. ●Nadměrná hlasitost: Dbejte na to, abyste nenastavili hlasitost příliš vysoko, zejména při používání sluchátek. Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit vážné poškození sluchu, zejména pokud je zařízení provozováno s vysokou hlasitostí po delší dobu. ●Rušení

elektromagnetickými poli: Nepoužívejte DAB rádio v blízkosti silných magnetických polí nebo vedení vysokého napětí, protože by mohla rušit příjem a případně poškodit zařízení. Silná elektromagnetická pole (např. z mikrovlnných trub, vedení vysokého napětí) mohou zhoršit kvalitu příjmu nebo poškodit rádio.

Bezpečnostní pokyny

- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na zařízení.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. Veškeré upevnění by mělo být prováděno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo s pokyny, které si od výrobce obstaráte.
- Nevystavujte zástrčku nadměrnému tlaku, zejména u zásuvek a vidlic.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože v některých místech protéká proud a kontakt s nimi může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50 °C.

Zřeknutí se odpovědnosti


- Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co by vzniklo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.
- Chybové zprávy se mohou objevit v závislosti na prostředí, ve kterém je výrobek používán.
- Rádiový příjem závisí na lokalitě.

Funkce

- Všestranný příjem rádia s DAB+/FM
- Silný zvuk s 5W RMS
- Stylové pouzdro z MDF dřeva a plastu
- Velký 2,4" barevný TFT displej
- Rozmanitost hudby přes Bluetooth, USB a AUX-IN
- Integrovaný budík s praktickými funkcemi
- Pohodlné ovládání pomocí dálkového ovladače
- Ideální pro domácí použití s napájením ze sítě


Přehled produktu

Přední

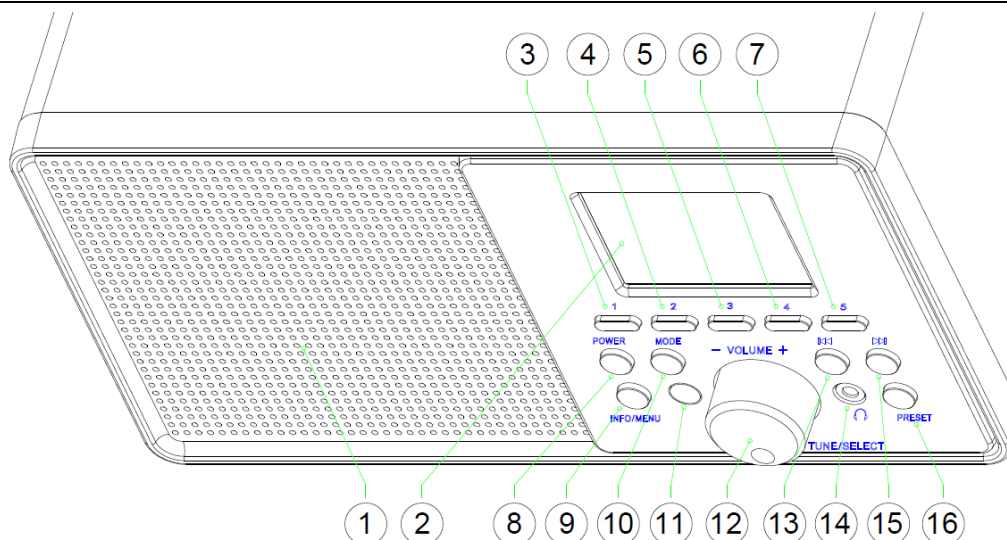

1	Reproduktor	9	Tlačítko Informace/Nabídka
2	Zobrazit	10	Tlačítko režimu
3	Tlačítko 1	11	IR přijímač pro dálkové ovládání
4	Tlačítko 2	12	Knoflík ladění/výběru
5	Tlačítko 3	13	Tlačítko Předchozí
6	Tlačítko 4	14	Sluchátkový port (3,5 mm)
7	Tlačítko 5	15	Tlačítko Další
8	Tlačítko napájení (ZAP/VYP)	16	Tlačítko předvolby

Zadní

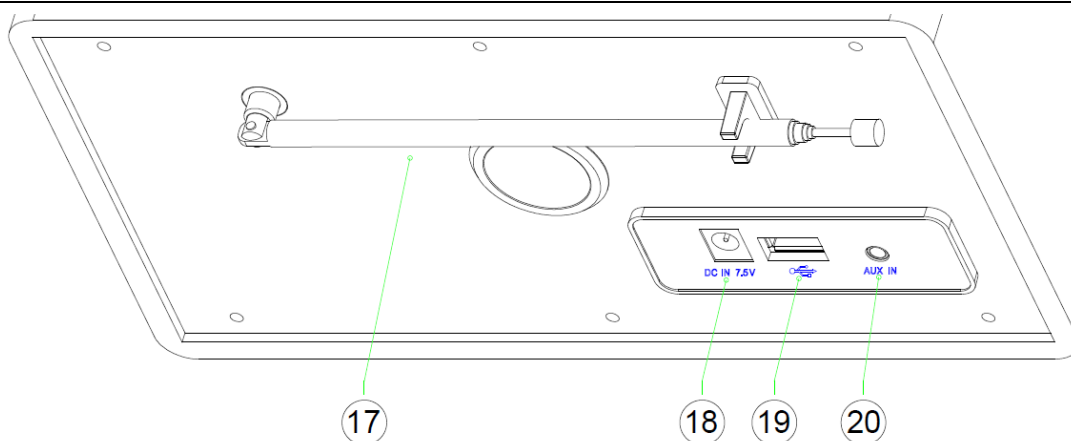

17	Anténa s tažnou tyčí	19	USB port (data)
18	Konektor stejnosměrného napájení	20	Vstupní port AUX (3,5 mm)

Klíčová operace

Tlačítko NAPÁJENÍ : Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete přístroj, krátkým stisknutím přepnete do pohotovostního režimu.

Tlačítko MODE : Po zapnutí krátkým stisknutím přepínáte mezi různými režimy.

Tlačítko INFO/MENU : Po zapnutí stiskněte toto tlačítko krátce v režimu DAB/FM pro zobrazení informací o rádiu a dlouhým stisknutím vstoupíte do nastavení nabídky.

Tlačítko PRESET : V režimech DAB a FM krátkým stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do seznamu vyhledaných stanic.

Tlačítko Předchozí : Při přehrávání hudby krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyberete předchozí skladbu.

Tlačítko Další : Při přehrávání hudby krátkým stisknutím tohoto tlačítka vyberete další skladbu.

Knoflík TUNE/SELECT : Při přehrávání hudby otáčením tohoto tlačítka upravíte hlasitost, krátkým stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání a pozastavíte přehrávání a otáčením tohoto tlačítka v rozhraní nabídky vyberete nabídku a potvrdíte volbu.

Tlačítka SET1-SET5 : V režimu DAB nebo FM můžete pomocí těchto tlačítek přednastavit svou oblíbenou rozhlasovou stanici.

Rádiový příjem

Zarovnání antény: Pro nejlepší příjem by měla být anténa nasměrována správným směrem. U přenosných zařízení může být pro dosažení nejlepšího příjmu vhodné zařízení umístit blíže k oknu nebo jej natočit.

Rušení signálu: Upozorňujeme, že kovové předměty a silné zdi mohou rušit příjem signálu DAB. Pokud máte potíže s příjmem signálu, zkuste zařízení přesunout do jiné místnosti nebo na jiné místo.

Ochrana před zářením: Neumísťujte rádio přímo vedle elektronických zařízení, která generují silná elektromagnetická pole (např. mikrovlnné trouby nebo routery), protože by to mohlo zhoršit kvalitu příjmu.

Použití funkce

Režim DAB

Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepnutí do režimu DAB. V tomto režimu dlouze stiskněte tlačítko „TUNE/SELECT“ pro automatické vyhledávání stanic DAB. Po dokončení vyhledávání stanic krátce stiskněte tlačítko „PRESET“ pro vstup do seznamu stanic. Poté krátce stiskněte tlačítko „Nahoru a Dolů“ pro přepnutí na předchozí nebo další náhled rozhlasové stanice a poté krátce stiskněte tlačítko „TUNE/SELECT“ pro přepnutí na aktuálně zobrazenou rozhlasovou stanici; otáčením tlačítka

„TUNE/SELECT“ upravte hlasitost.

Režim FM :

V režimu DAB krátce stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepnutí do režimu FM. V tomto režimu dlouze stiskněte tlačítko „TUNE/SELECT“ pro automatické vyhledávání stanic FM rádia. Po dokončení vyhledávání krátce stiskněte tlačítko „PRESET“ pro vstup do seznamu stanic. Poté krátce stiskněte tlačítka „nahoru a dolů“ pro přepnutí na předchozí nebo další náhled stanice. Poté krátce stiskněte tlačítko „TUNE/SELECT“ pro přepnutí na aktuálně zobrazenou stanici; otáčením tlačítka „TUNE/SELECT“ upravte hlasitost.

Režim Bluetooth :

V režimu FM krátce stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepnutí do režimu Bluetooth. Po vstupu do režimu Bluetooth zapněte mobilní telefon nebo jiné zařízení Bluetooth pro připojení k rádiu a přehrávání hudby. V tomto režimu krátce stiskněte tlačítko „TUNE/SELECT“ pro spuštění nebo pozastavení přehrávání hudby. Krátkým stisknutím tlačítka „předchozí“ přepnete na předchozí skladbu, krátkým stisknutím tlačítka „další“ přepnete na další skladbu. Otáčením tlačítka „TUNE/SELECT“ upravíte hlasitost.

Název párování BT je „Radio TX-364“.

Režim USB disku :

V režimu Bluetooth krátce stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepnutí do režimu USB disku. V tomto režimu krátce stiskněte tlačítko „TUNE/SELECT“ pro přehrávání nebo pozastavení hudby a krátce stiskněte tlačítko „Previous“ pro přepnutí na předchozí skladbu. Krátkým stisknutím tlačítka „Next“ přepnete na další skladbu. Otáčením tlačítka „TUNE/SELECT“ upravíte hlasitost.

Režim AUX :

V režimu USB disku krátce stiskněte tlačítko „MODE“ pro přepnutí do režimu AUX. V tomto režimu krátce stiskněte knoflík „TUNE/SELECT“ pro ztlumení zvuku nebo přehrávání. Otáčením knoflíku „TUNE/SELECT“ upravte hlasitost.

Režim sluchátek:

V jakémkoli režimu, když jsou zapojena sluchátka, se zvuk přepne z reproduktoru do sluchátek pro přehrávání. Po odpojení sluchátek se zvuk vrátí do reproduktoru pro přehrávání.

Řešení problémů

1. Pokud se zařízení nedá zapnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení, zkontrolujte, zda je adaptér správně zapojený. Pokud ne, znovu jej zapojte, abyste problém vyřešili.
2. Pro správnou funkci používejte napájecí adaptér dodaný s tímto produktem. Pokud použijete jiné napájecí adaptéry, zařízení nemusí fungovat správně a je velmi pravděpodobné, že ho poškodíte.
3. Pokud zařízení v režimu DAB nebo FM vydává šum nebo nemůže normálně přehrávat rozhlasovou stanici, zkontrolujte, zda je anténa zcela vysunutá. Jakmile se ujistíte, že je vysunutá, můžete problém vyřešit úpravou polohy antény.
4. V režimu AUX příliš nenastavujte hlasitost vstupního zdroje (mobilní telefon, počítač, MP3/MP4 přehrávač atd.), jinak může některá hudba způsobit silné zkreslení. V případě zkreslení snižte hlasitost vstupního zdroje zvuku pro návrat k normálu.
5. Pokud se některé mobilní telefony nebo jiná zařízení Bluetooth nemohou připojit k audiosystému nebo nemohou po připojení přehrávat hudbu, zkontrolujte, zda mobilní telefon nebo zařízení Bluetooth zadalo správné heslo pro párování nebo zda mobilní telefon nebo zařízení Bluetooth podporuje protokol přenosu hudby Bluetooth A2DP.

Technické specifikace

Výkon / velikost reproduktoru	1x 5W (RMS) / ř 76 mm
Impedance / frekvence reproduktoru	4 Ω / 100 Hz - 20 kHz
Podporovaná velikost USB disku	Až 32 GB
Vysílací frekvence FM/DAB	87,5–107,9 MHz / 174–240 MHz
AUX-IN a port pro sluchátka	3,5 mm
Verze Bluetooth / vzdálenost	5,0 / ~10 m
Vysílací frekvence BT	2,4 GHz
Vyzařovaný výstupní výkon BT max.	2,5 mW
Příkon	DC 7,5 V / 1,2 A
Provozní teplota	0°C - 50°C
Materiál	Dřevo + ABS plast
Hmotnost / Rozměry	1,1 kg / 22,1 × 11,3 × 12,7 cm
Kompatibilita	Bluetooth, USB flash disk a AUX-IN
Obsah balení	Retro DAB+ rádio TX-364, napájecí adaptér, dálkové ovládání, uživatelská příručka

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez žmolků.

K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky.

Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám:

- Zařízení nepoužívejte při velmi vysoké nebo ve velmi nízké teplotě.
- Ve vlhkém prostředí jej nenechávejte ani nepoužívejte dlouho.
- Nepoužívejte jej v dešti nebo ve vodě.
- Doručení nebo používání v extrémních povětrnostních podmínkách.

Prohlášení o shodě



Společnost Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TX-364, ID výrobku: 5364, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.



Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.

Vyrobeno v Číně

Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Retro DAB+ rádio TX-364