

MusicMan® * Manuale d'istruzione

TWS ANC In-Ear con display touch Pro BT-X72

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.


Particolarità

- Cuffie In-Ear True Wireless Stereo (TWS) con cancellazione attiva del rumore (ANC)
- Touchscreen multifunzionale sulla custodia di ricarica
- Bluetooth V5.3
- Microfono integrato per le telefonate (vivavoce)
- Custodia di ricarica per ricaricare le cuffie In-Ear (massimo di 4 ricariche)
- Funzione di accensione/spegnimento automatico

Specificazioni tecniche

Versione Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10 m (spazio aperto) Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5 mW
Altoparlante / frequenza / impedenza / SLP	2x3mW / 20Hz-20kHz / 16Ω / 98dB
Codec audio	A2DP/HFP/HSP/AVRCP/CVC
Durata della batteria	~4 ore (volume medio)
Si ricarica con scatola di ricarica	4 volte completamente carico
Autonomia	~300 ore all'interno della custodia
Tempo di ricarica degli auricolari	~1,5 ore
Auricolari con batteria (ciascuno)	Batteria ricaricabile incorporata ai polimeri di litio da 30 mAh 3,7 V / ricarica tramite custodia di ricarica
Tempo di ricarica della custodia	~2 ore (5 V/1 A)
Batteria della custodia	Batteria ai polimeri di litio da 300 mAh 3,7 V / ricarica tramite USB tipo C
Visualizza la ricarica della custodia	320 x 172 pixel
Temperatura di utilizzo	-10°C fino a +50°C
Peso/dimensione auricolare	7,8 g / (L)32,4 x (L)24,2 x (A)22,2 mm
Custodia peso/dimensioni	55,0 g / (L)60,5 x (L)45,1 x (A)23,8 mm
Contenuto della confezione	MusicMan® BT-X72, custodia di ricarica, cavo di ricarica USB Type-C, manuale d'istruzione

Panoramica del Prodotto

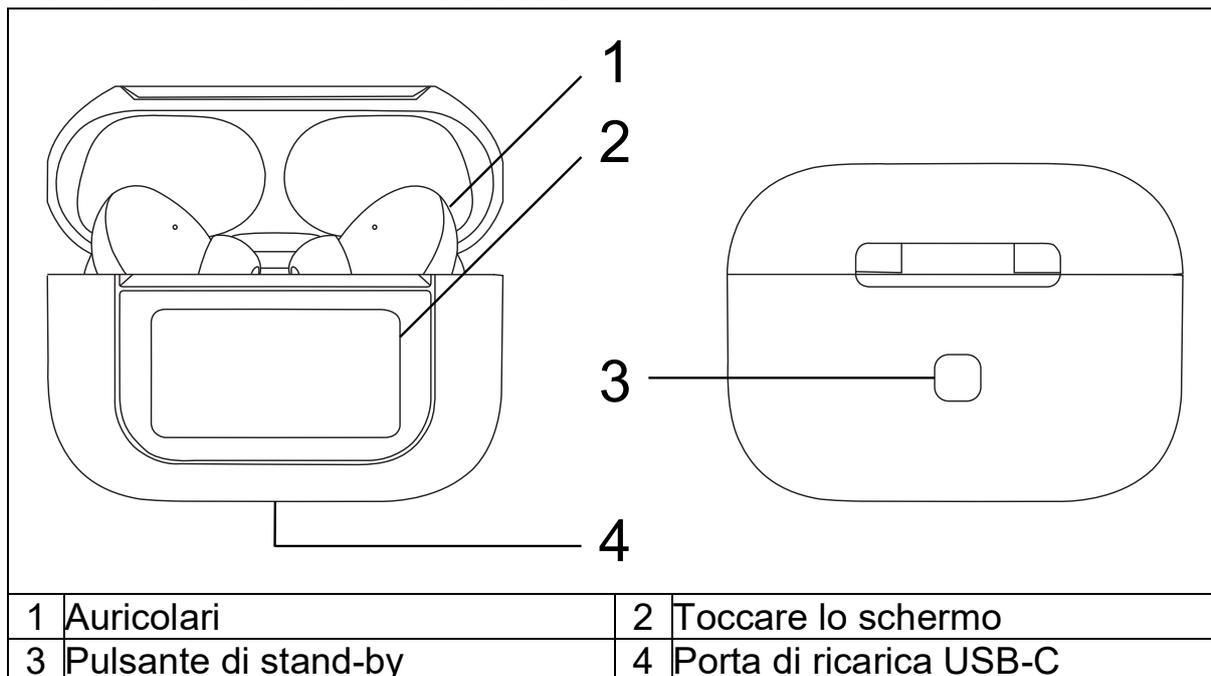

Visualizzare le icone



- ❶ Connessione Bluetooth
- ❷ Stato della batteria dell'auricolare sinistro
- ❸ Stato della batteria dell'auricolare destro
- ❹ Stato della batteria della custodia di ricarica
- ❺ Tempo


Carica

Collega la scatola di ricarica con il cavo USB-C e un alimentatore USB * (*non incluso nella consegna). Attendi che la scatola sia completamente carica. Il display mostrerà la ricarica al 100% sull'icona della custodia di ricarica ❹.

Nota: caricare il dispositivo ogni 2 o 3 mesi per assicurarsi che funzioni correttamente.

Connessione Bluetooth accoppiamento

Rimuovi gli auricolari BT-X72 dalla scatola di ricarica. Avvia la funzione di abbinamento Bluetooth con il tuo smartphone/tablet o qualsiasi altro dispositivo abilitato Bluetooth. Fare clic su **"MusicMan BT-X72"** nelle impostazioni Bluetooth per associare il dispositivo agli auricolari. L'icona Bluetooth sarà bianca nel display in alto a destra.

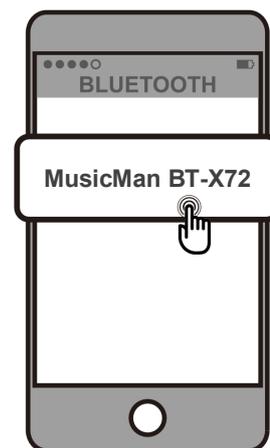


Reimposta l'accoppiamento


Per associare un altro dispositivo, disaccoppia il BT-X72 dalle impostazioni Bluetooth del tuo smartphone o tablet.

Funzioni di visualizzazione


Attivare il display premendo il pulsante di stand-by (3) o toccandolo due volte. Per sbloccare, scorrere verso destra. Scorrere ora tra le opzioni:

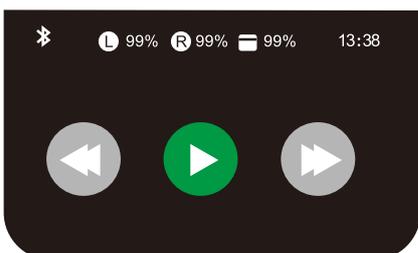


- Lettore multimediale: riproduci / metti in pausa la musica; Traccia precedente / successiva.

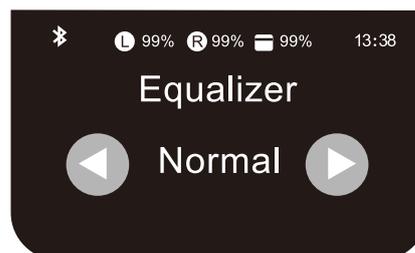


- Equalizzatore – normale / rock / pop / classico / jazz.

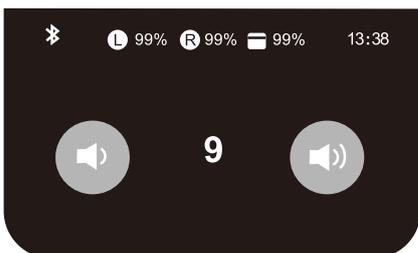


- Livello sonoro: volume della musica.

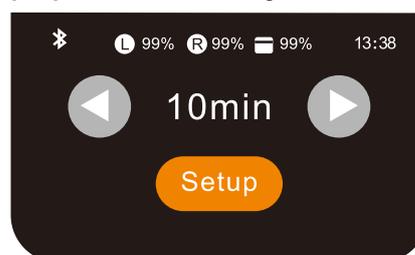

- Timer – selezionare 5 minuti. / 10 minuti. / 30 minuti. / 60min.; Il suono verrà riprodotto dopo il tempo impostato.

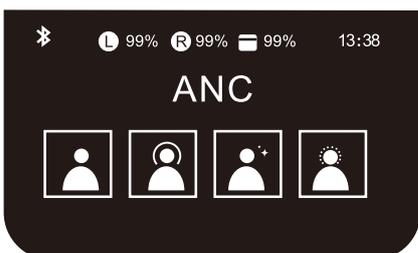


- Di riduzione del rumore – OFF / ANC / TRANS / Adaptive.

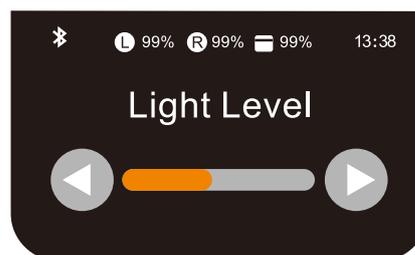


- Livello di luce: regolazione della


luminosità del display.

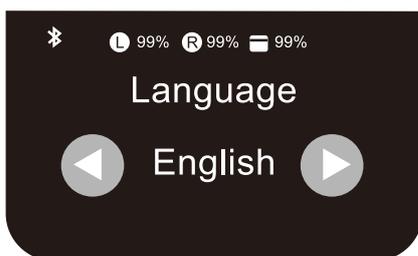


- Cambio lingua: 8 lingue per dispositivo.

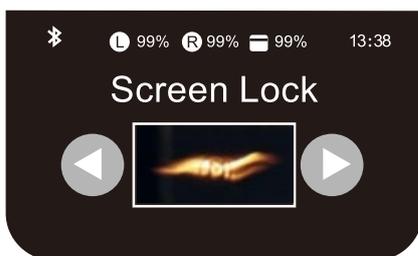


- Sfondo del blocco schermo: modifica lo sfondo della schermata di blocco.

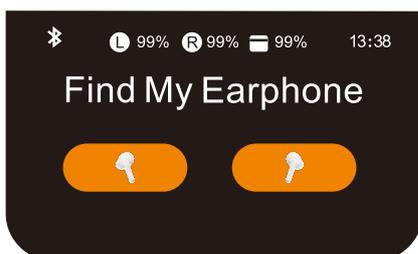

- Trova il mio auricolare: premi L o R per riprodurre un segnale acustico sulle relative cuffie intrauricolari. Nota: non iniziare la ricerca se indossi le cuffie.

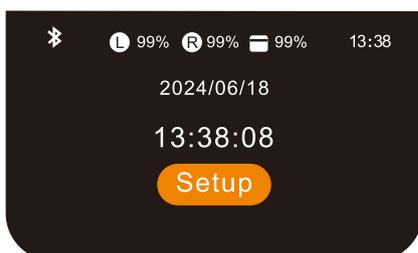

- Impostazione data/ora: modifica ora, data, anno, mese e giorno del caso.

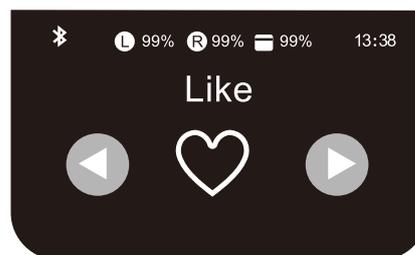

- Controllare l'app dei social media strisciando a sinistra o a destra nell'app dei social media o dare un "mi piace" toccando il cuore.


Apple: attivare "Assistive Touch" nelle impostazioni di accessibilità alla voce "Touch".



- Telecomando fotocamera: apri l'app Fotocamera per scattare foto in remoto.



- Torcia elettrica: il display sarà completamente bianco e luminoso per essere utilizzato come torcia.

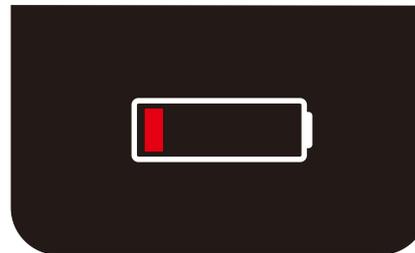


- La batteria della custodia è scarica: ricaricarla.

Toccare i pulsanti per le impostazioni

Ascoltare la musica

- tre volte l'auricolare R per aumentare il volume.
- Volume -: toccare l'auricolare L tre volte per diminuire il volume.
- Precedente: toccare due volte l'auricolare L per riprodurre la traccia precedente.
- Successivo: tocca due volte l'auricolare R per riprodurre il brano successivo.
- Riproduci/Pausa: tocca l'auricolare R o L per riprodurre o mettere in pausa la musica.
- ANC on/ANC off/Modalità trasparente: tieni premuto l'auricolare L.

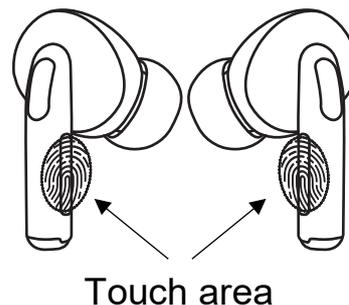

Chiamate telefoniche

- Tocca l'auricolare R o L per rispondere a una chiamata quando è in uso.
- Tocca nuovamente l'auricolare R o L per terminare una chiamata.
- Tieni premuto l'auricolare R per rifiutare una chiamata.

Assistente vocale

Tieni premuto l'auricolare R per attivare l'assistente vocale.

Modalità standby

Premere il pulsante di stand-by (3) della scatola di ricarica.

Nota: per accedere alla modalità stand-by a lungo termine (basso consumo energetico), premere rapidamente il pulsante stand-by (3) 5 volte. Solo caricando il dispositivo è possibile riattivarlo.

RIPRISTINA

Tenere premuto il pulsante di stand-by (3) della scatola di ricarica per almeno 5 secondi. Il dispositivo si riavvierà allo stato di fabbrica.

Utilizzo singolo di un auricolare

Estrai l'auricolare scelto che desideri utilizzare, si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo BT connesso.

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Risoluzione dei problemi

Se non riesci a connettere l'auricolare al telefono, procedi come segue:
Rimuovere l'auricolare. Assicurati che le cuffie siano cariche e accese. Assicurati che la funzione Bluetooth sul tuo telefono sia attivata. Controlla che gli auricolari si trovino entro un raggio di 10 metri dal telefono e che non vi siano ostacoli tra gli auricolari e il telefono, come muri o altri dispositivi elettronici. Inserisci gli auricolari nella custodia e premi velocemente per tre volte il pulsante sul retro della custodia. Attendi 10 secondi. Gli auricolari dovrebbero riconnettersi alla custodia.

Il BT-X72 si spegne o non si riaccende potrebbe essere la batteria scarica o un problema con l'alimentazione. Carica il BT-X72 e controlla lo stato della batteria della scatola di ricarica. (Suggeriamo di caricare il BT-X72 per 2-3 mesi se non viene utilizzato)

Appunti

- Si sentono dei rumori dal BT-X72 che potrebbero essere dovuti a un segnale Bluetooth debole. Per evitare rumori, rimanere entro la portata del Bluetooth di ~10 m.
- Evitare l'esposizione prolungata a un volume eccessivo che potrebbe causare danni all'udito indotti dal rumore.
- Abbassare il volume prima di indossare gli auricolari, quindi regolarlo sul volume corretto.
- Non utilizzare gli auricolari mentre si guida o si va in bicicletta.
- Stare lontano da spigoli vivi, superfici irregolari, parti metalliche e qualsiasi cosa che possa danneggiare gli auricolari.
- Non modificare, riparare o rimuovere gli auricolari senza una guida professionale.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per pulire l'auricolare.
- Non utilizzare gli auricolari in ambienti pericolosi.
- Questo auricolare contiene piccole parti che potrebbero causare rischio di soffocamento. Si prega di tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare incidenti.

Cura

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di pelucchi.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Avvertenze

- Caricare la scatola di ricarica BT-X72 solo tramite la porta USB-C DC 5V utilizzando il cavo di ricarica USB-C in dotazione. Puoi anche utilizzare un adattatore di ricarica USB ma SOLO fino a DC 5 V/1 A. Non (!) caricare il BT-X72 con più potenza!
- Se il BT-X72 non riesce a collegarsi al dispositivo mobile o se non riesce a riprodurre la musica dopo essere stato connesso, l'utente dovrà verificare se il dispositivo mobile supporta SBC/ACC.
- Non smontare il BT-X72, potrebbe verificarsi un cortocircuito o un danno.
- Avvertenza sulla batteria: l'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento. La batteria può essere caricata solo utilizzando un adattatore appositamente fornito per questo prodotto.
- Non far cadere o scuotere il BT-X72, potrebbe rompere i circuiti interni o la meccanica.
- Conservare il BT-X72 in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare l'umidità elevata e la temperatura elevata. Inoltre, le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o luce solare diretta.
- Questo BT-X72 non è resistente all'acqua; tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il BT-X72 lontano dalla portata dei bambini piccoli.



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per lunghi periodi.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere scaricata direttamente dal nostro sito www.technaxx.de (cliccando su "Konformitätserklärung" in fondo alla pagina).

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania