

Technaxx® *

Käyttöopas

FMT1800 DAB+

magneettikiinnityksellä ja langattomalla latauksella

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.



Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille. Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

Nauti tuotteestasi * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jostakin tunnetut internetportaalit.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta - varmista, että käytät valmistajan verkkosivustolla saatavilla olevaa uusinta käyttöopasta.

Sisällysluettelo

Vihjeitä	2	Vianmäärittäminen.....	8
Varotoimet	2	Tekniset tiedot	9
Varoitukset	2	Tuki.....	9
Turvaohjeet	2	Hoito ja kunnossapito.....	9
Ominaisuudet	3	Vaativuuden mukaisuusvakuutus.....	10
Tuotteen yleiskatsaus.....	4	Hävittäminen.....	10
Painikkeen ohjeet	6		

Vihjeitä

• Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. • Älä vahingoita tuotetta.

Seuraavat tapaukset voivat vahingoittaa tuotetta: Väärinkäyttö

jännite, onnettomuudet (mukaan lukien neste tai kosteus), laitteen väärinkäyttö tai väärinkäyttö tuote, viallinen tai virheellinen asennus, verkkovirtaongelmat, mukaan lukien virtapiikit tai salamaniskut, hyönteisten aiheuttamat tartunnat, muiden kuin valtuutetun huoltoliikkeen tekemät tuotteen muutokset tai peukalointi

henkilöstö, altistuminen epätavallisen syövyttävälle materiaaleille, vieraiden esineiden asettaminen laitteeseen, käyttö muiden kuin ennalta hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa. • Lue ja noudata kaikkia käyttöoppaassa olevia varoituksia ja varotoimia.

Varotoimenpiteet

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

Tämän tuotteen virheellinen käyttö voi vahingoittaa tätä tai siihen liitettyjä laitteita.

Varmistaaksesi tuotteiden moitteettoman toiminnan, älä koskaan käytä tätä seuraavissa olosuhteissa:

- Kosteus tai vedenalaiset olosuhteet;
- Lämmityslaitteen tai korkean lämpötilan laitteiden lähellä olevat olosuhteet;
- Suorassa ja voimakkaassa auringonpaisteessa;
- Tilat, joissa sovitin on vaurioitunut;
- Älä koskaan pura tuotetta ilman asianmukaista lupaa, muuten se voi mitätöidä takuun.

Varoitukset

• Pidä kiinni laitteen käyttöikää, vedä se ulos käynnistäessäsi auton moottoria. • Älä yritä purkaa laitetta, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai jopa vaurioita. • Älä pudota tai ravista laitetta, sillä se voi rikkoa laitteen sisäiset piirilevyt tai mekaniikkaa. • Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

Turvallisuusohjeet

• Tuote on tarkoitettu äänensiirtoon FM-taajuuksilla. Se on

tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön.

• Älä koskaan kosketa tuotetta märillä tai kosteilla käsillä.

• Tuotetta saa käyttää vain laitteessa kuvatulla jännitteellä.

• Älä aseta tuotetta epävakaalle alustalle. Laite voi vaurioitua tai henkilöt voivat loukkaantua. Kaikki lisäosat on tehtävä ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti tai hankittava valmistajalta.

• Vältä kaapelin liiallista rasitusta, erityisesti pistorasioiden ja liittimien kohdalla.

• Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin, sillä joissakin paikoissa kulkee virtaa ja kosketus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

• Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai puhdistussuihkeita. Tuotetta saa puhdistaa vain kostealla liinalla.

• Älä kytke laitteeseen muita kuin valmistajan suosittelemia laitteita.

• Älä käytä tuotetta suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 50 °C pitkään.

Ominaisuudet

• DAB+ -vastaanotto 174–240 MHz

• Langaton lataus 5–15 W:lla

• Langaton äänensiirto auton stereojärjestelmään FM-kanavan kautta

• 2 tuuman (5,2 cm) TFT-värinäyttö

• USB-lataus USB-C:n ja USB-A:n kautta (jaettu 12 W)

• Toisto: Bluetooth ja MicroSD (enintään 64 Gt)


• FM-taajuusalue 87,5–108,0 MHz

Bluetooth V5.3

• Handsfree-toiminto

• Tupakansytytinpistoke, jossa DC 12V-24V

Tuotteen yleiskatsaus

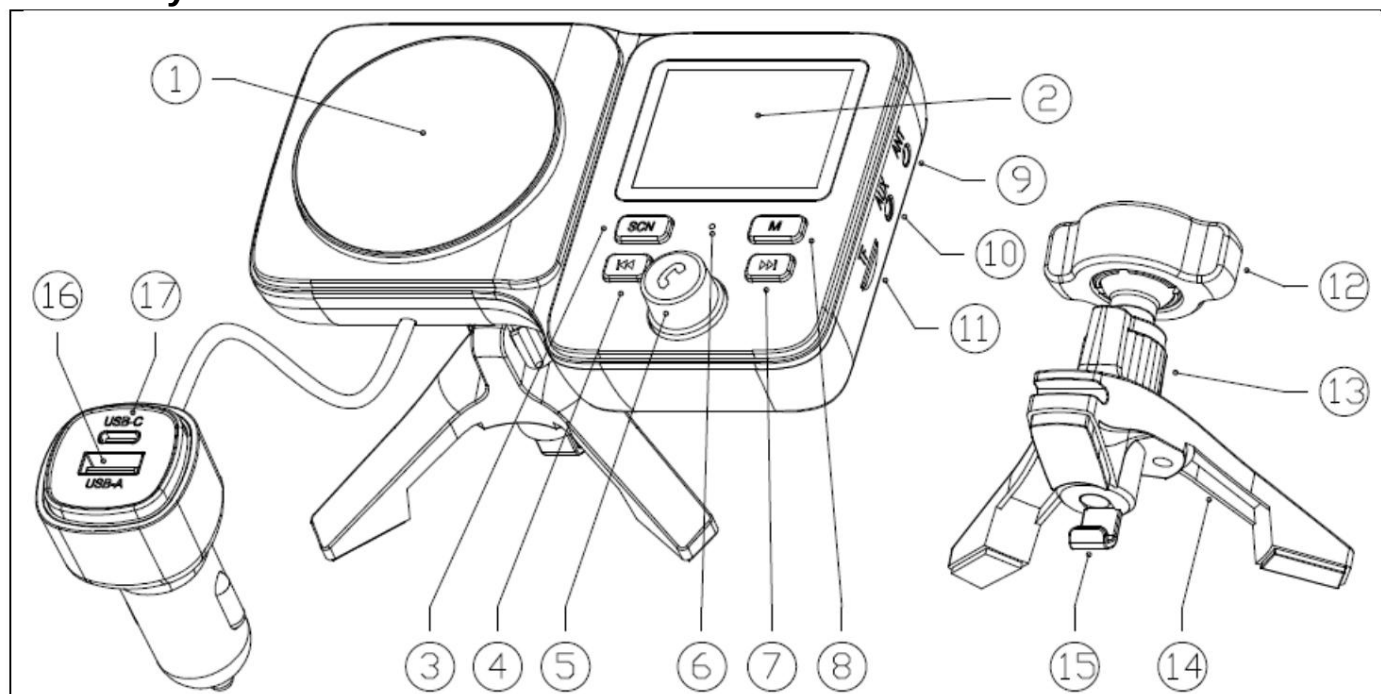

1	Langaton lataus, osa 2, näyttö		
3	SCN-painike	4	Edellinen-painike
5	Pyörivä painike	6	Mikrofoni
7	Seuraava-painike	8	Tilapainike
9	DAB-antenniliitäntä	10	AUX-liitäntää
11	MicroSD-korttipaikka	12	Autotelineen ja pääyksikön välinen liitäntä
13	Auton kiinnikkeen kireys Säätönuppi	14	Kiinnitä tukijalka
15	Asenna tukijalka	16	USB-A-latausportti
17	TYPE-C-latausportti		

DAB-antennin asentaminen

Kytke DAB-antennin liitin FMT-antennin liittimeen (9).

Kiinnitä antenni ikkunasuojukseen saadaksesi parhaan mahdollisen signaalin.

Parantaaksesi signaalin voimakkuutta entisestään, kiinnitä kupariteippi auton rungon metalliosaan. Paras paikka on matkustajan puolella aurinkolipan edessä. Täältä on yleensä helppo nostaa auton kattoa ja kiinnittää teippi auton runkoon.


HUOMAUTUS: Älä kiinnitä antennia kuljettajan näkökenttään.



FMT:n asentaminen

Se voidaan asentaa tuuletusaukkoihin tai tuulilasiin/kojelautaan imukupin avulla.

Asennus tuuletusaukkoihin, katso alla oleva kuva.

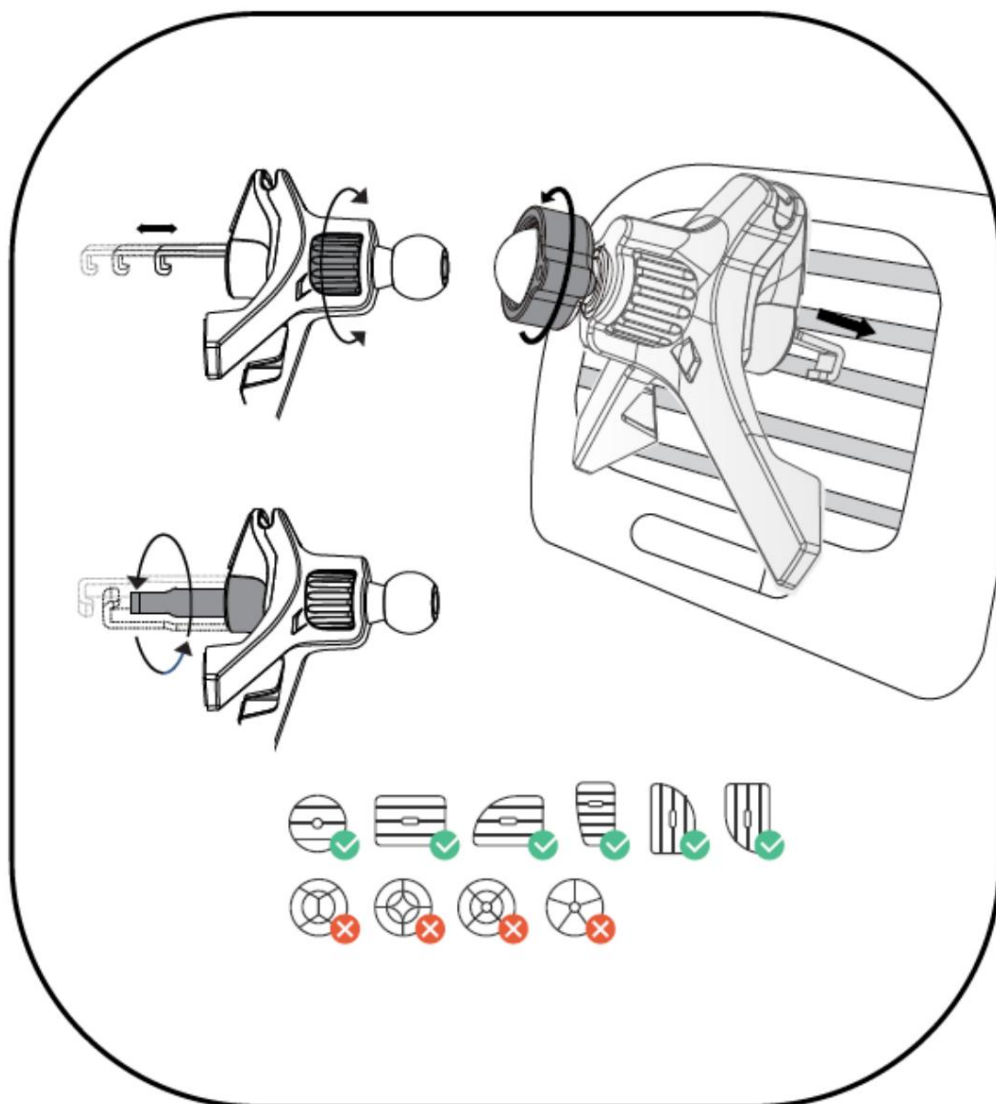

Ota käyttöön

Kun olet kytkenyt tuotteen auton tupakansytytinliitântään, langattoman latauksen osan sininen merkkivalo vilkkuu kahdesti ja pääyksikön näyttö syttyy osoittaen, että tuote on päällä ja toimii.

Paina lyhyesti SCN-painiketta ja säädä lähetystaajuus kiertopainikkeella vastaamaan autoradion FM-taajuutta; vaihtoehtoisesti viritä autoradio vastaamaan laitteen FM-taajuutta.

Painikkeen ohjeet

Kytke Bluetooth-FM-lähetin ajoneuvosi tupakansytytinliitántään (12 V tai 24 V).

SCN-painike	Paina tätä painiketta lyhyesti päällä ollessasi siirtyäksesi FM-lähetystaajuuden asetuksiin. Lisää tai vähennä FM-lähetystaajuutta kiertämällä kytkintä. DAB-tilassa voit skannata kanavan taajuuden automaattisesti painamalla tätä painiketta pitkään. MicroSD-korttitilassa voit vaihtaa toistotilaa painamalla pitkään.
Edellinen-painike	Musiikkia toistettaessa, lyhyt painallus siirtyäksesi edelliseen seurata.
Pyörivä painike	Musiikin toiston aikana äänenvoimakkuutta voi lisätä kääntämällä myötäpäivään ja vähentää kääntämällä vastapäivään. Lyhyt painallus toistaaksesi ja keskeyttääksesi. Puheluiden aikana voit vastaanottaa tai lopettaa puhelut painamalla tätä painiketta lyhyesti.
Seuraava-painike	Musiikkia toistettaessa, lyhyt painallus siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen
Tilapainike	Vaihda tilaa painamalla tätä painiketta lyhyesti. Tilat ovat: AUX-BT-SD-DAB Vahvista painamalla kiertopainiketta lyhyesti. Painamalla pitkään tilapainiketta pääset valikkoon, jossa on asetuksia, kuten FM-lähetys, aika, taustavalo ja kieli.

Tilat

Vaihda tilaa painamalla laitteen "M"-painiketta.

DAB-tila

Vaihda DAB-tilaan painamalla tilapainiketta lyhyesti.

Tässä tilassa paina pitkään SCN-painiketta automaattista DAB-asemien skannausta varten. Kun skannaus on valmis: paina lyhyesti Edellinen-painiketta valitaksesi edellisen aseman, paina lyhyesti Seuraava-painiketta valitaksesi seuraavan aseman ja paina sitten lyhyesti kiertopainiketta vahvistaaksesi ja toistaaksesi valitun aseman. Kierrä kiertopainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Paina pitkään M-painiketta siirtyäksesi valikon vaihtoehtoihin ja tallentaaksesi kanavat esiasetuksiin.

Bluetooth-tila

Vaihda Bluetooth-tilaan painamalla tilapainiketta lyhyesti. Bluetooth-tilassa laite muodostaa ensin yhteyden uudelleen viimeksi pariliitettyyn laitteeseen. Jos aiempaa laitetta ei havaita, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan. Voit sitten ottaa Bluetoothin käyttöön puhelimesi tai muissa Bluetooth-yhteensopivissa laitteissa, jotta ne etsivät ja muodostavat yhteyden tähän yksikköön (FMT1800). Kun yhteys on muodostettu, voit toistaa musiikkia puhelimesi tai muiden Bluetooth-laitteiden mediasoittimen kautta.

Huomautus: FMT by BT:tä ei voi yhdistää autoradioon!

SD-korttitila

Vaihda SD-korttitilaan painamalla tilapainiketta lyhyesti. Aseta SD-kortti, niin laite aloittaa musiikin toiston.

Tässä tilassa: paina lyhyesti kiertopainiketta toistaaksesi tai keskeyttääksesi toiston; kierrä kiertopainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta; paina lyhyesti Edellinen-painiketta toistaaksesi edellisen kappaleen; paina lyhyesti Seuraava-painiketta toistaaksesi seuraavan kappaleen. Paina SCN-painiketta pitkään vaihtaaksesi toistotilaa: peräkkäistoisto, yhden kappaleen uusintatoisto ja satunnaistoisto.

AUX-IN-tila

Vaihda AUX-tilaan painamalla tilapainiketta lyhyesti. Kytke mukana toimitetun 3,5 mm:n AUX-kaapelin toinen pää FMT:n AUX-porttiin ja toinen pää äänilähteeseen, kuten matkapuhelimeen, tietokoneeseen, MP3- tai MP4-soittimeen, siirtyäksesi AUX-IN-tilaan. Toista ääntä yhdistetyllä laitteella, ja ääni välittyy tämän lähettimen kautta autosi kaiuttimiin.

Tässä tilassa: paina lyhyesti kiertopainiketta mykistääksesi tai jatkaaksesi toistoa; kierrä kiertopainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Huomautus: Ääntä ei voi siirtää FMT:stä AUX-liitännän kautta autoradioon!

Asetukset

Paina pitkään "M"-painiketta siirtyäksesi valikkovaihtoehtoihin, joissa voit muuttaa FM-lähettimen asetuksia, kellonaikaa/päivämäärää, taustavaloa ja kieltä, tarkastella järjestelmätietoja ja palauttaa tehdasasetukset. Muuta asetuksia kiertokytkimellä ja hyväksy muutokset painamalla . Palaa takaisin painamalla "M"-painiketta lyhyesti uudelleen.

Auton lataustoiminto

Liitä laitteen autolaturi auton tupakansytytinliitäntään. Langattoman latauksen sininen merkkivalo vilkkuu kahdesti ja pääyksikön näyttö syttyy osoittaen, että tuote on päällä. Liitä latauskaapelin toinen pää autolaturin USB-A- tai Type-C-porttiin ja toinen pää matkapuhelimeesi aloittaaksesi latauksen.

Langaton lataustoiminto

Kun laitteen autolaturi on asetettu auton tupakansytytinliitäntään, langattoman latauksen osan sininen merkkivalo vilkkuu kahdesti osoittaen laitteen olevan valmiustilassa. Aseta matkapuhelin langattomalle latausalueelle ja säädä sen asentoa aloittaaksesi latauksen. Sininen merkkivalo palaa tasaisesti latauksen aikana. Jos metallinen esine lähestyy langatonta latausaluetta, kun puhelinta ei ladata, sininen merkkivalo jatkaa vilkkumista, kunnes esine poistetaan, minkä jälkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja sammuu.

Huomautus: Älypuhelimet, jotka tukevat langatonta induktiivista latausta (BPP, EPP, PPDE).
Esimerkkejä: Apple iPhone 12 tai uudempi, Samsung Galaxy S21 tai uudempi.
Todellinen yhteensopivuus riippuu laitteen teknisistä tiedoista.

Handsfree-toiminto

- Vastaa saapuvaan puheluun painamalla painiketta.
- Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla painiketta.
- Soita puheluhistoriasi viimeiselle soittajalle painamalla painiketta nopeasti kaksi kertaa.

Vianmääritys

1. Käytä ainoastaan määritettyä 12–24 V:n tasajännitettä. Minkä tahansa muun jännitteen käyttö voi aiheuttaa epänormaalia toimintaa tai vahingoittaa tuotetta.
2. Kun valitset FM-lähetystaajuutta, vältä paikallisia voimakkaita radioasemia häiriöiden ja äänenlaadun heikkenemisen välttämiseksi.
3. Jos auton äänentoistojärjestelmä ei vastaanota ääntä, tarkista, onko laite ja autoradio asetettu samalle taajuudelle. Lisää autoradion tai FMT:n äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet jotain.
4. Säädä äänenvoimakkuutta pääasiassa auton äänentoistojärjestelmän kautta. Älä aseta laitteen äänenvoimakkuutta liian korkealle, sillä se voi aiheuttaa äänen vääristymistä ja leikkautumista. Jos vääristymää tai leikkautumista esiintyy, laske äänenvoimakkuutta normaalin toiston lähtövoimakkuuden pienentämiseksi.
5. Jos tietyt matkapuhelimet tai Bluetooth-laitteet eivät muodosta yhteyttä tai toista ääntä yhteyden muodostamisen jälkeen, varmista, että olet antanut oikean pariliitossalasanan ja että laite tukee Bluetooth A2DP -ääniprofiilia.
6. Irrota laite tupakansytyttimestä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Tekniset tiedot

Näyttö 2 tuuman (5,2 cm) värillinen TFT-näyttö	
Bluetooth V5.3 / noin 10 metrin kantama	
BT-lähetystaajuus 2,4 GHz	
BT:n säteilyteho enintään 2,5 mW	
FM-taajuusalue 87,5–108,0 MHz, 0,1 MHz askelta kohden	
FM-säteilyteho enintään 50 µW	
FM-lähetysetaisyys Taajuusvaste	~5 metriä
Särö Signaali-kohinasuhde	20 Hz–15 kHz
DAB-	<0,1 %
taajuusalue Tuloteho DC	>60 dB
12–24 V (tupakansytytinliitäntä)	174–240 MHz
Kaapelin pituus 85 cm	
Lähtöteho USB-C ja USB-A: portin jakaminen 5V/2.4A (yhteensä 12W)	
Langaton lataus 5–15 W; BPP, EPP, PPDE	
MicroSD-kortti, maks. 64 Gt, luokka 10	
Tuetut äänitiedostomuodot: MP3\WMA	
AUX-sisääntulo 3,5 mm	
Materiaali PC + ABS	
Yhteensopivuus	Älypuhelimet, joissa on langaton latausominaisuus (esim. iPhone 12 ja uudemmat, Galaxy S21 ja uudemmat)
Käyttölämpötila 0–60 °C	
Paino / Mitat 134 g / (P) 13,7 x (L) 8,7 x (K) 5,0 cm	
Pakkauksen sisältö	FMT1800 DAB+, Teline, DAB-antenni, Käyttöopas

Tukea

Teknisen tuen palvelunumero: **01805 012643*** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti: **support@technaxx.de**

Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.

Poikkeamien ja onnettomuuksien sattuessa ota yhteyttä: **gpsr@technaxx.de**

Hoito ja huolto Puhdistus laite

vain kuivalla tai hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

Tämä laite on erittäin tarkka optinen instrumentti, joten välttääksesi

vaurioita, välttä seuraavia käytäntöjä:

- Käytä laitetta erittäin korkeassa tai erittäin matalassa lämpötilassa.
- Säilytä tai käytä sitä kosteassa ympäristössä pitkään.
- Käytä sitä sateella tai vedessä.
- Älä toimita tai käytä sitä voimakkaasti sähköä aiheuttavassa ympäristössä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että radiolaite tyyppiä FMT1800, tuotetunnus: 5359, on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: www.technaxx.de/reseller

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajitele pakkausmateriaalit tyyppin mukaan hävitettäessä.

Hävitä pahvi ja kartonki paperinkeräykseen. Foliot tulee toimittaa kierrätysmateriaalien keräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat, käyttökelvottomat laitteet erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Saksa

FMT1800 DAB+