

MusicMan[®] MA Soundstation

Portables Lautsprechersystem mit integriertem MP3 Player + FM-Radio

Bedienungsanleitung

Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung")

Besonderheiten

- Portabler Stereo-Lautsprecher für MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, Mobiltelefone, PC/Notebook
- Eingebauter MP3-Player und FM-Radio
- Unterstützt USB-Sticks und MicroSD Speicherkarten bis 32GB
- Gitterschutz für die Lautsprechermembran
- Mehrere Stromversorgungsoptionen: Eingebauter, aufladbarer 600mAh Lithium-Ion Akku, Computer USB oder AC Netzteil* (* nicht enthalten)
- Wiedergabezeit ca. 5–6 Stunden bei mittlerer Lautstärke
- Leichtes, strapazierfähiges Aluminiumgehäuse
- Ideal zum Reisen, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität

Tastenfunktionen

POWER ON / OFF (AN / AUS)	Den Schalter auf die AN (ON) Position schalten, damit das Gerät angeht. Im Standfuß leuchtet die blaue LED, wenn das Gerät an ist. Den Schalter auf die AUS (OFF) Position schalten, damit das Gerät ausgeht. WICHTIG: Im Falle, dass keine MicroSD Karte oder kein USB-Stick eingesteckt ist, arbeitet das Gerät automatisch beim Anschalten als FM-Radio.
▶/ /■ (Wiedergabe / Pause)	Wenn Musik vom USB-Stick, MicroSD Karte oder über Line-IN abgespielt wird, die Taste ▶/ /■ drücken, um zu pausieren oder um die Wiedergabe weiterlaufen zu lassen. Wenn das Gerät als FM Radio arbeitet, die Taste ▶/ /■ kurz drücken um den automatischen Sendersuchlauf und die automatische Senderspeicherung zu starten. Die Taste ▶/ /■ länger drücken, um zwischen dem USB- oder MicroSD-Modus umzuschalten.
VOL + (Lautstärke +)	Die Taste zum Erhöhen der Lautstärke drücken; Kurzes Drücken der Taste, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen; Langes Drücken der Taste, um die Lautstärke gleichmäßig zu erhöhen.
VOL – (Lautstärke –)	Die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken; Kurzes Drücken der Taste, um die Lautstärke schrittweise zu verringern; Langes Drücken der Taste, um die Lautstärke gleichmäßig zu verringern.
▶▶ (Vor)	Die Taste drücken, um zum nächsten Musiktitel zu gelangen.
◀◀ (Zurück)	Die Taste drücken, um zum vorherigen Musiktitel zu gelangen.

Hinweis: USB / MicroSD / Line-IN → das zuletzt Eingesetzte hat Priorität. (Falls Line-IN nicht direkt vom Gerät erkannt wird, muss es mit der Taste ▶/||/■ angewählt werden.)

Einlegen einer MicroSD Speicherkarte



- Die goldenen Kontakte müssen nach oben und nach vorne zeigen. Einlegen und Entnehmen der MicroSD immer mit Sorgfalt machen, da ansonsten die Kontakte des Gerätes und/oder der Karte beschädigt werden könnten.

Musik abspielen

- MP3-Dateien werden in der selben Reihenfolge abgespielt, wie sie auf dem USB-Stick oder auf der MicroSD Karte gespeichert wurden.
- Wenn Musikdateien in unterschiedlichen Ordnern gespeichert wurden, werden nur die Musikdateien des ersten (!) Ordners abgespielt. Es kann weder zwischen den Ordnern gewechselt werden, noch kann ein bestimmter Ordner ausgewählt werden.
- Wenn neue MP3-Dateien gespeichert werden, ändert das Gerät selbstständig die Reihenfolge der Musikdateien. Sie können darauf keinen Einfluss nehmen.
- Wenn der USB-Stick oder die MicroSD Karte entfernt werden, und später wieder eingesteckt werden, startet die Wiedergabe mit dem zuletzt gehörten Titel.

Bedienung FM Radio

Vor Start des FM Radios	Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel in den ANT (Antennen) Anschluss einstecken, für einen besseren Empfang.
▶/ /■ (Wiedergabe / Pause)	Wenn das Gerät als FM Radio arbeitet, die Taste ▶/ /■ kurz drücken um den automatischen Sendersuchlauf und die Senderspeicherung (max. 20 Sender) zu starten. Wenn ein Sender gefunden wird, speichert das Gerät diesen Sender automatisch ab und sucht nach weiteren Sendern. Die Anzahl der gefundenen Sender ist abhängig von der Stärke des Sendersignals!
VOL + (Lautstärke +)	Die Taste zum Erhöhen der Lautstärke drücken; Kurzes Drücken der Taste, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen; Langes Drücken der Taste, um die Lautstärke gleichmäßig zu erhöhen.
VOL – (Lautstärke –)	Die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken; Kurzes Drücken der Taste, um die Lautstärke schrittweise zu verringern; Langes Drücken der Taste, um die Lautstärke gleichmäßig zu verringern.
▶▶ (Vor)	Die Taste drücken, um zum nächsten gespeicherten FM-Kanal zu gelangen, oder um FM-Kanäle vorwärts zu scannen (das heißt, um schrittweise zu FM-Kanälen mit höheren Nummern zu gelangen).
◀◀ (Zurück)	Die Taste drücken, um zum vorherigen gespeicherten FM-Kanal zu gelangen, oder um FM-Kanäle rückwärts zu scannen (das heißt, um schrittweise zu FM-Kanälen mit niedrigeren Nummern zu gelangen).

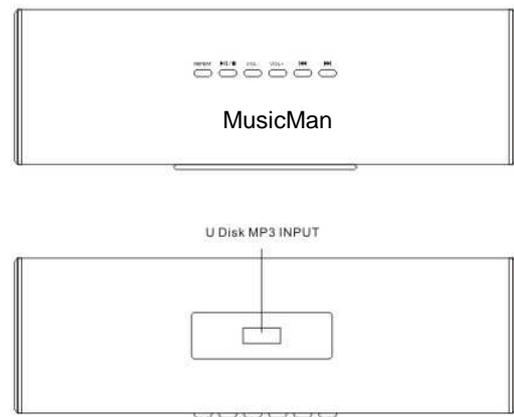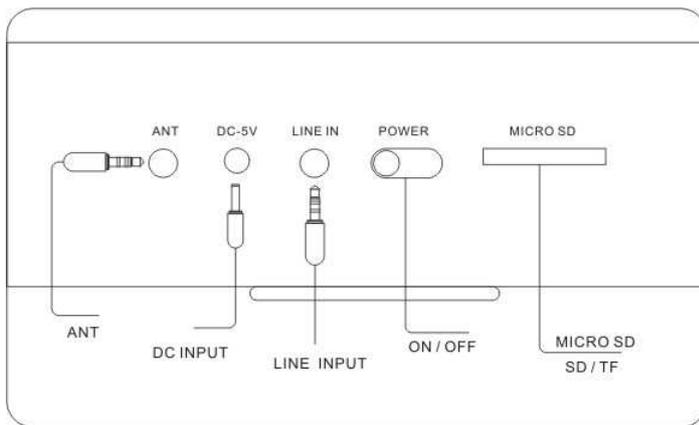

Warnungen

- Falls das Gerät nicht angeht oder direkt wieder ausgeht, nachdem Sie es in die AN (ON) Position geschaltet haben, überprüfen Sie, ob das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Das Gerät nur über den DC 5V Anschluss laden. Anderenfalls könnte das Gerät nicht korrekt arbeiten oder sogar Schaden nehmen.
- Die Lautstärke Ihres Mobiltelefons/PC/MP3-MP4 Player/CD/DVD nicht auf eine zu hohe Stufe stellen. Dies könnte Dissonanzen oder Störungen bei der Musikwiedergabe über das Gerät verursachen. In diesem Fall verringern Sie entweder die Lautstärke Ihres Mobiltelefons/PC/MP3-MP4 Player/CD/DVD oder die Lautstärke des Gerätes. Der Klang erreicht schnell wieder ein normales Niveau.

Technische Daten

Speicher	USB-Stick + MicroSD Karte (bis 32GB)
Ein / Aus (Schalter)	EIN: Blaue LED ist an / AUS: Blaue LED ist aus
Blinken blaue LED	Schnelles Blinken: bei FM-Sendersuchlauf Schnelles Blinken: bei Moduswechsel Langsames Blinken: im LINE-IN Modus
Eingebaut	Stereo FM-Radio + Line-IN / AUX (Mini-USB Slot)
Akku	Integrierter, aufladbarer, Lithium-Ion 600mAh Akku Ladezeit ~ 4 Stunden Wiedergabezeit ~ 6 Stunden (mit MicroSD Karte) Wiedergabezeit ~ 5 Stunden (mit USB-Stick)
Aufladen	Rote LED ist beim Laden an → Rote LED ist aus, wenn der Akku vollständig geladen ist
ANT (Antenne)	Audiokabel als FM Antenne verwenden
DC 5V	Eingangsleistung (0.4-1.0 A) von USB oder AC Netzteil* (* nicht im Lieferumfang enthalten)
Lautsprecher	2x 1.77" (extern Ø 45mm) magnetischer Widerstand 4 Ohm Signal / Rauschabstand ≥80 dB Ausgang RMS 6W (3W + 3W) THD = 10% Frequenzgang 150–18000Hz (±3 dB)
Gewicht / Maße	220 g / (L) 16,3 x (B) 5,0 x (H) 5,3 cm

Lieferumfang: MusicMan[®] MA Soundstation, USB-/Strom-/Audiokabel, Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise zur Batterieentsorgung: Batterien von Kindern fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt hat, dann umgehend zu einem Arzt gehen oder ins Krankenhaus fahren! Die richtige Polarität (+) und (-) der Batterien beachten! Immer alle Batterien auswechseln. Nie alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen oder aufladen! **Verletzungsgefahr!** Batterien nie ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte oder Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien/Lösungsmittel/aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Wichtiger Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit ausgelaufen sein, das Batteriefach mit einem weichen Tuch trockenwischen.

Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland