

FMT100 Transmitter

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Bedienungsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung.

Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Besonderheiten

- FM-Transmitter für SD-Karten und USB-Sticks bis 32GB
- USB-Eingang & Audiobuchse zum direkten Lesen von SD/USB und zum Verbinden mit MP3-Geräten
- Unterstützt MP3 Musikdateien
- Display (LCD 3,5x2,5cm) zeigt Frequenz-Informationen an
- Speichert Frequenz und Musiktitel
- Einfache Handhabung und Installation (Plug & Play)

Bedienung

1. Anschluss des Transmitters an den 12 Volt Auto-Zigarettenanzünder.

→ Sie nehmen eine handelsübliche SD-Karte oder einen USB Stick und kopieren die MP3-Dateien vom PC direkt auf den Speicher. Keine (!) Ordner erstellen, sondern nur die Dateien kopieren.

→ Sie suchen sich eine **freie Frequenz** auf dem Autoradio (da wo nur Rauschen zu hören ist und kein Radiosender) und speichern diese auf einen der Speicherplätze des Autoradios

→ Stellen Sie dieselbe Frequenz auf dem Transmitter mit der |<< oder >>| Taste ein und bestätigen diese durch die „CH“ Taste.

→ Setzen Sie den Speicher (SD-Karte oder USB Stick) ein und die Wiedergabe erfolgt dann automatisch. Bitte achten Sie auf die **richtige Kartenposition** – diese wird mit den Kontaktflächen nach oben ins Gerät eingeführt.

(Normalerweise ist das Gerät für SD Karten bis 4GB freigegeben, wir konnten es jedoch auch mit SDHC bis zu 32GB erfolgreich getestet.)

Wichtig ist die FAT32 Formatierung, und dass die Dateien ganz „normale“ MP3 Dateien sind (keine .wma Dateien oder mit DRM kodierte Dateien).

2. **Nach dem Anschluss** erfolgt automatisch die Musikwiedergabe und die Frequenz wird auf dem Display angezeigt.

Das Gerät spielt die Dateien in der Reihenfolge ab, in der sie auf dem Speicher abgelegt worden sind. Wenn Sie die Dateien 1,2,3 in der Reihenfolge 2-1-3 speichern, dann werden sie auch in der Reihenfolge (2-1-3) abgespielt.

Bitte beachten Sie, dass z.B. der Windows Explorer eine Sortierung nur virtuell durchführt. Die Dateien werden Ihnen zwar in der Anzeige sortiert angezeigt, doch auf dem Speicher ändert sich nichts.

3. Wechseln der Sendefrequenz mit der Taste "CH". Durch Drücken der Taste ►► wird die nächste Frequenz und durch Drücken der Taste ◄◄ die vorherige Frequenz ausgewählt.

4. Durch Drücken der Taste  wird die Musikwiedergabe angehalten und durch erneutes Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt. Wenn Sie die „PLAY“ Taste am Gerät etwas länger gedrückt halten, dann wechseln Sie das Abspielmodus des Gerätes:

- „ALL“ (alle) – Das Gerät spielt alle Musiktitel in der Reihenfolge ab und wiederholt sie dann erneut.
- „ONE“ (einer) – Das zurzeit gespielte Lied wird ständig wiederholt.
- „RAN“ (random)– Zufallswiedergabe.

5. Durch Drücken der Taste ◄◄ wird der vorherige Titel abgespielt. Längeres Drücken dieser Taste verringert die Lautstärke.

6. Durch Drücken der Taste ►► wird der nächste Titel abgespielt. Längeres Drücken dieser Taste erhöht die Lautstärke.

Technische Spezifikationen

Stromeingang	12V–24V (Zigarettenanzünder)
Sendereichweite	~3m maximal
UKW-Sendefrequenzbereich	87,5 – 108,0MHz
Abgestrahlte Ausgangsleistung	max. 50mW
Frequenzgang	30 – 15kHz ± 3dB
SNR / Klirrfaktor	30dB / ≤1%
Bitrate	32Kbps – 256Kbps / < 100mA
Stromversorgung / Strombedarf	12V DC / < 100mA
EMI Standard	FCC (class B)
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% – 90% (40°C)
Gewicht / Maße	51g / (L) 11,5 x (B) 5,0 x (H) 4,0cm
Verpackungsinhalt	FMT100 Transmitter, Audiokabel, Fernbedienung, Sicherung, Gebrauchsanleitung

20 Tasten Fernbedienung



Play / Pause	Musik Start / Stopp
CH (-)	Frequency verringern
CH (+)	Frequency erhöhen
EQ	<u>Ändert die Klang-Charakteristiken:</u> siehe unten Nr. 3
VOL (-)	Lautstärke geringer
VOL (+)	Lautstärke höher
PREV	Vorheriger Titel
NEXT	Nächster Titel
0123456789	Nummertasten zum Einstellen der Frequenz und zum Anwählen von Titeln/Songs
Pick Song	Bestätigt die Titel-Übernahme nach Auswahl mit den Nummertasten
CH SET	Bestätigt Frequenz-Einstellungen nach der Anwahl mit den Nummertasten

1. Das Gerät hat 206 nutzbare Frequenzen (87,5–108,0MHz). Eine Frequenz wird mit den Nummertasten (0–9) angewählt. Dann auf **CH SET** drücken zum Bestätigen und zum Speichern der Frequenz.
2. Mit den Nummertasten (0–9) eine Musiktitel-Nummer auswählen. Dann auf **PICK SONG** drücken zum Bestätigen.
3. Mit jedem Drücken der **EQ** Taste werden die Klang-Charakteristiken geändert: NORMAL (Werkseinstellung) → ROCK → POP → KLASSIK → JAZZ → BLUES HALLE → BASS → SOFT → COUNTRY → OPER. Langes Drücken der **EQ** Taste und das System kehrt zu NORMAL zurück.
4. Die letzten Einstellungen für die Lautstärke, FM-Übertragungs-Frequenz und Musiktitel werden gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
5. USB und SD-Karte können beide zusammen an das Gerät angeschlossen werden. Beim Abspielen wird immer das zuletzt angeschlossene Speichermedium, ob USB oder SD-Karte, angesprochen. Zum Wechseln muss das zuletzt angeschlossene Speichermedium vom Gerät getrennt werden.
6. Wenn ein externes Audiogerät am Audio-Eingang angeschlossen wird, stoppt das Abspielen von USB bzw. SD-Karte automatisch und kann nicht durch Drücken der PLAY/PAUSE Taste neu gestartet bzw. unterbrochen werden.


Austausch der Batterie in der Fernbedienung



→ Den Deckel des Batteriefaches abnehmen, indem der Deckel in die Richtung des Pfeiles gezogen wird. → Herausnehmen der Batterie. → Einsetzen der Austausch-Batterie. → Darauf achten, dass die Batterie korrekt zur Polarität (+/-) eingelegt wird. → Den Deckel des Batteriefachs wieder schließen.

Warnhinweise

- Das Gerät beim Anlassen des Fahrzeugs ausschalten, um Stromspitzen oder mögliche Schäden zu vermeiden.
- Das Gerätegehäuse nicht öffnen. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Demontieren Sie das Gerät nicht. Es besteht Kurzschlussgefahr.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an. Das kann die Platinen beschädigen.
- Betreiben Sie das Gerät in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und extreme Temperaturen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit noch Spritzwasser oder Tropfwasser aus.
- Halten Sie das Gerät vom Zugriff durch Kinder fern.

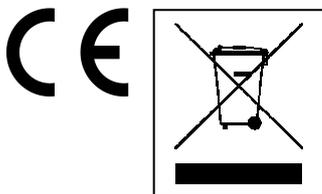

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**