

Technaxx® * Manual de usuario

Alarma de coche con función de carga TX-100

& mando a distancia para monitorear interiores de vehículos con sensor de movimiento PIR

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

Disfrute su producto * Comparta su experiencia en Amazon

Descripción


- Alarma de coche recargable 12–24V para el encendedor de cigarrillos
- 2 puertos de carga USB con potencia de salida 5V/1A cada uno
- Activación automática de alarma en detección de movimiento con sensor PIR (sensor de Infrarrojos Pasivo para detección de movimiento físico para el interior del coche)
- Batería 450mAh integrada por ~6 días de tiempo en espera asegura activación de alarma incluso con el motor apagado
- Sirena de alarma integrada de 110dB
- Mando a distancia para activar y desactivar la alarma
- Indicador de estado LED
- Protección contra sobrecorriente 2,8A & cortocircuito
- Fácil manejo e instalación

Especificaciones técnicas


Distancia de detección	~3m interior del coche (sin obstáculos p.ej. pared trasera en camiones)	
Alcance de detección	120° ángulo cónico	
Transmisión de IR mando a distancia	~8m (campo abierto)	
Duración de alarma	2 minutos máximo	
Alimentación	Batería incorporada recargable 450mAh de polímero de litio 4,2V	
Tiempo de carga	~3–4 horas	
Tiempo de funcionamiento	~5 days (por alarma 5 veces al día)	
Tiempo en espera	~6 días	
Voltaje de entrada	CC 12–24V (encendedor de cigarrillos)	
Corriente de carga	65mA	
Corriente de funcionamiento	26mA	
Salida USB	Carga 2 x 5V/1A	
Transmisión de frecuencia	433,92 MHz	
Tipo de transmisión	ASK	
Potencia de transmisión radiada	20mW (pulsando el botón del mando a distancia, no continuamente)	
Material	ABS	
Peso / Dimensiones de alarma	44g / (L) 3,2 x (An) 3,2 x (Al. 11,5cm	
Peso / Dimensiones mando a distancia	10g / (L) 5,3 x (An) 3,1 x (Al) 1,0cm /	
Contenido del paquete	Alarma de coche con función de carga TX-100, Mando a distancia (con batería de botón CR2032 3V), Manual de usuario	

Visión general del producto

Alarma de coche / Cargador

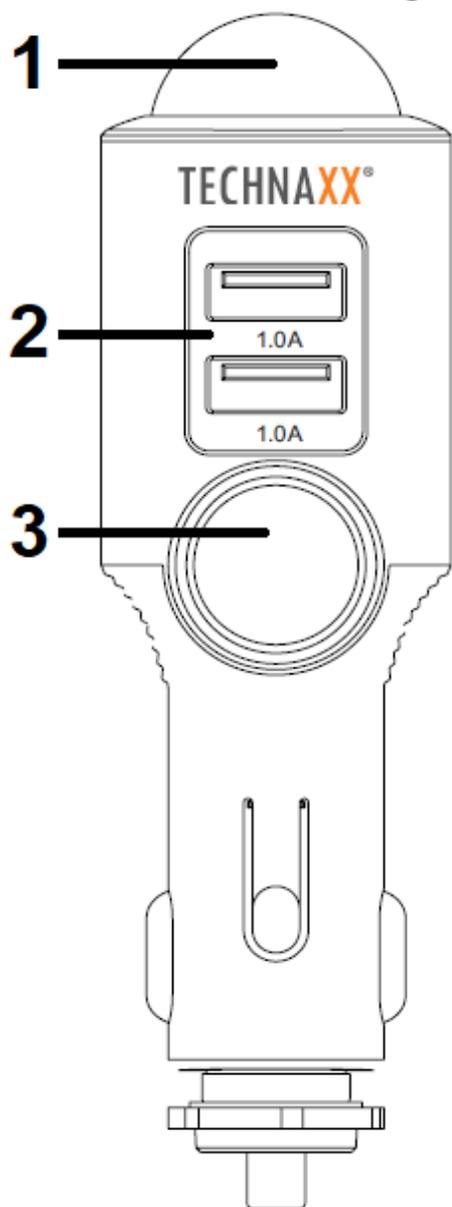

Mando a distancia

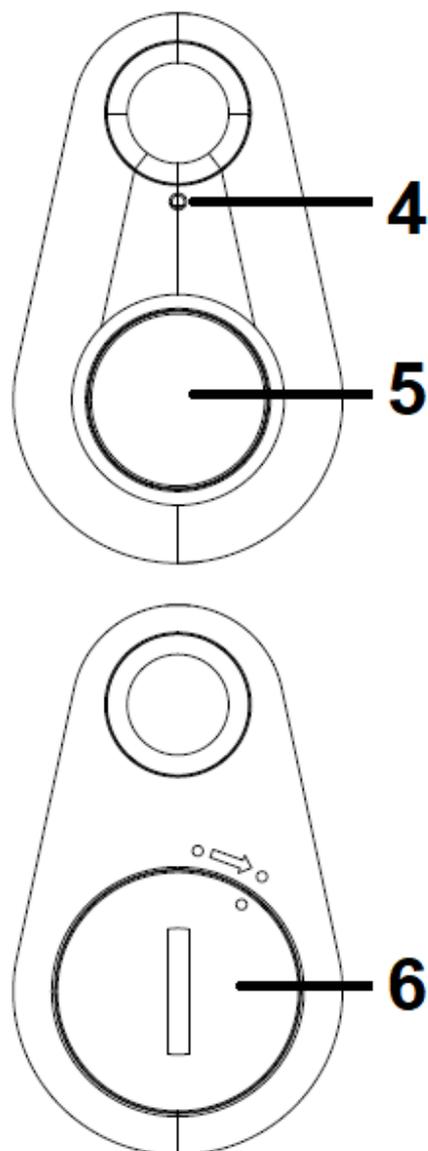

1	PIR (detección de movimiento)	4	Indicador (confirmación)
2	Ranura de carga USB (2x 5V/1A)	5	Botón del mando a distancia (activar/desactivar)
3	Sirena	6	Compartimento de batería del mando a distancia

Cargue el producto

Uso por primera vez, enchufe el dispositivo en el encendedor de cigarrillos de 12-24V a la alimentación del dispositivo. Cargue el dispositivo durante 3-4 horas antes de usarlo. También puede usar un cargador externo* (*no incluido) para cargar el dispositivo.

Nota: En algunos coches el encendedor de cigarrillos se apaga cuando el motor del coche no está en marcha. Por favor arranque el coche para alimentar el encendedor de cigarrillos.

Cómo empezar

Tras insertar en el encendedor de cigarrillos, ocurrirán tres operaciones al mismo tiempo:

- 1.** Tras insertar el dispositivo suena un corto "pitido". El dispositivo está listo para funcionar y puede recibir el comando desde el mando a distancia.
- 2.** Tendrá que emparejar el dispositivo una vez con el mando a distancia incluido una vez para asegurar que el mando a distancia está únicamente emparejado con su alarma de coche. Esto solo es posible en los primeros 5 segundos tras haber enchufado el dispositivo en el encendedor de cigarrillos. Pulse brevemente el botón del mando a distancia hasta oír 4x "pitidos". Ahora el mando a distancia está emparejado con su alarma de coche.
- 3.** La luz roja del dispositivo dentro de la cúpula se enciende. Indica que la batería se está cargando (corriente de carga 65mA). La luz roja se apaga cuando el dispositivo está totalmente cargado.

Mando a distancia & Funciones

Activar (Armar)

El sensor PIR se puede activar pulsando brevemente el botón del mando a distancia.

Una vez activado el sensor PIR, tarda unos 5 segundos hasta que el dispositivo se arma. Una vez armado la luz azul destella cada 5 segundos. Tras detectar una acción humana, la luz azul destella rápidamente cada segundo y la sirena suena fuertemente. Cuando la alarma funciona continuamente durante dos minutos (la corriente de trabajo con estado de alarma es 26mA)

Desactivar (Desarmar)

Para desactivar el sensor PIR y apagar el sonido de alarma, pulse brevemente el botón del mando a distancia. Oirá 2 “pitidos” cortos y la luz azul deja de destellar. La distancia máxima para desarmar el dispositivo antes de volver al coche es de ~8m en campo abierto.

Apagar el dispositivo

Si mantiene pulsado el botón del mando a distancia (3-4 segundos) oirá un breve “pitido”, y sonará un “pitido” largo. Después de esto la batería del dispositivo se apaga. No solo se apaga el sensor PIR, se apaga todo el dispositivo durante largo tiempo sin uso o para transporte.

Todos los indicadores se apagan, excepto el indicador de carga (rojo) cuando el dispositivo todavía está enchufado en un encendedor de cigarrillos activo. El dispositivo solo se puede activar/armar cuando está enchufado en el encendedor de cigarrillos, o tan pronto como el encendedor de cigarrillos da un nuevo impulso de carga al dispositivo. El del mando a distancia es no trabajar cuando el dispositivo está apagado.

Nota:

- Es posible hacer funcionar el mando a distancia desde fuera del coche cerrado a través de la ventana.
- El motor da una realimentación acústica y visual pulsando el botón.

Función de cargador USB

Si el dispositivo es alimentado desde un encendedor de cigarrillos de coche, lo puede conectar al puerto de carga USB del teléfono móvil con un cable USB* (no incluido). El dispositivo funcionará ahora como cargador de teléfono móvil. También es posible cargar otro dispositivo por USB.

Nota: Salida máxima de **USB** es **2x 1A**.

Modo doble

Si tiene dos alarmas de coche tiene que manejarlos con un mando a distancia. No es necesario llevar encima dos mandos a distancia. Por ejemplo, puede guardar una alarma de coche en el maletero y la otra alarma de coche en la consola central delante del coche.

Pero **antes de instalar** debe emparejar ambos dispositivos con el mando a distancia. Esto se debe hacer insertando ambos dispositivos al mismo tiempo en el encendedor de cigarrillos. Ahora ambos dispositivos estarán durante 5 segundos en el modo de emparejamiento. Pulse el botón del mando a distancia para emparejar ambos dispositivos con el mando a distancia. 4x “pitidos” confirmarán el emparejamiento. Para emparejar busque también en **Cómo empezar punto 2**.

Atención: No puede emparejar los dispositivos uno tras otro. Es necesario enchufar los dispositivos al mismo tiempo para usar un mando a distancia.

Cambio de la batería del mando a distancia

Cuando el mando a distancia no realimenta con comportamiento acústico o visual tras pulsar el botón, cambie la batería (CR2032). Para cambiar la batería use una moneda para abrir el compartimento de batería.

Gire la tapa en la parte posterior del mando a distancia a izquierdas para abrir y a derechas para cerrar. Inserte las baterías. Tras insertar debe ver un polo “más” de la batería. Ahora cierre compartimento.

Solución de problemas

→ Primero quite la pequeña tira de plástico en la parte posterior del mando a distancia.

El dispositivo no se pudo emparejar

→ Si el emparejamiento falla durante los primeros 5 segundos, desenchufe el dispositivo del encendedor de cigarrillos, conéctelo de nuevo y presione el botón del mando a distancia para emparejarlo.

Nota: Durante los primeros 5 segundos inmediatamente después de enchufar el dispositivo al encendedor de cigarrillos, siempre es posible emparejar un mando a distancia.

Vídeo del producto en inglés

Escanee este código QR con su Smartphone, o use este enlace de YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=WCX-UDRkdP4>




Advertencias

- Para prolongar la vida de este dispositivo, desenchufe al arrancar el motor del coche.
- No retire la tapa para evitar el riesgo de descarga eléctrica u otros daños. ● No intente desarmar el dispositivo, ya que podría provocar un cortocircuito o causar daños.
- No deje caer ni agite el dispositivo ya que podría romper la mecánica o las placas de circuito internas.
- Mantenga el dispositivo en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas.
- No exponga esta unidad a la lluvia o humedad para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica. El dispositivo no debe exponerse a goteo o salpicaduras.
- No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor, tales como radiadores u otros equipos que produzcan calor. Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.



Consejos de seguridad y eliminación de pilas: Mantenga los niños alejados de las pilas. Si un niño se traga una pila, acuda al médico o lleve al niño a un hospital inmediatamente. Siga la polaridad correcta (+) y (-) de las pilas. Cambie todas las pilas simultáneamente. No utilice nunca pilas nuevas y viejas, ni de diferentes tipos al mismo tiempo. ¡No cortocircuite, abra, deforme ni cargue las pilas! **¡Riesgo de lesiones!** ¡No tire nunca las pilas al fuego! **¡Riesgo de explosión!**

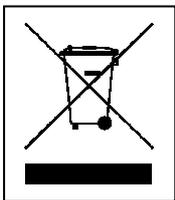

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania