

MusicMan® * Instrukcja obsługi DAB+ Stacja dokująca BT-X51

Przenośny radioodbiornik kuchenny z DAB+, zakresem fal FM i BT, z wyświetlaczem 27 x 15mm

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung").
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem.


Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału!

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

Korzystaj z urządzenia. Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.



Bezpieczeństwo i instrukcje dot. baterii: Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci. Kiedy dziecko połknie baterię, skontaktować się z lekarzem lub natychmiastowo odwieźć dziecko do szpitala! Sprawdzić rozmieszczenie biegunów (+) i (–) w bateriach! Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nigdy nie korzystać ze starych i nowych baterii różnego typu razem. Nigdy nie powodować zwarcia, otwierać, deformować ani nie rozładowywać baterii! **Istnieje ryzyko obrażenia!** Nigdy nie wrzucać baterii do ognia! **Istnieje ryzyko eksplozji!**

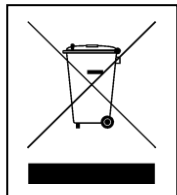

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Funkcje

● Stacja dokująca z radiem DAB+ i FM, Bluetooth V4.2 i gniazdem AUX-IN ● Parowanie z urządzeniami audio Bluetooth, smartfonami, tabletami, itp. ● Ładowanie przez gniazda ● Wymienny akumulator 800mAh ● Gniazdo karty MicroSD i port USB do 32GB ● Wejście AUX do podłączenia innych urządzeń audio ● Podświetlany wyświetlacz LCD (2,7x1,5cm) ● Funkcja zegara i alarmu ● Opcje zasilania: wymienny akumulator, MicroUSB lub zasilacz AC* (*w zestawie) ● Doskonały w domu i w podróży (szeroki zakres fal radiowych, łatwy montaż, znakomita jakość dźwięku)

Dane techniczne


Bluetooth	Bluetooth V4.2 / dystans ~10m / częstotliwość transmisji 2.4GHz / moc nadawania radiowego maks. 2.5mW		
Funkcje	DAB/FM, Bluetooth, karta MicroSD, pamięć flash USB, gniazdo AUX-IN		
Wyjście	Głośnik 3W RMS (mono, Ø 5.2cm), impedancja 4Ω, Ø 5.2cm / THD = 10%		
Zakres częstotliwości głośnika		100Hz–20kHz	
DAB+ zakres częstotliwości		170Hz–240MHz	
Zakres częstotliwości FM		87.5Hz–108.0MHz	
Gniazdo wejściowe AUX-IN		Wtyk stereo 3,5mm (analogowe wejście audio)	
Format plików muzycznych		MP3 / WAV	
Czułość SNR / DAB+		≥ 80dB / –101dB	
Zasilanie		Wymienny akumulator litowy 800mAh, 3,7V	
Czas ładowania		~2–3 godziny (kabel ładowania USB lub przez gniazdo zasilania*, *w komplecie)	
Czas odtwarzania		~3 godziny / ~4 godziny (maks. VOL, BT / karta SD lub USB) ~10 godziny z głośnością 50%	
Czas gotowości		~20 godziny (połączenie BT bez odtwarzania muzyki)	
Czas gotowości		~6 miesięcy (w trybie wyłączenia zasilania)	
Zasilanie		DC 5V/1A lub AC 220–240V 50Hz	
Zewnętrzna antena FM (do DAB+ i radia FM), długość: 8,5–33,5cm			
Materiał		PC i ABS	
Masa / Wymiary		260g / (D) 9,5 x (SZ) 10,5 x (W) 4,5cm	
Zawartość opakowania	Stacja dokująca MusicMan® DAB BT-X51, Akumulator BL-5C 800mAh, kabel ładowania Micro USB, kabel AUX-IN, Zasilacz, Instrukcja obsługi		

Ładowanie

Przed pierwszym użyciu należy otworzyć pokrywę komory baterii, włożyć akumulator do komory i zamknąć. Możliwe są dwa sposoby ładowania BT-X51: Do BT-X51 można podłączyć zasilacz AC, którego wtyczkę należy włożyć do gniazda sieciowego 220-240V 50Hz, lub też użyć portu MicroUSB (12) do BT-X51 podłączając kabel MicroUSB. Kabel ładowania należy podłączyć do zasilacza USB DC 5V/1A USB* (*brak w zestawie) lub portu USB komputera.

Podczas ładowania wyłączonego urządzenia (OFF) CZERWONA kontrolka świeci jasnym światłem. Po pełnym naładowaniu akumulatora BT-X51 CZERWONA kontrolka LED wyłącza się, a symbol baterii na wyświetlaczu informuje o pełnym naładowaniu akumulatora. (Zalecamy, by na czas ładowania wyłączyć BT-X51. Jeśli urządzenie jest włączone podczas ładowania, jego pełne naładowanie zajmuje więcej czasu.)

Opis urządzenia: Przód / Tył / Góra / Bok

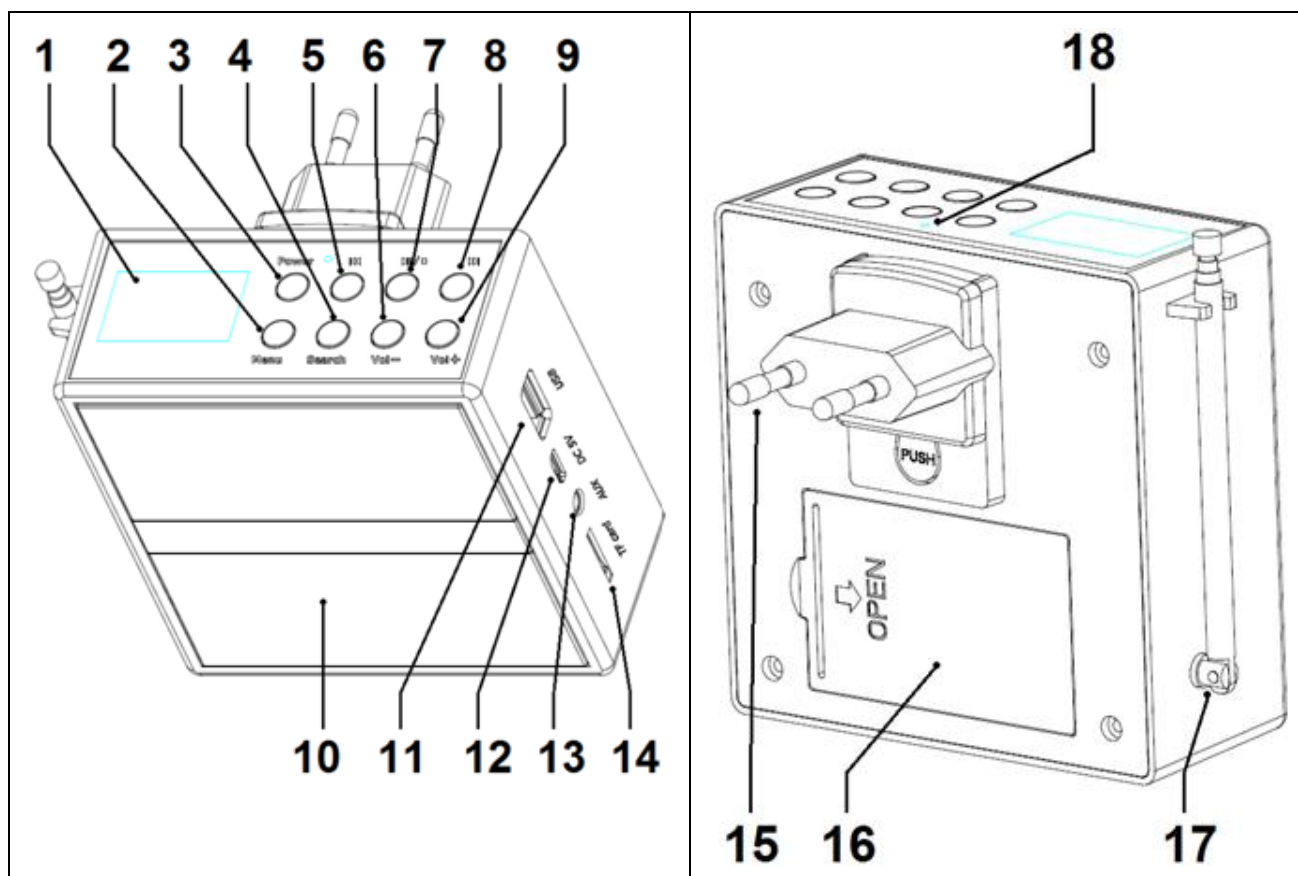

1	Wyświetlacz LCD (podświetlany)
2	MENU (tylko w trybie DAB+ i FM) W trybie DAB+ i FM: → Krótkie naciśnięcie umożliwia sprawdzenie siły sygnału, częstotliwości, gatunku muzyki, szybkości transmisji danych, radiowych

	informacji tekstowych → Długie naciśnięcie powoduje wyświetlenie Menu, w którym można ustawić: Time/Date (godzinę/datę), Alarm1, Alarm2, Sleep time (czas uśpienia), Factory reset (wyzerowanie urządzenia do ustawień fabrycznych), system version (wersję systemu), Backlight (podświetlenie), Contrast (kontrast) (chcąc uzyskać dostęp do ustawień należy nacisnąć Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza) (7), a do wyboru pozycji należy skorzystać z przycisku Previous (5)/Next (9))		
3	Power On / Off (Włączenie / Wyłączenie) / zmiana trybu Power On (Włączenie) → przycisk należy nacisnąć jeden raz. Power Off (Wyłączenie) → przycisk należy wcisnąć na 2 sekundy Krótkie naciśnięcie → powoduje zmianę trybu roboczego (DAB+, FM, BT, USB, SD, AUX-IN) po włączeniu		
4	Search (Wyszukiwanie) W trybie DAB+ i FM: krótkie naciśnięcie umożliwia wyszukanie i automatyczne zapisanie stacji radiowych w pamięci		
5	Poprzedni utwór Krótkie naciśnięcie → powoduje przejście do ostatnio odtwarzanego utworu / zmianę stacji radiowej		
6	Głośność – : Krótkie naciśnięcie → powoduje zmniejszenie głośności VOL / Długie naciśnięcie → powoduje gwałtowne zmniejszenie głośności VOL		
7	Odtwarzanie / Pauza Krótkie naciśnięcie → powoduje rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania / umożliwia wybór stacji radiowej DAB+. Długie naciśnięcie → powoduje przełączenie urządzenia w tryb czuwania.		
8	Następny utwór Krótkie naciśnięcie → powoduje przejście do kolejnego utworu / zmianę stacji radiowej		
9	Głośność + : Krótkie naciśnięcie → powoduje zwiększenie głośności VOL / Długie naciśnięcie → powoduje gwałtowne zwiększenie głośności VOL		
10	Głośnik	14	Gniazdo karty MicroSD
11	Port USB (tylko dane)	15	Wtyczka zasilająca AC
12	Port MicroUSB	16	Komora na baterie
13	Gniazdo AUX-IN	17	Antena (DAB+ i FM)
18	LED (kontrolka) ● W trybie DAB+ lub FM: NIEBIESKA dioda LED jest wyłączona ● W trybie BT/AUX/USB/karty MicroSD NIEBIESKA dioda LED → szybko miga, gdy BT/USB lub MicroSD nie jest podłączona. → powoli miga, gdy BT jest podłączone lub układ MicroSD/USB odtwarza muzykę. → świeci stałym światłem, gdy wstrzymano odtwarzanie muzyki. ● W trybie AUX NIEBIESKA dioda LED zawsze powoli miga. ● W trybie ładowania CZERWONA dioda LED świeci stałym światłem, a po pełnym naładowaniu akumulatora gaśnie		

Tryb radioodbiornika (DAB+ / FM)

Uwaga: Stacje radiowe zapisywane są w pamięci urządzenia w takiej kolejności, w jakiej je znaleziono. Nie ma możliwości zmiany kolejności znalezionych stacji radiowych lub wybrania ulubionych stacji.

Chcąc włączyć BT-X51 należy nacisnąć przycisk power (zasilanie) (3).

Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku power (zasilanie) (3) powoduje włączenie trybu radioodbiornika. Można wybrać pomiędzy radiem cyfrowym (DAB+) a radiem FM (FM). Dioda LED jest wyłączona. Automatyczne wyszukiwanie stacji i ich zapis w pamięci można rozpocząć naciskając przycisk search (wyszukiwanie) (4). Chcąc wybrać inną zapisaną w pamięci stację należy nacisnąć przycisk poprzedni utwór lub kolejny utwór. Chcąc potwierdzić wybór stacji należy nacisnąć przycisk Odtwarzania/Pauzy. Głośność należy wyregulować naciskając przyciski Volume Down (Głośność w dół) i Volume Up (Głośność w górę).

Tryb odtwarzania muzyki (MicroSD lub USB)

Uwaga: Wsunęta karta lub podłączone urządzenie (MicroSD lub napęd USB flash) muszą być sformatowane do FAT32, a pliki muzyczne muszą być zapisane w formacie MP3 lub WAV.

Chcąc włączyć BT-X51 należy nacisnąć przycisk power (zasilanie) (3).

Chcąc odtworzyć pliki MP3 z karty MicroSD lub nośnika pamięci USB należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk power (zasilanie) (3), co spowoduje uruchomienie trybu USB lub SD. Dioda LED miga NIEBIESKIM światłem. Odtwarzanie rozpoczyna się samoczynnie. W razie potrzeby należy wyjąć włożony kabel AUX. Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania następuje w chwili naciśnięcia przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). Chcąc wybrać żądany utwór należy nacisnąć przycisk next track (następny utwór) lub previous track (poprzedni utwór). Głośność należy wyregulować naciskając przyciski Volume Down (Głośność w dół) i Volume Up (Głośność w górę).

Tryb Bluetooth

Chcąc włączyć BT-X51 należy nacisnąć przycisk power (zasilanie) (3). Chcąc włączyć tryb Bluetooth należy kilkakrotnie, krótkotrwałe nacisnąć przycisk power (zasilanie). Dioda LED miga NIEBIESKIM światłem. Po uruchomieniu trybu Bluetooth funkcja Bluetooth włącza się automatycznie. Należy włączyć Bluetooth telefonu komórkowego lub innego urządzenia obsługujące Bluetooth, co umożliwi wyszukanie i sparowanie o nazwie „**MusicMan DAB BT-X51**”.

Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania następuje w chwili naciśnięcia przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). Chcąc wybrać żądany utwór należy nacisnąć przycisk next track (następny utwór) lub previous track

(poprzedni utwór). Głośność należy wyregulować naciskając przyciski Volume Down (Głośność w dół) i Volume Up (Głośność w górę).

Tryb AUX-IN

Muzykę można odtwarzać bezpośrednio z urządzenia połączonego kablem AUX-IN. Jedną wtyczkę przewodu 3,5mm AUX-IN należy włożyć do gniazda AUX-IN, a drugą do gniazda AUX-OUT odtwarzacza MP3, smartfona, komputera lub odtwarzacza CD, co umożliwi odtwarzanie muzyki.

Chcąc włączyć BT-X51 należy nacisnąć przycisk power (zasilanie) (3).

Chcąc włączyć tryb AUX-IN należy kilkakrotnie, krótkotrwale nacisnąć przycisk power (zasilanie). Kontrolka miga NIEBIESKIM światłem. Chcąc wyregulować głośność należy nacisnąć przycisk Volume Down (Głośność w dół) lub Volume Up (Głośność w górę) na urządzeniu zewnętrznym i na BT-X51.

Uwaga: W trybie AUX-IN działa tylko regulacja **VOL-/VOL+**. Naciskając przycisk Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza) można wyciszyć urządzenie, lecz w tym czasie utwór nadal będzie odtwarzany, gdyż jego źródłem jest urządzenie zewnętrzne.

System settings (Ustawienia systemowe)

Chcąc uzyskać dostęp do ustawień systemowych należy uruchomić tryb DAB+ lub FM, po czym długotrwale nacisnąć przycisk menu. Celem dokonania wyboru ustawień należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór)/next track (następny utwór). Dostęp do danych ustawień uzyskuje się naciśnięciem przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Time/Date (Godzina/data)

Chcąc ustawić datę i godzinę należy nacisnąć previous track (poprzedni utwór)/next track (następny utwór), a wybór potwierdzić przyciskiem Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Budzik

Na BT-X51 można ustawić dwa alarmy. Chcąc ustawić i wyregulować sygnał budzika należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór) : włączenie, ustawienie godziny, ustawienie minuty, ustawienie głośności oraz ustawienie trybu (alarm, DAB+ lub FM). Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Po uruchomieniu sygnału budzika, funkcje drzemki włącza się naciśnięciem przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). BT-X51 ponownie włącza sygnał budzenia po 9 minutach. Chcąc wyłączyć tę funkcję należy nacisnąć przycisk zasilania.

Uwaga: Jeśli chcą Państwo, by obudził Was sygnał budzika, lecz nie chcą, by BT-X51 odtwarzał muzykę przez całą noc. Należy przez dłuższą chwilę nacisnąć przycisk Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza), co spowoduje włączenie trybu czuwania.

Sleep time (Czas uśpienia)

Chcąc wyregulować czas uśpienia należy nacisnąć previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór), co umożliwi ustawienie licznika w zakresie od 5 do 120 minut (5, 15, 30, 60, 90, 120min). Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). Po upływie ustawionego czasu BT-X51 przełącza się w tryb czuwania.

Factory reset (Przywrócenie ustawień fabrycznych)

Chcąc przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia należy wybrać pozycję "Yes" (Tak). Wybór "No" (Nie) nie spowoduje żadnych zmian. Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

System version (Wersja systemu)

Służy do sprawdzania wersji oprogramowania sprzętowego.

Backlight (Podświetlanie)

Umożliwia ustawienie czasu, po którym podświetlenie ekranu się wyłączy. Chcąc dokonać takiego ustawienia należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór). Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Contrast (kontrast)

Chcąc ustawić contrast (kontrast) (0-31) należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór). Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

FAQ (często zadawane pytania)

- BT-X51 wykazuje wadliwe działanie → Wyłącz urządzenie, wtyczkę wyjmij z gniazda sieciowego i wyjmij akumulator, lub → Przywróć ustawienia fabryczne.
- Naciskanie przycisków nie powoduje żadnych reakcji urządzenia → naładuj akumulator urządzenia przez MicroUSB lub gniazdo AC

Ostrzeżenia

- Jeśli urządzenie nie uruchamia się po włączeniu, lub wyłącza się samoczynnie po jego włączeniu, należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli jest rozładowany, należy go w pełni naładować, po czym ponowić próbę uruchomienia. (Sugerujemy, by w dłuższych okresach, gdy nie korzystają Państwo z urządzenia, akumulator ładować raz w tygodniu).
- Jeśli urządzenie pracuje w trybie AUX-IN, nie należy (!) zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum - mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność albo telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub urządzenia. Po chwili jakość dźwięku powróci do normalnego poziomu.
- Jeśli urządzenie nie połączy się z urządzeniem przenośnym lub jeśli po połączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy wprowadzony kod PIN (0000) jest prawidłowy lub czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP.
- Urządzenie można ładować tylko zasilaczem USB DC 5V/1A* (*brak w zestawie) lub przez port USB komputera za pomocą dołączonego do zestawu oryginalnego kabla ładowania USB. Ładowanie prądem o napięciu innym, niż zalecane, może spowodować, że urządzenie nie będzie działać lub nawet ulegnie uszkodzeniu.
- Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia, ponieważ może to skutkować zwarcie lub nawet jego uszkodzeniem.
- Urządzenia nie należy narażać na upadek lub wstrząsy, gdyż mogą spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów lub mechanizmów.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu o dobrym przepływie powietrza. Nie należy narażać urządzenia na działanie nadmiernej wilgotności i temperatury. Akumulatora również nie wolno narażać na działanie nadmiernej temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- To urządzenie nie jest wodoszczelne, dlatego należy je przechowywać w suchym miejscu.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.