

Technaxx® * Manuel d'utilisation

Secure Drive Pro TX-388 Assistant d'aide à la conduite

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou formées à son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine. En cas de problème de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et votre avis sur l'un des portails internet les plus connus.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous assurer d'utiliser le manuel le plus récent disponible sur le site Web du fabricant.

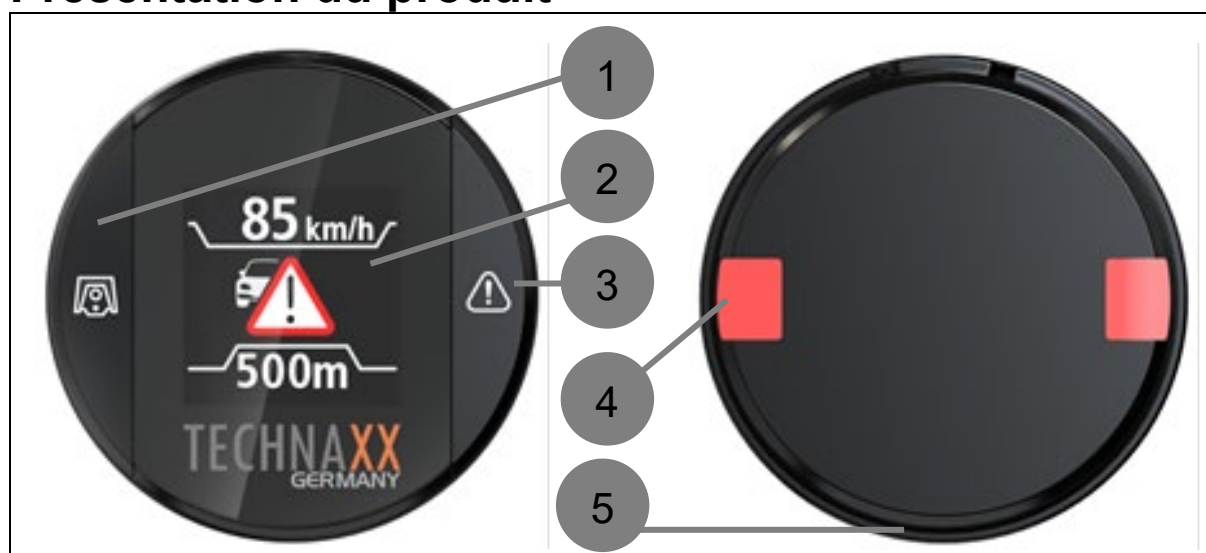
Caractéristiques

- Dangers sur la route, radars, avertissement de vitesse excessive
- Sources de données provenant de plus de 5 millions d'utilisateurs
- Activation automatique et alertes
- Limitations de vitesse et distances visibles
- Blitzer.de et SCDB.info proposent des mises à jour quotidiennes.
- Compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Spécifications techniques

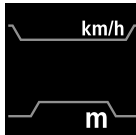
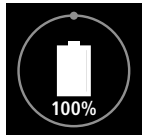
Batterie	603035, intégré, rechargeable, 3,7 V
Capacité de la batterie	600 mAh
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 2 mois
Port de chargement	USB-C
Entrée de charge	5 V CC = 0,5 A (max.)
Version Bluetooth	V5.2
Gamme de fréquences	2402–2480 MHz
Puissance de sortie rayonnée maximale	10 dBm
Température de fonctionnement	0-40°C
Poids / Dimensions	30 g / Ø 52 × 14 mm
Contenu de l'emballage	TX-388, câble de chargement, manuel d'utilisation

Présentation du produit



1	Bouton de rapport et de confirmation de la caméra / Marche/Arrêt
2	Affichage de la vitesse, icône d'avertissement et distance
3	Bouton de signalement et de confirmation des alertes de circulation
4	Autocollant / Plaque métallique / Aimant
5	Port de chargement USB-C

Icônes d'affichage

			
Danger routier	Limitation de vitesse et caméra	Vitesse de conduite / Distance jusqu'au danger	Niveau de batterie

Afficher



L'exposition comporte 3 sections :

Haut – Vitesse de déplacement visible

Icône au centre – Danger routier ou avertissement de vitesse/caméras

En bas – Distance jusqu'au danger routier ou au panneau d'avertissement/à la caméra

Installation

Cet appareil peut être collé au centre du tableau de bord ou simplement posé sur la console centrale. Pour une utilisation collée, veuillez procéder comme suit :

- Retirez le film protecteur rouge des pastilles adhésives au dos.
- Choisissez un emplacement approprié sur le tableau de bord et fixez-y solidement l'appareil. Maintenez-le en place en appuyant dessus pendant environ 20 secondes.
- Pour un retrait temporaire : l'appareil peut être détaché de la plaque métallique, qui reste fixée sur la console centrale.

Remarque : Nettoyez la zone où l'appareil sera fixé. Celle-ci doit être exempte de poussière pour garantir une adhérence optimale.

Téléchargement et installation de l'application

L'application « **TrafficNaxx** » est disponible pour iOS et Android.

- Pour les appareils iOS, recherchez « **TrafficNaxx** » dans l'App Store, téléchargez et installez l'application.
- Pour les appareils Android, recherchez « **TrafficNaxx** » sur le Google Play Store, téléchargez et installez l'application.



Remarque : Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et que l'autorisation d'accès à la localisation de l'application est définie sur « Toujours autoriser ». Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités de l'application pourraient ne pas fonctionner correctement. Maintenez l'application à jour pour bénéficier des meilleures pratiques et de toutes les fonctionnalités.

Connexion de l'appareil à l'application

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que le signal sonore retentisse et que l'écran LED s'allume. Ouvrez l'application, créez un compte ou connectez-vous. Appuyez sur « CONNECTER » et suivez les instructions pour jumeler l'appareil.

Réinitialiser l'appareil

Pour réinitialiser l'appareil, maintenez enfoncés simultanément les boutons 1 et 3 jusqu'à entendre un signal sonore. L'appareil redémarre, indiquant qu'il est prêt à être reconnecté à l'application.

Reconnexion automatique

L'appareil est équipé d'un capteur de mouvement qui le réveille automatiquement. Une fois activé, l'écran s'allume. Pendant ce temps, l'appareil tente de se connecter automatiquement à un téléphone. Si un téléphone déjà appairé se trouve à proximité, la connexion se rétablira automatiquement.

Si la connexion réussit, l'appareil émet un son. L'écran s'allume en cas d'avertissement. En cas d'échec de la connexion, l'appareil reste en mode de démarrage pendant trois minutes avant de passer en mode veille. Si le problème de connexion persiste, vous pouvez vous reconnecter manuellement via l'application ou réinitialiser l'appareil en maintenant enfoncés les boutons 1 et 3. Après la réinitialisation, vous devrez ajouter à nouveau l'appareil à l'application.

Instructions de l'application

- Carte : Elle affiche les emplacements des dangers, les caméras de circulation et les instructions de navigation.
- Appareil : Dans cette section, vous pouvez consulter le niveau actuel de la batterie, modifier le nom de l'appareil et supprimer des appareils.
- Paramètres : Ici, vous pouvez configurer votre compte, l'appareil avec l'intervalle d'alarme, l'avertissement de survitesse, le volume et d'autres paramètres comme la langue de l'application.

Remarque : Chaque appareil ne peut être connecté qu'à un seul smartphone à la fois.

Avertissements et rapports

Lorsque vous vous approchez d'une caméra ou d'un danger signalé, l'appareil émet une alarme.

Fonctions des boutons :

- Bouton gauche : Signaler une caméra / Confirmer la présence d'une caméra après alarme
- Bouton de droite : Signaler un danger / Confirmer le danger après

alarme

- Ignorez les avertissements en appuyant deux fois sur le bouton de confirmation.

Remarque : Les confirmations ou les annulations doivent être effectuées dans les 10 secondes suivant le déclenchement de l'alarme.

Veuillez utiliser ces fonctions pour signaler ou confirmer/infirmier la présence de caméras et de dangers, afin que les avertissements restent précis et à jour pour tous les utilisateurs.

Éteignez l'appareil

Maintenez le bouton marche/arrêt (1) enfoncé jusqu'à entendre un bip et voir apparaître une icône d'alimentation. Appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt (1) pour confirmer. L'appareil s'éteindra.

Niveau de batterie

Lorsque l'appareil est connecté à votre téléphone, le niveau actuel de la batterie s'affiche dans la vue appareil de l'application.

Si le niveau de la batterie est de 20 % ou moins, l'appareil émettra cinq bips deux minutes après la connexion.

Lorsque la charge est désactivée, l'écran affiche le niveau de charge actuel.

Remarque : La charge pendant que l'appareil est sous tension n'affichera pas son statut.

Consignes de sécurité

- Ne démontez pas le produit vous-même.
- Conservez le produit à l'abri de la pluie, de l'humidité, de l'eau ou de tout autre liquide car il n'est pas étanche.
- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne laissez pas l'appareil en charge sans surveillance ni pendant la nuit.
- Ne pas entreposer ni utiliser l'appareil à proximité de flammes nues, de radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes de dommages, de surchauffe, de gonflement ou de dysfonctionnement.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne placez pas l'appareil à un endroit où il pourrait obstruer la visibilité du conducteur.
- Ne remplacez pas la batterie vous-même.
- Ne pas écraser, perforer, court-circuiter ni incinérer la batterie.
- En cas de fuite, évitez tout contact avec la peau et les yeux.
- Mettez l'appareil au rebut conformément à la réglementation locale.

Interface réseau

L'appareil utilise le Bluetooth Low Energy (BLE) comme unique interface de communication sans fil pour se connecter à l'application mobile associée. Cette interface Bluetooth sert à l'appairage, à la configuration et à l'échange de données opérationnelles avec l'application. Aucune autre interface réseau ni aucun autre service réseau n'est disponible dans la configuration d'usine.

Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643***
(14 centimes/minute depuis un poste fixe en Allemagne et 42 centimes/minute depuis un mobile).

Adresse e-mail gratuite : **support@technaxx.de**

L'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h . En cas d'anomalie ou d'accident, veuillez contacter : **gpsr@technaxx.de**

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Déclaration de conformité



La société Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'appareil portant l'identifiant 5429 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse

internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Déposez le carton et le carton ondulé dans le bac à papier recyclé. Les feuilles d'aluminium doivent être collectées pour le recyclage.



Élimination des anciens appareils (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets recyclables) : les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des appareils usagés qui ne peuvent plus être

utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple en les déposant dans un point de collecte prévu à cet effet dans sa commune ou son

arrondissement. Ceci garantit le recyclage approprié des anciens appareils et prévient les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.

Clause de non-responsabilité

En France, le TX-388 doit être utilisé uniquement comme assistant d'aide à la conduite signalant des zones de danger et ne doit pas indiquer l'emplacement précis des dispositifs de contrôle routier. Cette distinction résulte notamment de l'article R413-15 du Code de la route français.

Dans d'autres pays, des restrictions spécifiques peuvent s'appliquer. Ainsi, conformément à l'article 23, paragraphe 1c, du Code de la route allemand (StVO), ni le conducteur ni les autres occupants du véhicule ne peuvent utiliser les fonctions d'avertissement de contrôle de vitesse lorsque le véhicule est en mouvement. L'utilisation de ces fonctions constitue une infraction administrative et est passible d'une amende.

Nous vous recommandons donc vivement de vous renseigner sur la réglementation applicable dans le pays concerné et de désactiver les fonctions d'avertissement de contrôle de vitesse lorsque leur utilisation est interdite. L'utilisateur est tenu de respecter la législation en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de violation des lois applicables ou de mesures officielles qui pourraient en découler. L'utilisateur est entièrement responsable de l'utilisation conforme de l'appareil. Toute demande d'indemnisation liée à une utilisation non conforme est exclue dans la mesure permise par la loi.

Fabriqu  en Chine

Distrib  par :

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anneau Konrad-Zuse 16-18,
61137 Sch neck, Allemagne