

Technaxx®* Gebruiksaanwijzing

Bluetooth Soundbar TX-311

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.


Kenmerken

- Soundbar 2.0
- Bluetooth V5.0
- 2x 15W Luidspreker
- Afstandsbediening
- HDMI-ARC-functie
- Optische ingangspoort
- 2x AUX-ingang


Technische specificaties

Bluetooth-versie	Versie 5.0
Bluetooth	Zendafstand ~10 m (open ruimte) Frequentieband 2,4 GHz Uitgestraald transmissievermogen max. 2,5 mW
Functies	Bluetooth, HDMI-ARC, OPT-IN, AUX-IN
Luidspreker uitgangsvermogen / grootte / frequentie / impedantie	2x 15 W / Ø52 mm / 100 Hz - 20 kHz / 4 Ω
S/N	70dB
AUX-interface	3,5 mm audioaansluiting
Stroomvoorziening	DC 15 V / 2 A
Stand-by-vermogen	< 0,5 Watt
Materiaal	ABS- kunststof, metaal gaas
Gewicht / afmetingen	1050 gram / 78 x 6,1 x 6,2 cm
Inhoud van verpakking	Technaxx ® Bluetooth Soundbar TX-311, Afstandsbediening, Stroom-adapter, Gebruiksaanwijzing

Product overzicht

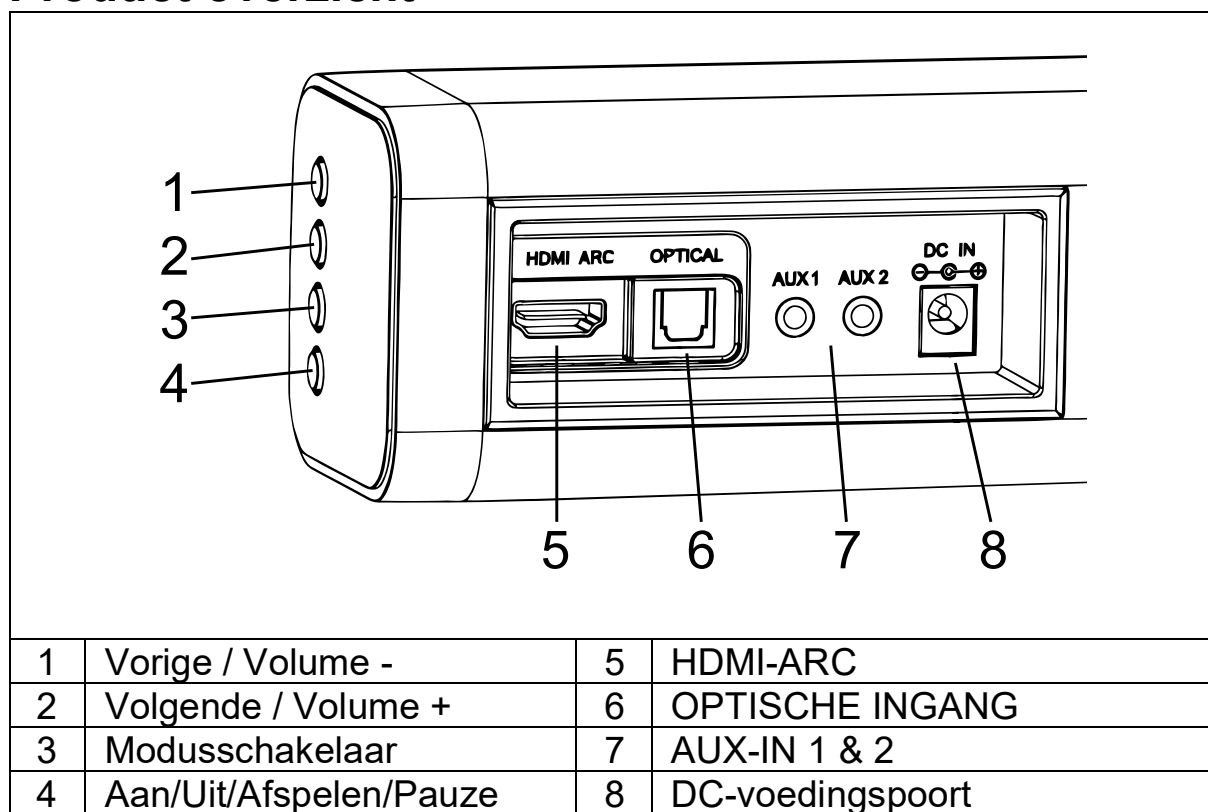

Afstandsbediening

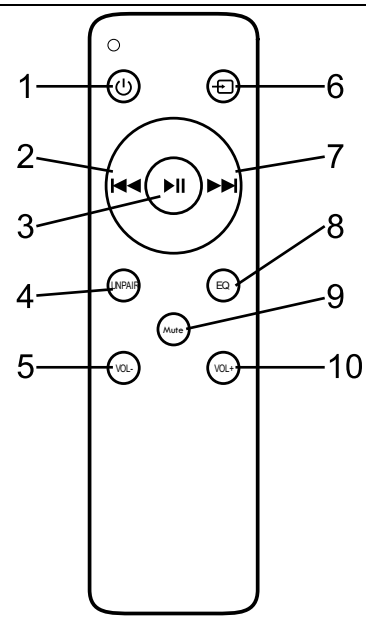1	Aan/ Uit-knop	
2	Vorig nummer	
3	Afspelen / pauzeren	
4	Ontkoppelen	
5	Geluid -	
6	Modus	
7	Volgende nummer	
8	Equalizer	
9	Dempen	
10	Geluid +	

Knopinstellingen

- Aan/uit-knop: Druk hierop om het apparaat aan of uit te schakelen.
- Modusknop: Druk om de modi te wijzigen: Bluetooth / HDMI-ARC / OPTICAL / AUX1 / AUX2.
- Dempen: Het geluid wordt gedempt. Druk nogmaals om het geluid opnieuw te activeren.
- Knop Ontkoppelen: Druk om het huidige Bluetooth-apparaat te ontkoppelen. Druk nogmaals om het laatste apparaat opnieuw te verbinden (indien bereikbaar). Let op: U moet in de BT-modus zijn.
- Equalizer: Door op deze knop te drukken, kunt u de geluidsinstellingen wijzigen: Normaal, Pop, Rock, Jazz, Klassiek, Country, Bassen.

Aan/uit

Sluit de DC-uitgang van de AC-adapter aan op de DC-ingangspoort van de soundbar (8) en steek de AC-stekker in het stopcontact.

Houd de aan/uit-knop (4 op het apparaat of 1 op de afstandsbediening) lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Standaard gaat het apparaat automatisch naar de BT-modus. Het blauwe lampje knippert.

Druk nogmaals lang op de aan/uit-knop (4 op het apparaat of 1 op de afstandsbediening) om het apparaat uit te schakelen.

Modi

Bluetooth

Na het inschakelen of het veranderen van de modus van de speaker naar Bluetooth-modus, is deze automatisch in de koppelingsstatus. Het blauwe lampje knippert snel. Om de soundbar te koppelen met uw smartphone, tablet of pc, start u de Bluetooth-zoekfunctie op uw apparaat en maak uw verbinding met "**Technaxx TX-311**".

De speaker zal automatisch opnieuw verbinding maken met het laatst gekoppelde apparaat als het bereikbaar is. Om te ontkoppelen, drukt u op de knop "UNPAIR" (4) op de afstandsbediening. Om het apparaat in de koppelingsmodus te zetten om een nieuw apparaat toe te voegen, houdt u de modusknop (3) op de afstandsbediening of op het apparaat ingedrukt. De Bluetooth-verbinding is succesvol als het blauwe lampje continu brandt. Let op: Als er geen apparaat is verbonden met Bluetooth in de BT-modus, wordt het apparaat binnen 15 minuten automatisch uitgeschakeld.

HDMI-ARC

HDMI-ARC (Audio Return Channel) is de beste optie om de beste geluidskwaliteit uit uw tv te halen. Het detecteert veranderingen in het geluidsniveau met uw tv-afstandsbediening. Mogelijk moet u enkele geluidsinstellingen op uw apparaat wijzigen. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie. **Let op:** Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de speciale "HDMI-ARC"-poort op uw apparaat/tv voor volledige compatibiliteit. Anders kan deze verbinding niet worden gebruikt. Gebruik in plaats daarvan de OPTICAL- of AUX-connector.

OPTISCHE ingang

Steek de OPTISCHE kabel in de glasvezelingangspoort (6) en sluit het andere uiteinde aan op de glasvezel-/digitale uitgangspoort van de tv of een ander extern apparaat.

Let op: Om uw apparaat/tv op deze poort aan te sluiten, is een digitale optische kabel (niet meegeleverd) nodig.

AUX-INGANG

Voor andere compatibele muziekapparaten of uw MP3/MP4-speler gebruikt u een audiokabel (niet meegeleverd) om de line-out van het toestel aan te sluiten op de Aux-In-poort (7) van dit apparaat.

Let op: Overslaan/afspelen/pauzeren kan alleen via het externe apparaat worden bediend.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Onderhoud

Reinig het apparaat uitsluitend met een droge of licht vochtige, pluïsvrije doek.

Gebruik geen schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Opmerkingen

• Als u ruis van de TX-311 hoort, kan dit een slecht Bluetooth-signaal zijn. Om ruis te voorkomen, blijf binnen het Bluetooth-bereik van ~10m.
• Vermijd langdurige blootstelling aan een te hoog volume, dat gehoorbeschadiging door ruis kan veroorzaken. • Zet het volume lager voordat u begint met afspelen met een geluidsbron en stel het vervolgens in op het juiste geluidsniveau.

Waarschuwingen

• Haal de TX-311 niet uit elkaar, dit kan leiden tot kortsluiting of schade.
• Wijzig, repareer of verwijder het apparaat niet zonder professionele begeleiding. • Gebruik geen corrosieve of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen. • Laat de TX-311 niet vallen of schud er niet mee, dit kan de interne printplaten of mechanica beschadigen. • Bewaar de TX-311 in een droge en geventileerde omgeving. Vermijd hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. • Stel het apparaat niet bloot aan water of regen. • Houd de TX-311 uit de buurt van kleine kinderen.

Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland