

Technaxx®

FMT500 Émetteur

Manuel d'utilisation

Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/ (dans la barre du bas, cliquez sur "Konformitätserklärung"). Avant d'utiliser pour 1° fois l'appareil, lisez attentivement ce manuel.

Écoutez vos chansons préférées sur la radio
– sur la route & dans une voiture –


Caractéristiques

- 1,4" LCD écran affiche la fréquence, le numéro de titre, le titre & les paroles par nouvelle technologie RDS
- 202 canaux de stations FM peuvent être réglés sur la bande de fréquence de 87.6 – 107.9 MHz
- Dernière fréquence UKW sauvegardée reste conservée
- Musique en stream sous format MP3 et WMA
- Prend en charge les cartes mémoire SD et clé USB de 32GB
- Fonction Entrée (Line-IN)
- Prise AUX 3,5mm pour lecture de musique de dispositifs audio externes (iPod, lecteur MP3, etc.)
- Prise en charge 7 fonctions d'égalisation & 7x en boucle & le changement de dossier
- Rotule réglable pour une utilisation flexible
- Télécommande* (*fournie) pour une fonctionnement plus pratique
- Plug & Play dispositif avec une manipulation facile
- Utilisable comme lecteur de carte (les fichiers peuvent être téléchargés ou supprimés par ordinateur après la connexion de cet émetteur FM à un ordinateur avec un câble USB** universel (**non fourni)
- Pour utiliser la technologie RDS (Radio Data System) de l'émetteur FM, votre radio doit posséder la fonction RDS

Caractéristiques Techniques

Bande de fréquence	87.6 – 107.9 MHz
Nombre de stations	202 canaux de stations FM peuvent être réglés
Distance de transmission	~ 3 m
7 EQ fonctions	Naturel, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz, DBB
7 fonctions en boucle	Tout répéter, Aléatoire, Intro, Normal, Répéter Un, Dossier, Répéter dossier
Entrée audio	Prise stéréo de 3,5mm
Format de musique	MP3 et WMA
Mémoire	Prend en charge les cartes SD et clé USB de 32GB
Sortie de l'émetteur FM	brancher sur la prise 12V – 24V d'un véhicule
Poids / Dimensions	40 g / (Lo) 4,5 (branché) x (La) 4,2 x (H) 5,5 cm
Contenu de l'emballage	FMT500 Émetteur, Câble AUX-IN, Fusible de rechange, Télécommande, Manuel d'utilisation

Comment remplacer le fusible

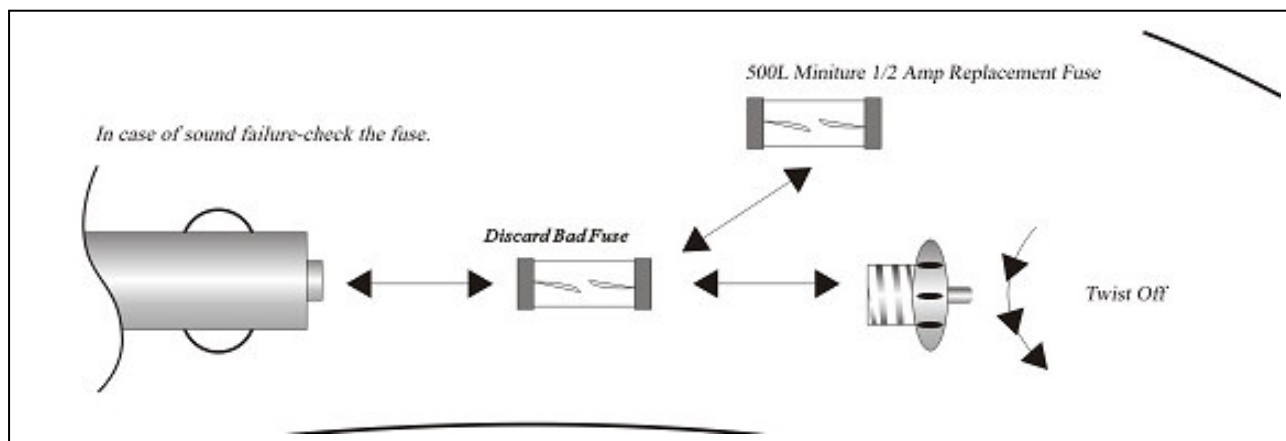

En cas de défaillance du son
Vérifier le fusible

5 V / 0,5 Amp
Fusible de rechange

Rebut du mauvais fusible

Tourner

Utilisation de l'émetteur FM


- (a) Branchez l'émetteur FM dans l'allume cigare ou le port d'alimentation de votre véhicule.
- (b) Réglez d'abord votre radio sur une fréquence libre, puis faites correspondre la même fréquence sur cet émetteur FM.
- (c) Insérez une carte SD dans la fente de la carte SD ou une clé USB dans le port USB. Les deux supports de stockages doivent comporter des fichiers MP3, ou branchez un autre dispositif compatible avec le câble* audio (*fourni).
- (d) Pour d'autres dispositifs compatibles de musique ou votre lecteur MP3/MP4, utilisez le câble Entrée (Line-IN) pour brancher la 'Sortie (Line-OUT)' de l'autre dispositif à l'Entrée (Line-IN) de cet émetteur FM. Lors de l'utilisation d'un dispositif externe, toutes les fonctions seront commandées par le dispositif externe, non pas par l'émetteur ou sa télécommande.

REMARQUE : Si vous utilisez cette fonction, appuyez sur 'Lecture/Pause' pour arrêter la lecture de la musique d'une carte SD ou USB si une SD ou USB est déjà branchée à cet émetteur FM.

ATTENTION: Cet émetteur FM supporte aussi diverses configurations régionales. Appuyez longuement sur le bouton **CH** jusqu'à ce que le menu apparaisse, sélectionnez '**Tx-Power**' et puis appuyez sur **CH** pour **choisir 'Europe' (en Europe)** ou "ROW" (pour le reste du monde), puis appuyez sur CH pour valider. [La qualité de son sur "ROW" est meilleure que sur le mode "Europe".]

Télécommande

Folder Switch	Changer de dossier
Channel Selector	Sélection de Station
Prev / Next	Précédent / Suivant
Song Number Selector	Sélection du numéro du titre
Loop mode Selector	Sélection de mode en boucle
EQ Selector	Sélection EQ
Play / Pause	Lecture / Pause
Volume + / -	Volume + / -

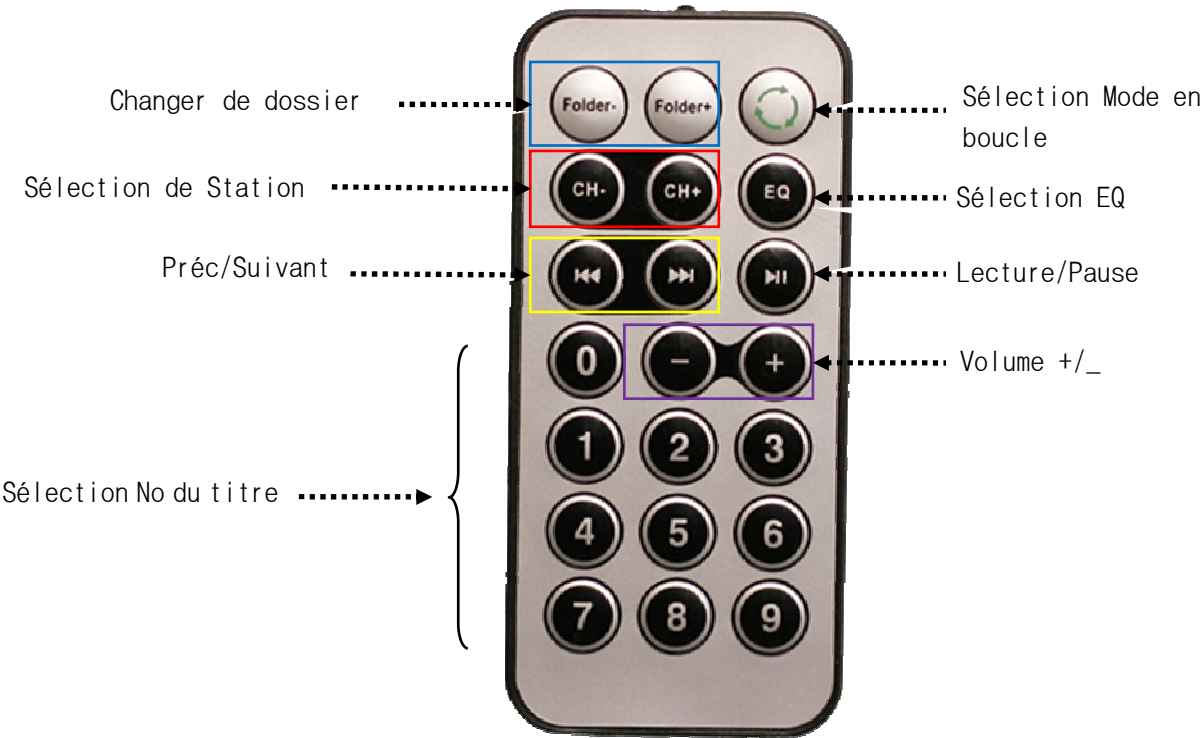

Guide rapide d'utilisation

Fonctions	Émetteur FM	Télécommande
Lecture et arrêt de musique	Appuyez sur PLAY pour lire la musique. Lorsque vous désirez arrêter la lecture de musique, appuyez à nouveau sur PLAY .	Appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE .
Réglage du volume	Appuyez longuement sur  pour augmenter volume. Appuyez longuement  pour diminuer volume.	Appuyez sur VOL+ pour augmenter volume. Appuyez sur VOL- pour diminuer volume.
Réglage de fréquence	Appuyez d'abord sur le bouton " CH ". Puis appuyez sur  pour augmenter la fréquence. Appuyez sur  pour diminuer la fréquence.	Appuyez sur CH+ pour augmenter de 0.1MHz. Appuyez sur CH- pour diminuer de 0.1MHz ou appuyez sur les numéros de fréquence requis, appuyez sur CH+ pour valider.
Choix de musique	Appuyez brièvement sur  pour lire le titre suivant. Appuyez brièvement sur  pour lire le titre précédent.	Appuyez sur  pour lire le titre suivant. Appuyez sur  pour lire le titre précédent. Ou appuyez directement sur le numéro de séquence du titre.
Choix de l'EQ	Uniquement supporté par la télécommande	Appuyez sur le bouton EQ pour choisir votre EQ préféré.
Changement du mode en boucle	Uniquement supporté par la télécommande	Appuyez sur  pour changer le mode en boucle.
Changement de langue (voir informations *)	Appuyez d'abord longuement sur " CH ". Puis choisissez 'Language' en appuyant sur  &  . Appuyez brièvement sur 'Language' pour choisir la langue souhaitée en appuyant sur  &  et appuyez sur CH pour valider.	Uniquement supporté par l'émetteur FM

Changement de contraste (voir informations *)	Appuyez d'abord longuement sur le bouton “CH” . Puis choisissez 'Contrast' en appuyant sur  &  . Appuyez brièvement sur 'Contrast' pour régler le niveau en appuyant sur  &  et appuyez sur CH pour valider.	Uniquement supporté par l'émetteur FM
Changement de dossier (voir informations *)	Appuyez longuement sur “CH” en mode pause. Choisissez "USB-disk dir" ou "Card Folder" et puis appuyez sur le bouton CH pour valider. Choisissez votre dossier souhaité et puis appuyez sur le bouton CH pour valider ce dossier.	Appuyez sur DOSSIER+ ou DOSSIER-

(*) Langue, Contraste, Version du micrologiciel, TX-Power, Fin & Changement de dossier → Ces fonctions ne peuvent être choisies, si un lecteur flash USB ou une carte SD est insérée.

Résolution des problèmes

L'émetteur FM ne démarre pas: Vérifiez d'abord le fusible. Pour la manipulation correcte, consultez le début du mode d'emploi (Comment remplacer le fusible).

Le fil du fusible est coupé: Le fusible doit être remplacé par un fusible équivalent. Pour la manipulation correcte, consultez le début du mode d'emploi (Remplacer le fusible).


L'appareil ne se rallume pas: Vérifiez le fonctionnement de l'allume-cigare.

L'allume-cigare ne fonctionne pas: Contactez votre garagiste.

Problème durant le fonctionnement: D'abord éteignez l'émetteur FM et puis rallumez-le.

Avertissements

- N'essayez pas de démonter l'émetteur FM, cela peut entraîner un court circuit ou même l'endommager.
- Ne pas laisser tomber, secouer ou démonter l'émetteur FM, comme les cartes de circuits internes ou les mécanismes peuvent être endommagés.
- Ne pas exposer le émetteur FM à un environnement d'humidité ou température élevées, chaleur excessive ou plein soleil, conditions humides ou d'immersions.
- Conservez la surface du émetteur FM haut-parleur propre, mais ne pas utiliser de diluants biologiques.
- Conservez l'émetteur FM hors de portée des jeunes enfants.



Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution. Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Remarque importante:** Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essuyez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne