

Lifenaxx®* Instrukcja obsługi

Wielofunkcyjny mop parowy LX-071

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się tym urządzeniem.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt.

Ciesz się swoim produktem * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia — prosimy o korzystanie z najnowszej wersji instrukcji dostępnej na stronie internetowej producenta.


Cechy

- Czyszczenie parowe
- Do dywanów, płytek, podłóg winylowych i drewnianych
- Szybkie nagrzewanie
- Akcesoria wielofunkcyjne
- Odłączany i lekki
- Uchwyt teleskopowy

Specyfikacje techniczne

Moc znamionowa	1500 W
Napięcie wejściowe	220-240 V / 50~60 Hz
Zbiornik na wodę	350 ml
Długość przewodu zasilającego	5 minut
Czas nagrzewania	≥ 30 sekund
Wytwarzanie pary	20-30g/min
Wydajność sprzątania obszaru	Okolo 60 m ²
Klasa ochrony	IP X4
Czas pracy (jedno ładowanie zbiornika)	15 do 20 minut
Tworzywo	ABS, PP, Aluminium
Rozmiar produktu (maksymalna długość)	Wymiary: 31,5 x 18 x 105 (120) cm
Waga produktu (bez akcesoriów)	2,2 kg
Zawartość pakietu	Mop parowy LX-071, 2x nakładki z mikrofibry, ślizgacz do dywanów, końcówka do szczelin, mała szczotka nylonowa, duża szczotka nylonowa, skrobak, szczotka do tkanin, końcówka kątowna, adapter końcówki, środek do czyszczenia szyb, kubek, lejek, instrukcja obsługi

Przegląd produktu

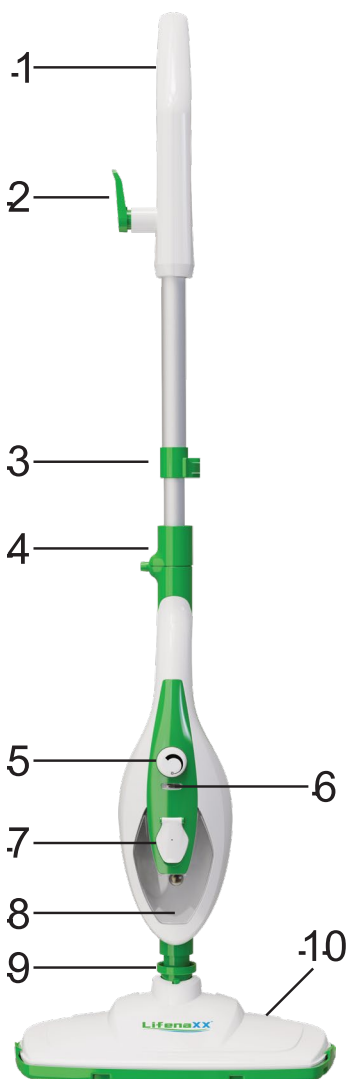	1	Uchwyt
	2	Hak do przechowywania przewodu zasilającego
	3	Blokada teleskopowa do regulacji wysokości
	4	Przycisk zwalniający uchwyt ręczny / hak na przewód zasilający
	5	Wyłącznik zasilania / sterowanie parą
	6	Kontrolka
	7	Wypełnienie zbiornika na wodę
	8	Zbiornik na wodę
	9	Głowa przegubowa
	10	Głowa podłogowa

Akcesoria

	Dysza szczelinowa		Dysza kątowa
	Okrągła szczotka nylonowa mała i duża		Adapter dyszy
	Skrobak		Szczotka do czyszczenia szyb
	Szczotka do tkanin z szmatką		Ślizgacz dywanowy

Szybki start

Opcje instalacji:

Mocowanie uchwyty

1. Wsuń rurę przedłużającą uchwyt do korpusu mopa parowego, aż do całkowitego zamocowania.
2. Aby zdjąć uchwyt, naciśnij przycisk zwalniający uchwyt.

Podłączanie głowicy parowej

1. Wyrównaj i nasuń głowicę mopa na korpus mopa parowego, aż trzpień zatrzaśnie się na swoim miejscu.
2. Sprawdź, czy obie części są bezpiecznie zablokowane.

Ostrzeżenie: Nigdy nie łącz ze sobą części na siłę.

Montaż ściereczki z mikrofibry

- Załóż ściereczkę na głowicę mopa i mocno ją dociśnij, mocno dociskając ją do głowicy.

Montaż ślizgacza dywanowego

- Załóż ściereczkę z mikrofibry na głowicę mopa.
- Załóż nakładkę na mop i szmatkę.
- Aby zdjąć mop, należy nadepnąć na ślizgacz i unieść mop.

Uwaga: W przypadku prania w pralce należy zapoznać się z instrukcją prania znajdującą się na etykiecie ściereczki z mikrofibry.

Napełnianie zbiornika na wodę

1. Otwórz korek zbiornika na wodę.
2. Napełnij **do 350 ml** czystej wody. Użyj dołączonej miarki i lejka.
3. Dokładnie zamknij zakrętkę.

Ostrzeżenie: Nigdy nie dodawaj do zbiornika środków chemicznych ani środków czyszczących.

Uwaga: Stosowanie wody destylowanej może pomóc w ograniczeniu osadzania się kamienia oraz utrzymaniu ogólnej wydajności i wyglądu mopa.



Korzystanie z mopa parowego

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i włącz je, przekręcając regulator pary.
2. Zielone światło wskazuje, że urządzenie jest gotowe (około 30 sekund).
3. Para będzie wytwarzana aż do momentu wyłączenia urządzenia lub wyczerpania się wody.
4. Pełny zbiornik zapewnia parę przez około 15 minut.

Ważne: Jeżeli w zbiorniku zabraknie wody, należy natychmiast wyłączyć parownik.

Uzupełnianie w trakcie użytkowania


1. Wyłącz i odłącz od zasilania.
2. Uzupełnij wodę w sposób podany powyżej.

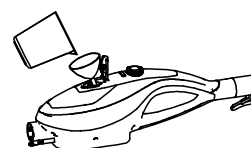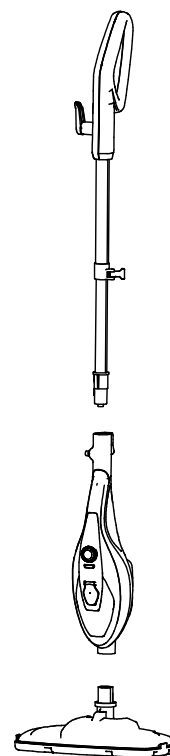

3. Po bezpiecznym zamknięciu można wznowić operację.

Używanie jako przenośnego parownika

1. Zdejmij uchwyt za pomocą przycisku zwalniającego.
2. Zdejmij dyszę podłogową z parownika.
3. Zamontuj dodatkowy adapter dyszy.
4. Wybierz i zamocuj akcesorium, przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ustawiając zgodnie z zaznaczonymi strzałkami.

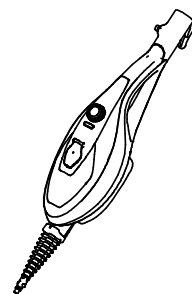

Pielęgnacja i konserwacja

Po każdym użyciu

- Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
- Opróżnij zbiornik na wodę i wypłucz.
- Akcesoria należy myć ciepłą wodą z mydłem.
- Przed przechowywaniem należy odczekać, aż wszystkie części całkowicie wyschną.

Odkamienianie zbiornika na wodę

- Wymieszaj w zbiorniku 1–2 łyżki białego octu z wodą.
- Delikatnie wstrząśnij, aby usunąć nagromadzone minerały.

Ostrzeżenie: Nie włączaj urządzenia podczas tego procesu.

Usuwanie kamienia kotłowego

- Jeżeli spada ilość wytwarzanej pary, przyczyną może być osad wapienny.
- w zbiorniku roztwór składający się z **1/3 octu i 2/3 wody**.
- Gotować na parze, aż zbiornik będzie pusty.
- Spłukać czystą wodą.

Ostrzeżenie: Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas usuwania kamienia. Po czyszczeniu przetestuj na odizolowanej powierzchni.

Zablokowane akcesoria

- Namocz w roztworze octu i gotuj na parze z czystą wodą, aż będzie klarowna.
- Podczas czyszczenia zawsze należy kierować wzrok na neutralną powierzchnię lub ściereczkę.

Pielęgnacja ściereczki z mikrofibry

- W pralce w wysokiej temperaturze, używając delikatnego detergentu.
- Nie używaj wybielacza ani płynu zmiękczającego do tkanin.
- Suszyć w pozycji płaskiej.

Uwaga: Zapoznaj się z instrukcją prania podaną na etykiecie ubrania.

Czyszczenie jednostki głównej

- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących

o właściwościach ściernych.

Przechowywanie przewodu zasilającego

- Nawijaj przewód zasilający naprzemiennie na górny i dolny haczyk do przechowywania przewodu.

Uwaga: Górny uchwyt przewodu można obrócić o 180° w celu wyjęcia przewodu. Dolnego uchwytu przewodu nie można obrócić.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak pary lub zmniejszona ilość pary	Pusty zbiornik, zablokowana dysza, urządzenie nie jest zasilane, pokrętko pary ustawione na niską wartość	Napełnij zbiornik, wyczyść dyszę, sprawdź moc, wyreguluj pokrętko pary
Jednostka się nie włącza	Przepalony bezpiecznik, odłączony przewód, uszkodzony bezpiecznik	Sprawdź bezpiecznik, podłącz, skontaktuj się z serwisem

Poradnik

● Należy zadbać o to, aby kabel został ułożony w sposób wykluczający ryzyko potknięcia się. ● Nigdy nie trzymaj i nie przenoś urządzenia, trzymając za kabel zasilający. ● Nie zaciskaj i nie uszkodzaj kabla zasilającego. ● Upewnij się, że zasilacz nie będzie miał kontaktu z wodą, parą lub innymi płynami. ● Należy regularnie sprawdzać całą konstrukcję pod kątem funkcjonalności, szczelności i uszkodzeń, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. ● Zainstaluj produkt zgodnie z niniejszą instrukcją użytkownika i używaj go oraz konserwuj zgodnie z instrukcjami producenta. ● Używaj produktu tylko w pomieszczeniach. Trzymaj go z dala od deszczu lub innych płynów, które mogą dostać się do urządzenia. ● Nie uszkodzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: nieprawidłowe napięcie, wypadki (w tym zalanie płynem lub wilgocią), niewłaściwe użytkowanie lub nadużywanie produktu, wadliwa lub nieprawidłowa instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, inwazja owadów, manipulowanie lub modyfikowanie produktu przez osoby inne niż autoryzowany personel serwisowy, narażenie na działanie materiałów o nadmiernej korozyjności, wprowadzenie ciał obcych do urządzenia, użytkowanie z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Podczas obsługi i konserwacji urządzenia należy zawsze nosić zakryte, antypoślizgowe obuwie. ● Nie pozostawiaj mopa parowego w jednym miejscu na dłużej niż 15 sekund. ● Aby wydłużyć żywotność urządzenia, należy używać wyłącznie wody demineralizowanej lub filtrowanej. ● Przed czyszczeniem upewnij się, że powierzchnia do gotowania jest chłodna i zasilanie jest odłączone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi

ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Nie rozmontowuj produktu samodzielnie. ● Wyłącz i odłącz zasilanie, jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas. ● Nie stosować na niezabezpieczonych twardych podłogach, powierzchniach woskowanych lub wrażliwych na działanie pary (np. aksamit, skóra, tkaniny syntetyczne). ● Przed użyciem na wrażliwej podłodze zawsze przetestuj na małej powierzchni. ● Nigdy nie dodawaj detergentów, odkamieniaczy ani perfum do zbiornika na wodę. ● To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Ostrzeżenia

● Nigdy nie kieruj pary na ludzi, zwierzęta domowe, urządzenia elektryczne lub gniazdka elektryczne. ● Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzenia gorącą parą. ● Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. ● Unikaj obsługi urządzenia mokrymi rękami. ● Nie ciągnij i nie przenoś urządzenia, trzymając za przewód, ani nie narażaj przewodu na działanie gorących powierzchni. ● Nie używaj urządzenia, jeżeli jest uszkodzone lub zostało upuszczone. ● Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: **01805 012643*** (14 centów/minuta z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00. W przypadku anomalii i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Zastrzeżenia

W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiegokolwiek inne skutki wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów.

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny pod

następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Utylizacja opakowania. Posortuj materiały opakowaniowe według rodzaju podczas utylizacji.

Tekturę i tekturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy oddać do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.



Utylizacja starego sprzętu (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórka materiałów nadających się do recyklingu) Starego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany przez prawo do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub

powiecie. Zapewnia to, że stare urządzenia zostaną prawidłowo poddane recyklingowi i że uniknie się negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Pierścień Konrada-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy