

# Technaxx® \* Manual de usuario

## Transmisor FM DAB FM1500BT

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.


**Garantía 2 años**

***Disfrute su producto. \*Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.***

## Características

- Radio transmisor FM y DAB
- Con antena DAB externa para la mejor recepción de señal
- Transmisión Bluetooth
- Ranura de tarjeta SD
- 2 cargadores USB (carga rápida 3.0 y 2,4A)
- Entrada de línea (AUX)
- Micrófono para llamadas

## Detalles del producto

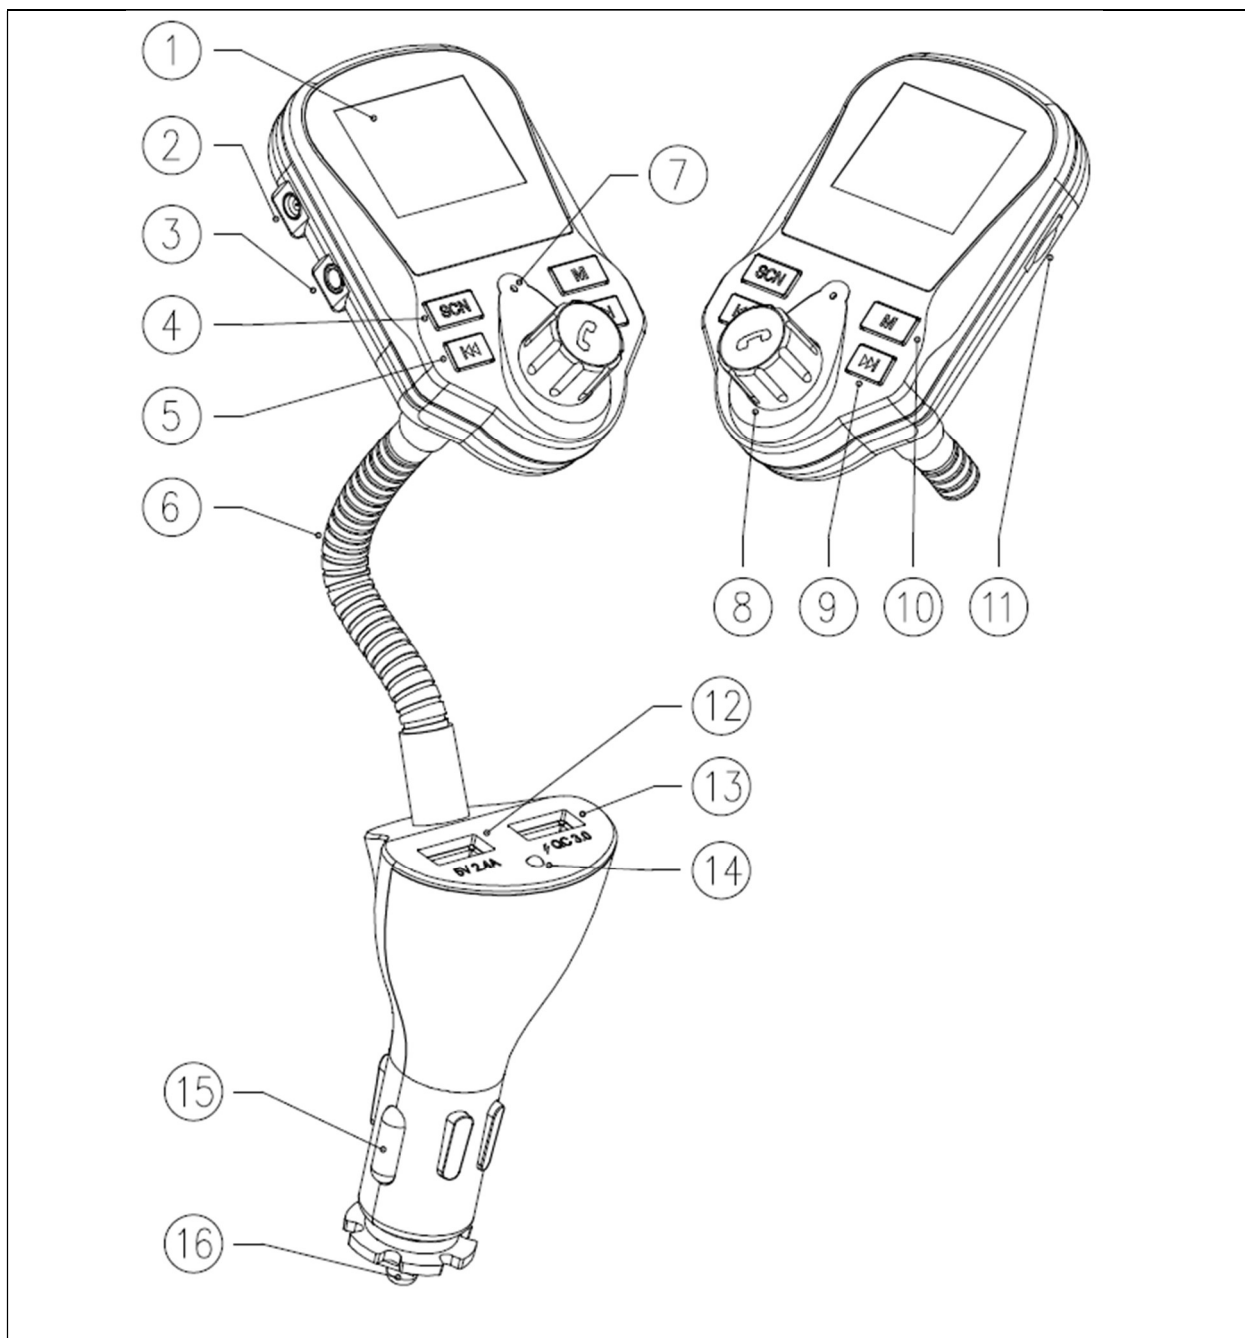

1	Pantalla LCD	9	Pista siguiente
2	Conexión de antena DAB	10	Botón de modo
3	Puerto AUX	11	Ranura de tarjeta SD
4	Botón SCN	12	Puerto de carga CC 5V/2,4A
5	Pista anterior	13	Puerto de carga QC3.0
6	Conducto flexible	14	LED indicador de carga
7	Micrófono	15	Toma negativa
8	Interruptor giratorio	16	Toma positiva

## Funciones de botones

Botón SCN	Pulse este botón en estado encendido para acceder a la configuración de frecuencia de transmisión FM. Aumente o reduzca la frecuencia de transmisión FM con el interruptor giratorio. En modo DAB, mantenga pulsado este botón para explorar automáticamente la frecuencia de canales.
Pista anterior	Cuando reproduzca música pulse para pasar a la pista anterior.
Interruptor giratorio	Cuando reproduzca música gire en sentido horario para aumentar el volumen, gire en sentido antihorario para reducir el volumen. Pulse para reproducción y pausa. Durante una llamada pulse este botón para recibir o finalizar la llamada.
Pista siguiente	Cuando reproduzca música pulse para pasar a la pista siguiente.
Botón de modo	Pulse este botón para cambiar el modo. Los modos son: DAB-BT-TF-AUX. En modo DAB mantenga pulsado para acceder a la opción de menú para cambiar iluminación, contraste o configuración de idioma.

## Instalación de la antena DAB

Introduzca la toma de conexión de la antena DAB en el conector de antena del transmisor FM-DAB.

Coloque la antena en una ventana para recibir la mejor señal posible.

**NOTA:** No la instale en el campo de visión del conductor.



## Modos

Para cambiar el modo pulse el botón "M" del dispositivo.

### Transmisor FM

Introduzca el FMT1500BT en el encendedor del coche. El testigo del cargador de coche se encenderá, indicando que la alimentación se ha activado. Pulse el botón "SCN" y el "interruptor giratorio" para ajustar la transmisión de frecuencia de forma que coincida con la frecuencia FM del coche. También puede ajustar la frecuencia FM del coche para que coincida con la frecuencia de este transmisor FM.

### Modo DAB

Encienda el aparato, ponga la antena de recepción DAB (incluida con el transmisor) en el conector de antena DAB, pulse el botón "M" para cambiar a modo DAB. Mantenga pulsado el botón "SCN" para buscar automáticamente emisoras DAB. Cuando termine la búsqueda, pulse "◀◀" para la emisora anterior; pulse "▶▶" para la emisora siguiente; pulse el "interruptor giratorio" para confirmar la emisora actual y reproducirla.

### Modo Bluetooth

**En modo DAB, pulse el botón "M" para cambiar a modo Bluetooth.** Comenzará a buscar el dispositivo Bluetooth emparejado anteriormente. Si no se conecta, empezará a emparejarse con otros dispositivos Bluetooth. En ese caso, encienda su dispositivo Bluetooth para buscarlo. El código PIN es "0000". Una vez emparejado correctamente, la música comenzará a retransmitirse. Pulse el interruptor giratorio para reproducir o pausar. Pulse "◀◀" para la pista anterior; pulse "▶▶" para la pista siguiente. Durante una llamada pulse el interruptor giratorio para recibir o finalizar la llamada.

### Modo de tarjeta SD

En modo Bluetooth, pulse "M" para cambiar a modo de tarjeta TF. Conecte una tarjeta SD para reproducir música. Pulse el "interruptor giratorio" para reproducción o pausa. Pulse "◀◀" para la pista anterior; pulse "▶▶" para la pista siguiente.

## Modo AUX

En modo SD pulse "M" para cambiar a modo AUX. Conecte un extremo del cable audio al puerto AUX del transmisor y el otro extremo al puerto audio del teléfono, portátil, tableta, reproductor MP3, etc. A continuación, podrá disfrutar de la música mediante este transmisor FM con los altavoces del coche. Pulse el "interruptor giratorio" para silenciar o reproducir la música.

## Configuración

Mantenga pulsado el botón "M" para acceder a las opciones de menú y cambiar la configuración de iluminación y contraste, ver información del sistema y restablecer la configuración de fábrica. Use el interruptor giratorio para cambiar la configuración y pulse el interruptor para aceptar los cambios. Pulse el botón "M" para retroceder.

## Especificaciones técnicas


Tensión de entrada	CC 12 ~ 24 V
Versión Bluetooth	V4.2
Distancia de Bluetooth	≥10m
Frecuencia/potencia Bluetooth:	Banda de frecuencias 2,4GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW
Corriente de entrada	<100MA
Temperatura de entrada	0--60 grados centígrados
AUX	3,5MM-AUX
Cargador de coche USB1	≥5V/2,4A
Cargador de coche USB2	QC3.0
Formato de audio soportado	MP3\WMA
Capacidad de tarjeta TF	128M~32GB
Gama de frecuencia FM	87.5--108.0MHZ
Distancia de transmisión FM	< 5 m
Respuesta de frecuencia	20Hz-15KHz
Distorsión	< 0,1%
RSR	> 60dB
Contenido del paquete	Technaxx FMT1500BT, antena DAB, manual de usuario

## Resolución de problemas

- Asegúrese de que la tensión del encendedor del coche sea 12-24V, en caso contrario el producto funcionará de forma anómala o podría dañarse.
- Cuando seleccione canales, evite canales con señales potentes que podrían afectar a la calidad del sonido.
- Si el audio del coche no recibe música, compruebe si la frecuencia del transmisor y el coche son iguales o aumente el volumen.
- Use el audio del coche para ajustar el volumen. No aumente el volumen en exceso o causará distorsión. Si se produce distorsión, reduzca el volumen.
- Si el dispositivo Bluetooth no se conecta al transmisor FM o si no se consigue reproducir música después conectar, el usuario deberá comprobar si se ha introducido el código PIN correcto o si el dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- Por motivos de seguridad, desconecte el cargador del coche cuando no lo use.

## Advertencias

- No retire ninguna cubierta para evitar riesgos de electrocución u otros daños.
- No intente desmontar el dispositivo, podría causar un cortocircuito o daños.
- No deje caer ni sacuda el dispositivo, podría romper las placas de circuitos internas o la mecánica.
- Mantenga el dispositivo en un entorno seco y ventilado.
- Evite los extremos de humedad y temperatura.
- No exponga este dispositivo a la lluvia o humedad para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica. El dispositivo no debe exponerse a goteo ni salpicaduras.
- Mantenga alejado el dispositivo de niños pequeños.

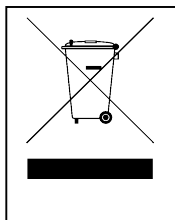

**Consejos para la protección del medio ambiente:** No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania