

Lifenaxx[®] * Instrucciones de uso

Fregona eléctrica con 3 modos de limpieza LX-088

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente el manual de usuario y las instrucciones de seguridad.



Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre su uso. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.

Conserve estas instrucciones cuidadosamente para futuras consultas o para ceder el producto a otra persona. Guarde también los accesorios originales. En caso de necesitar hacer uso de la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto.

¡Disfruta de tu producto! * Comparte tus experiencias y opiniones en uno de los portales de internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte siempre el manual de usuario más reciente, disponible en el sitio web del fabricante.

Contenido

Especificaciones técnicas	3
Descripción general del producto	4
Luz LED en modo	4
Indicador de batería:	5
Instalación:	5
Tienda	5
Retire, llene y vuelva a colocar el depósito de agua dulce	6
Retire, vacíe y vuelva a colocar el tanque de aguas residuales	6
Limpieza y sustitución de la almohadilla de limpieza	7
Puesta en servicio:	7
Limpieza de la almohadilla de limpieza	8
Limpieza de la unidad principal	9
Solución de problemas	9
Nota	9
Instrucciones de seguridad	10
Instrucciones de seguridad para baterías recargables	10
Avisos de advertencia	11
Soporte	11
Descargo de responsabilidad	11
Declaración de conformidad	11
Eliminación	12

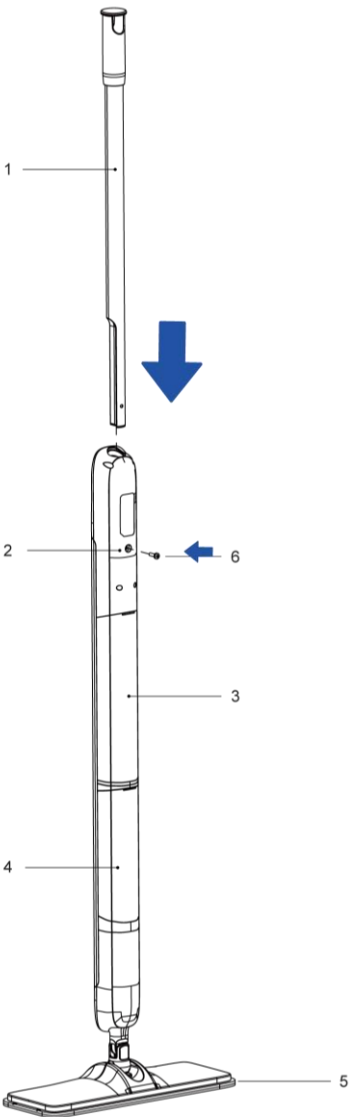
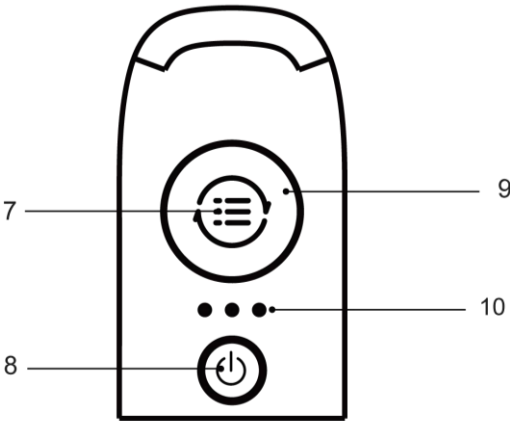
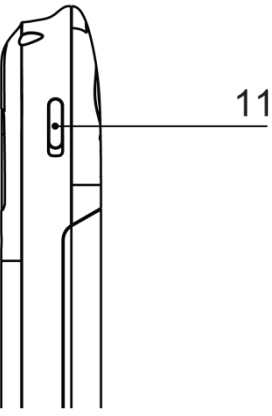
Características especiales

- 3 modos para una limpieza eficaz: limpieza húmeda, limpieza intensiva, modo seco.
- Apto para todo tipo de suelos lisos, baldosas, vinilo y madera.
- 2 tanques para agua potable y aguas residuales.
- Listo para su uso inmediato.
- Práctico y ligero

Especificaciones técnicas

batería	3,6 V 2600 mAh
Voltaje de carga	5V, 0,6A, 3W
depósito de agua dulce	340 ml
tanque de aguas residuales	250 ml
cable USB	Cable USB-A a USB-C de 2 m
Limpieza húmeda	17 ml/min (agua dulce)
Limpieza intensiva	56 ml/min. (Agua dulce)
Modo seco	200 ml/min (agua sucia)
Tiempo de funcionamiento / Tiempo de carga de la batería	160 min. o aprox. 160 m ² /180 min.
material	ABS, PP,
Tamaño del producto (longitud máxima)	136 x 33,6 x 12,5 cm
Peso del producto (sin accesorios)	1,7 kg
Contenido del paquete	fregona de suelo LX-088, almohadilla de limpieza, mango, tornillo de montaje, cable USB, manual de usuario

Descripción general del producto

			
			
1	Manejar	2	agujero de la tripulación S
3	depósito de agua dulce	4	tanque de aguas residuales
5	Almohadilla de limpieza	6	Tornillo de fijación
7	Botón de modos	8	Encendido/Apagado
9	Modos de luz LED	10	Indicador de batería
11	Puerto de carga USB-C		

Luz de modo LED (9)

azul claro	Limpieza húmeda
Azul oscuro	Limpieza intensiva
Blanco	El secado
Azul pulsante	Modo de carga

Indicador de batería (10)

En modo de deslizamiento

3 LED blancos	Batería cargada entre un 71% y un 100%.
2 LED blancos	Batería cargada entre un 31% y un 70%.
1 LED blanco	Batería cargada entre un 21% y un 30%.
1 LED parpadea en rojo	Batería por debajo del 20%

En modo de carga

1 LED parpadea en blanco	Batería cargada al 30%.
El segundo LED parpadea en blanco.	Batería cargada entre un 31% y un 70%.
El tercer LED parpadea en blanco.	Batería cargada entre un 71% y un 99%.
3 LED se iluminan en blanco.	Batería cargada al 100%.

Instalación:

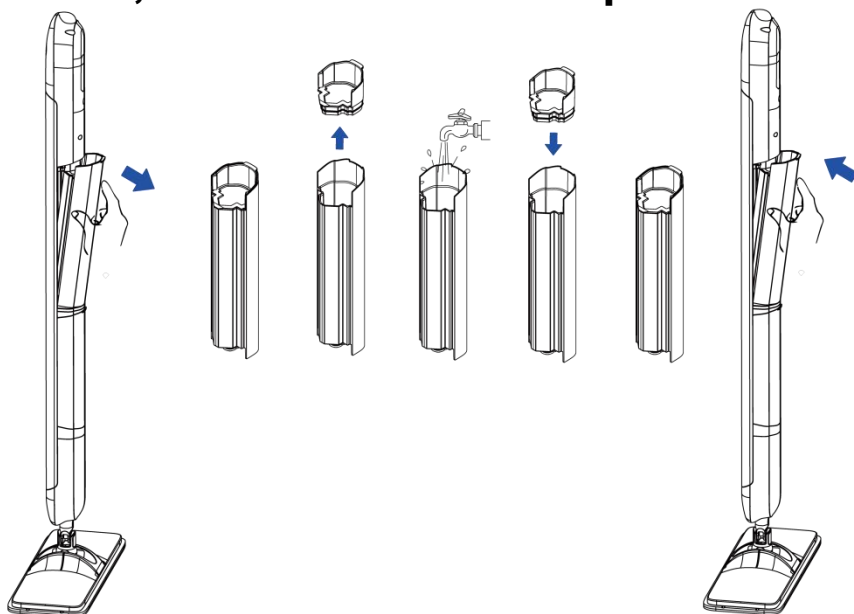
Colocación del mango

1. Inserte el mango (1) en la carcasa del LX-088 hasta que encaje completamente en su lugar.
2. Inserte el tornillo de fijación (6) en el orificio para tornillo (2) y apriete el tornillo.

Carga

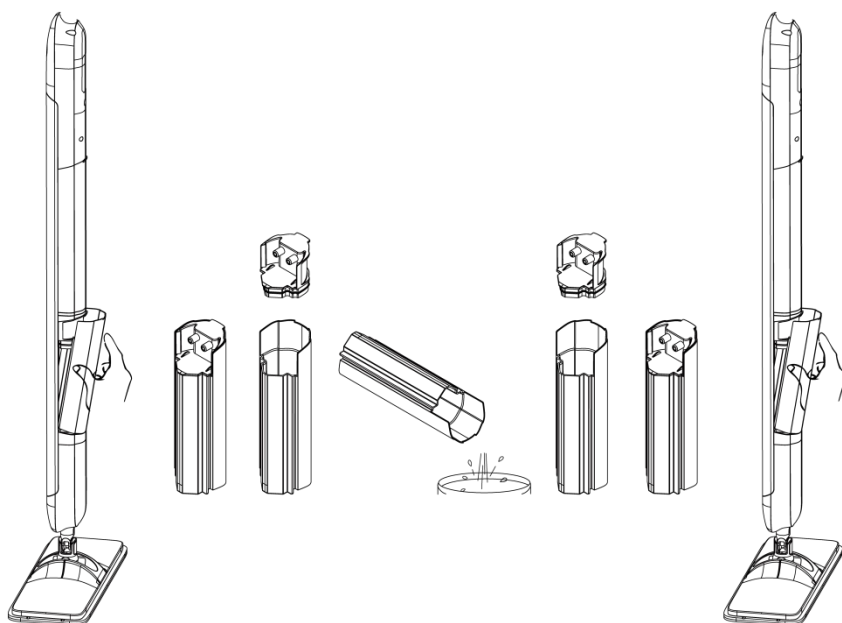
Antes de usar la fregona por primera vez, cárguela completamente conectando el cable USB a un cargador USB (5V) (no incluido) a través del puerto de carga (11). Dependiendo del cargador, la carga puede tardar hasta 4 horas.

Retire, llene e inserte el depósito de agua dulce.



Retire el depósito de agua como se muestra en las imágenes anteriores, quite la tapa, llene el depósito de agua (con cuidado, respete la línea de llenado máximo), vuelva a colocar la tapa y reinserte el depósito de agua.

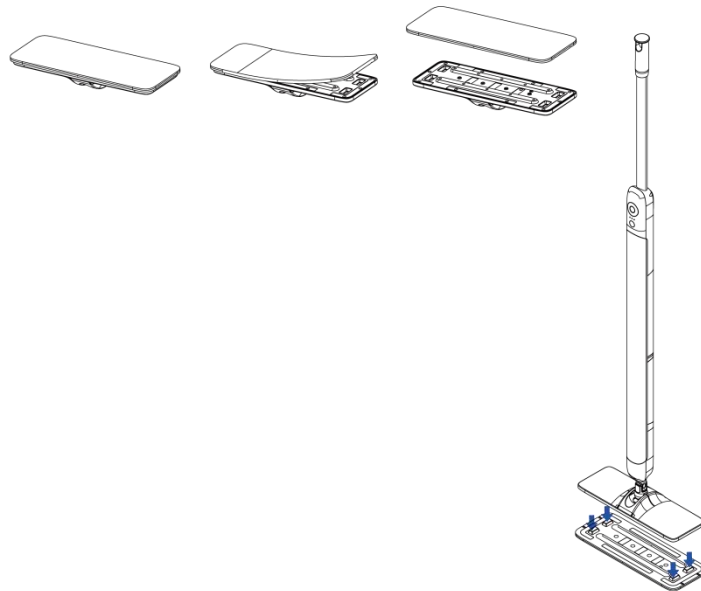
Retire, vacíe y vuelva a colocar el tanque de aguas residuales.



Retire el depósito de agua sucia como se muestra en las imágenes anteriores, quite la tapa y vacíelo. Vuelva a colocar la tapa e inserte el depósito de agua limpia.

Tras la limpieza, vacíe ambos depósitos; el depósito de agua sucia

Deje



siempre debe limpiarse. que los recipientes se sequen por completo antes de volver a colocar la tapa.

Limpieza

y sustitución de la almohadilla de limpieza

Para retirar la almohadilla de limpieza, coloque la fregona en posición horizontal con la almohadilla hacia arriba. Retire la almohadilla y lávela o sustitúyala.

Alinee la entrada y la salida de agua de la almohadilla de limpieza con la entrada y la salida de agua del dispositivo, coloque la almohadilla de limpieza sobre el dispositivo y presione la mopa hacia abajo.

Puesta en marcha:

Limpiar suelos duros

Nota: Este dispositivo es apto para fregar suelos duros, incluidos los suelos delicados y no absorbentes (por ejemplo, laminados, baldosas

lisas, vinilo, PVC, parquet imitación madera, suelos de hormigón vertido, piedra). Pruebe primero su idoneidad en una zona pequeña y poco visible.

Aspire las habitaciones que se van a limpiar antes de usar la fregona.

Retire el depósito de agua dulce (3), quite la tapa y no llene el depósito por encima de la marca de máximo.

Vuelva a colocar la tapa e instale el depósito de agua dulce.

Coloque la almohadilla de limpieza en seco sobre la grabación.

Mantenga pulsado brevemente el botón de encendido/apagado (8); el trapeador de suelos comenzará en el modo de "limpieza húmeda".

Al pulsar el botón de modo (7) puede cambiar al modo de limpieza "intensiva" o al modo de "secado".

Al pulsar de nuevo el botón de encendido/apagado (8), se apaga el limpiaparabrisas.

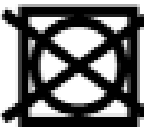
Nota: Si desea utilizar un limpiador líquido para pisos, asegúrese de elegir uno que no produzca espuma y que pueda diluirse con agua. El uso de limpiadores espumosos o que no se puedan diluir con agua puede afectar su rendimiento y provocar un mal funcionamiento del aparato. Dependiendo del limpiador, 2 o 3 gotas por llenado son suficientes.


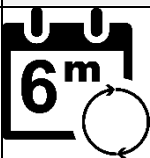
Limpieza de la almohadilla de limpieza

Para obtener mejores resultados, enjuague la almohadilla de limpieza con agua corriente. No la retuerza, ya que podría dañar la base.

La almohadilla de limpieza se puede lavar en la lavadora a una temperatura máxima de 40 °C en un ciclo delicado; la lavadora debe llenarse hasta un máximo de 1/3 de su capacidad. No la exponga al sol ni la coloque sobre un radiador para que se seque.

Nota: Para evitar malos olores y la acumulación de cal, limpie el depósito de agua y el cabezal de la fregona después de cada uso. Guardar la fregona con agua residual en el depósito puede dañarla o dañar la propia fregona.

	Lavado muy suave a 40 °C. El bidón no debe llenarse más de un tercio de su capacidad.		No usa blanqueador
	No secar en secadora.		No planchar

	No lavar en seco		No retorcer
	usar suavizante de telas.		Sustituya la almohadilla de limpieza cada 6 meses.

Limpieza de la unidad principal

- Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo que no suelte pelusa.
- No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Solución de problemas

problema	Posible causa	Solución
Los 3 LED del indicador de batería parpadean en rojo durante la carga.	Los componentes electrónicos de carga o la batería se han sobrecalentado.	Retire el cable de carga y deje que la limpiadora de suelos se enfríe.
Durante su uso, los 3 LED del indicador de batería parpadean en rojo.	sobrecalentamiento de la unidad de batería	Deje que el limpiador de suelos se enfríe.
Los LED 1 y 3 parpadean en rojo.	Fallo en el circuito de la bomba de agua dulce	Contacta con soporte.
Los LED 1 y 3 parpadean en rojo.	Errores en el ciclo de aguas residuales	Compruebe que no haya obstrucciones en las boquillas de succión de agua situadas debajo de la almohadilla de limpieza.

Notas

● No pellizque ni dañe el cable de carga. ● Asegúrese de que el cable de carga no entre en contacto con agua, vapor u otros líquidos. ● Para evitar que el dispositivo funcione mal, debe revisarlo periódicamente para comprobar su funcionamiento, posibles fugas y daños. ● Instale el producto siguiendo estas instrucciones y utilícelo y manténgalo según se indica. ● Utilice este producto únicamente en interiores. Manténgalo alejado de la lluvia u otros líquidos que puedan penetrar en el dispositivo. ● No dañe el producto. El producto puede dañarse en los

siguientes casos: Accidentes (incluidos líquidos o humedad), uso inadecuado o mal uso del Producto defectuoso o mal utilizado. Problemas de instalación, problemas de suministro eléctrico, incluyendo picos de tensión o descargas atmosféricas, infestación por Insectos, manipulación o modificación del producto por personas que no sean personal de servicio autorizado. Personal expuesto a sustancias inusualmente corrosivas. Materiales, la introducción de cuerpos extraños en el Unidad con accesorios no aprobados previamente. ● Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de limpiar.● Siga todas las advertencias y precauciones indicadas en el manual de instrucciones.

Instrucciones de seguridad

- No desmonte el producto usted mismo.● Apague el producto y desconecte la fuente de alimentación si no va a utilizarlo durante un período prolongado. ● No lo utilice sobre suelos duros sin sellar. Pruebe siempre en una pequeña zona ●antes de usarlo sobre suelos delicados.● Nunca añada productos de limpieza, descalcificadores ni fragancias al depósito de agua. ● Este dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso comercial.

Instrucciones de seguridad para baterías recargables

Este producto utiliza baterías recargables y puede usarse donde lo necesite. Sin embargo, TODAS las baterías pueden EXPLOTAR, incendiarse y causar quemaduras si se desmontan, perforan, cortan, aplastan, cortocircuitan, queman o se exponen al agua, al fuego o a altas temperaturas. Por lo tanto, manéjelas con cuidado.

Para garantizar un uso seguro de las baterías recargables, siga estas instrucciones:

- Asegúrese SIEMPRE de que el compartimento de las pilas esté limpio y libre de objetos extraños antes de insertar pilas nuevas.
- Asegúrese SIEMPRE de que los contactos de la batería estén correctamente alineados.
- Mantenga siempre las pilas fuera del alcance de los niños.
- Al desechar pilas usadas, siga siempre la normativa local sobre residuos y reciclaje.
- Utilice SIEMPRE el producto para cargar las baterías.
- NUNCA guarde las pilas en un bolso, cartera u otro recipiente, especialmente si contiene objetos metálicos.
- NUNCA guarde las baterías junto con materiales peligrosos o inflamables.
- NUNCA permita que la batería o el compartimento de la batería se mojen, ni antes, ni durante, ni después de la instalación.

●No desmonte, corte, aplaste, perforo ni cortocircuite las baterías, no las arroje al fuego ni al agua, y no las exponga a temperaturas superiores a 50 °C.

Avisos de advertencia

●No desmonte el producto, ya que esto podría provocar cortocircuitos o daños. ●La duración de la batería disminuye con el uso. Para prolongar su vida útil, cárguela al menos una vez al mes si no va a utilizar el producto durante periodos prolongados. ●Advertencia sobre la batería: El uso inadecuado de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. Si se daña, la batería podría explotar. ●No intente realizar modificaciones, reparaciones ni desmontar el producto sin la ayuda de un experto. No ●utilice líquidos corrosivos o volátiles para la limpieza. ●No deje caer ni agite el dispositivo, ya que esto podría dañar las placas de circuitos internos o los componentes mecánicos. ●Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.● No utilice el dispositivo sin supervisión. ● Evite utilizar el dispositivo con las manos mojadas. ●No exponga el cable a superficies calientes. ● No utilice el dispositivo si está dañado o se ha caído. ● Las reparaciones solo podrán ser realizadas por personal de servicio autorizado.

Apoyo

Número de teléfono de atención al cliente para soporte técnico: **01805 012643*** (14 céntimos/minuto desde teléfonos fijos alemanes y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea de asistencia está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Para averías y accidentes, póngase en contacto con: **gpsr@technaxx.de**

Descargo de responsabilidad

Technaxx Alemania no será responsable en ningún caso por daños directos, indirectos, incidentales o especiales a la propiedad o a la vida, ni por un almacenamiento inadecuado, que surjan de o estén relacionados con el uso o mal uso de sus productos.

Declaración de conformidad



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara que el producto cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

www.technaxx.de/reseller

Desecho



Eliminación del embalaje. Deseche los materiales de embalaje por separado según su tipo.

El cartón y el papel se reciclan junto con el papel. Por favor, deposite el film plástico en el contenedor de reciclaje.



Eliminación de aparatos eléctricos viejos (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (reciclaje)): ¡Los aparatos eléctricos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Todo consumidor tiene la obligación legal de desechar los aparatos eléctricos viejos inservibles por separado de la basura doméstica, por ejemplo,

en un punto de recogida en su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten impactos ambientales negativos. Por lo tanto, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



¡Las pilas y baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica! Como consumidor, usted tiene la obligación legal de devolver todas las pilas y baterías recargables, independientemente de si contienen sustancias peligrosas* o no, a un punto de recogida en su comunidad/ciudad o entregarlas gratuitamente a un establecimiento comercial para que se eliminen de forma respetuosa con el medio ambiente.

(* marcado con: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.)

Retire todas las baterías antes de desechar el producto. Devuélvalo al punto de recogida con la batería instalada y solo cuando esté completamente descargada. Puede encontrar más información sobre la Ley de Baterías en www.batteriegesetz.de.

Hecho en china

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck