

**Lifenaxx® \* Manual del usuario**

**Aspiradora inalámbrica antiácaros LX-068**

**con luz UV-C**

Antes de usar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados con el fin de evitar que jueguen con el aparato.

Guarde este manual del usuario para futuras referencias o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de tener que ejecutar la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

**Disfrute de su producto. \* Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

## Tabla de contenido

Consejos .....	2	Cómo cargar.....	6
Instrucciones de seguridad .....	2	Cómo utilizar .....	7
Normas de seguridad para baterías recargables.....	3	Limpieza y mantenimiento.....	8
Advertencias.....	4	Fallos comunes y análisis .....	8
Descargo de responsabilidad.....	4	Especificaciones técnicas .....	8
Características .....	5	Soporte .....	9
Descripción general del producto	6	Declaración de conformidad.....	9
		Eliminación .....	10

## Consejos

- Utilice el producto únicamente para los fines para los que fue destinado. función● No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañarlo: Incorrecto voltaje, accidentes (incluidos líquidos o humedad), mal uso o abuso del producto, defectuoso o inadecuado Instalación, problemas de suministro de red, incluidos picos de tensión o rayos daño, infestación por insectos, manipulación o modificación del producto por parte de personas distintas al personal de servicio autorizado personal, exposición a sustancias corrosivas anormales materiales, inserción de objetos extraños en el Unidad utilizada con accesorios no previamente aprobados.● Consulte y tenga en cuenta todas las advertencias y precauciones del manual del usuario.

## Instrucciones de seguridad

- Al cargar aparatos, se debe utilizar el terminal de salida DC 5V / 2A (la potencia máxima medida en el terminal de salida es menor a 15W). Para cargar los aparatos se utiliza un adaptador que cumpla con los requisitos del estándar GS.
- No utilice este producto para aspirar detergentes, líquidos inflamables, fragmentos de vidrio, agujas, cenizas de cigarrillos, polvo húmedo, aguas residuales, cerillas y otras sustancias y líquidos.
- No utilice este producto para absorber partículas pequeñas como cemento, polvo de yeso u objetos más grandes como pelotas de papel de juguete, de lo contrario puede causar fallas de funcionamiento como bloqueo de la aspiradora por ácaros y quema del motor.
- No utilice este producto cerca de gases inflamables o explosivos, altas temperaturas o en entornos peligrosos.
- Al utilizar este producto, preste atención a la instalación del componente del elemento filtrante.
- Limpie periódicamente el sistema de filtración del aspirador de ácaros.

- No vierta ni salpique agua u otros líquidos en el dispositivo para evitar provocar un cortocircuito y quemar el dispositivo.
- Cuando guarde el dispositivo durante un largo periodo de tiempo sin utilizarlo, asegúrese de cargarlo y descargarlo al menos una vez cada tres meses.
- Cuando su aspiradora antiácaros esté completamente cargada y necesite limpieza o mantenimiento, apáguela y desconecte la alimentación de carga primero.
- No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles de limpieza. El producto solo se puede limpiar con un paño húmedo.
- No sumerja este producto en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños al producto y lesiones personales.
- No utilice el producto bajo la luz solar directa ni en lugares donde la temperatura pueda superar los 50 °C durante un tiempo prolongado.
- Este producto no es un juguete y los niños tienen prohibido jugar con él como si fuera un juguete.
- Mantenga los dedos o cualquier otra parte del cuerpo lejos del cepillo giratorio durante su uso para evitar lesiones.
- No intente desmontar este producto, ya que el desmontaje no autorizado anulará la garantía.
- Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas.
- El producto sólo puede utilizarse con el voltaje descrito en la etiqueta.
- El cable está revestido y aísla la corriente. No coloque objetos sobre el cable, ya que esto podría afectar su función de protección. Evite someterlo a tensiones excesivas, especialmente en las tomas de corriente y los enchufes.
- No inserte ningún objeto en las aberturas de la unidad, ya que la corriente fluye en algunos lugares y el contacto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No conecte ningún dispositivo adicional que no esté recomendado por el fabricante.

## **Normas de seguridad para baterías recargables**

El producto utiliza baterías recargables y puede llevarlo a donde las necesite. Sin embargo, TODAS las baterías pueden EXPLOTAR, incendiarse y causar quemaduras si se desarman, perforan, cortan, aplastan, cortocircuitan, incineran o se exponen al agua, al fuego o a altas temperaturas, por lo que debe manipularlas con cuidado.

Para utilizar las baterías recargables de forma segura, siga estas pautas:

- SIEMPRE siga las leyes locales sobre residuos y reciclaje al desechar baterías usadas.

- Utilice SIEMPRE el producto para cargar las baterías recargables.
- NUNCA coloque las baterías recargables en un bolsillo, bolso u otro receptáculo, especialmente aquellos que contengan objetos metálicos.
- NUNCA almacene las baterías recargables con materiales peligrosos o combustibles.
- NUNCA permita que la batería recargable ni su compartimento se mojen, ni antes, ni durante, ni después de la instalación. (Recuerde que el producto es resistente a la intemperie, pero el compartimento interior de la batería y las baterías no lo son).
- NUNCA desmonte, corte, aplaste, perfore, provoque cortocircuito, arroje las baterías al fuego o al agua ni exponga la batería recargable a temperaturas superiores a 50 °C.

## **Advertencias**

- No desmonte el producto, ya que podría provocar un cortocircuito o daños.
- La vida útil de la batería disminuirá con el uso. Cargue la batería al menos una vez al mes para conservarla en caso de que el producto no se utilice durante un periodo prolongado.
- Advertencia sobre la batería: El uso inadecuado de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. La batería podría explotar si se daña .
- No la modifique, repare ni retire sin la supervisión de un profesional.
- No utilice líquidos corrosivos o volátiles para su limpieza.
- No deje caer ni agite el dispositivo, ya que podría romper los circuitos internos o los componentes mecánicos.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.


## **Descargo de responsabilidad**

- Technaxx Deutschland no será responsable en ningún caso de ningún peligro directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente para la propiedad o la vida, ni de ningún almacenamiento inadecuado, que surja o esté relacionado con el uso o mal uso de sus productos.

## **Características**

- Comodidad sin cables: sin restricciones de tomascorrientes ni cables (batería recargable de 2000 mAh con hasta 20 minutos de duración)
- Desinfección: Elimina hasta el 99,9% de ácaros, bacterias y virus utilizando luz UV-C de onda corta.
- Destrucción de ácaros: las ondas ultrasónicas interfieren con el desarrollo y el comportamiento de los ácaros.
- Libre de químicos: Utiliza únicamente métodos físicos, sin sustancias nocivas.
- Fuerte succión: lo suficientemente potente para eliminar ácaros, escamas de piel y polvo fino.
- Ideal para: Colchones, almohadas, ropa de cama, sofás, tapizados, alfombras, etc.
- Peso ligero: 1,3 kg – fácil de maniobrar.
- Diseño compacto: cómodo de guardar y transportar.


## Descripción general del producto

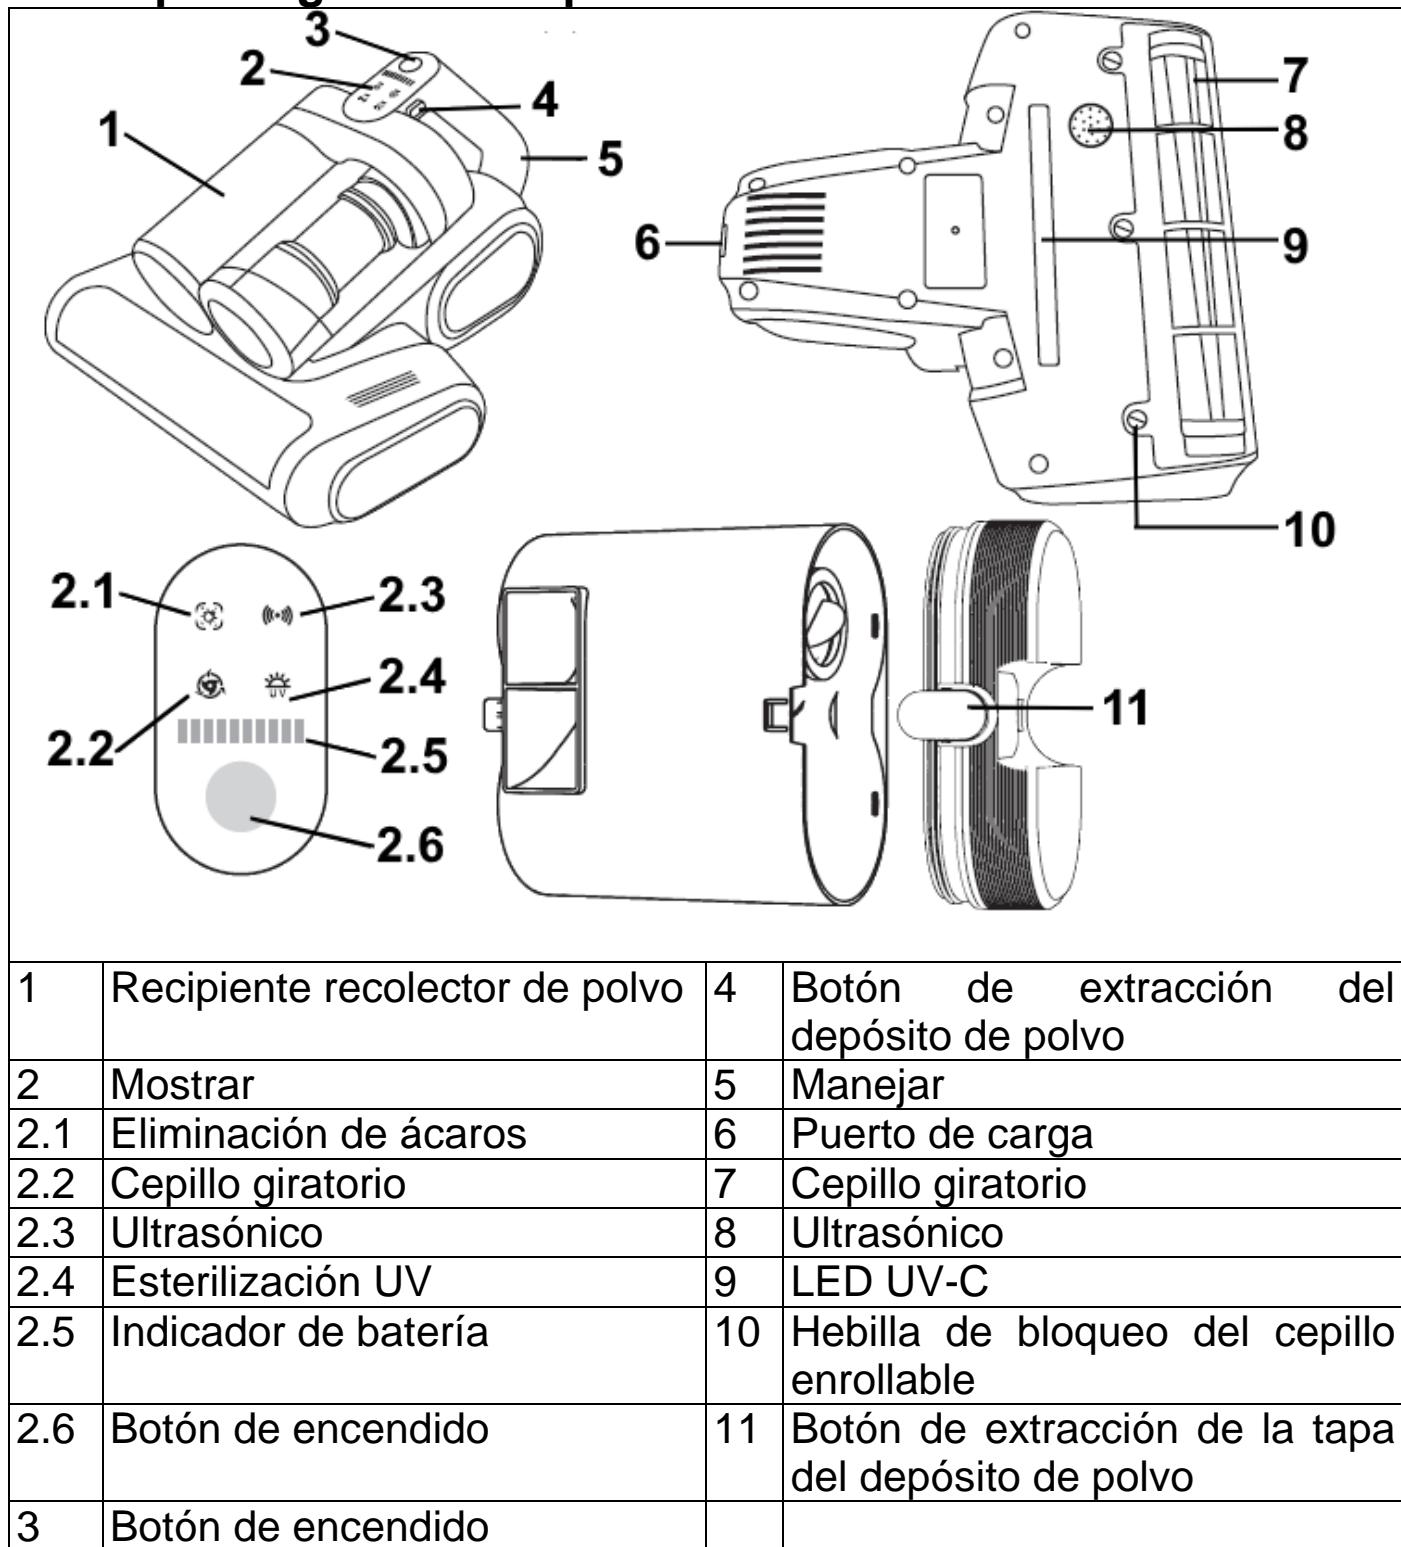

1	Recipientе recolector de polvo	4	Botón de extracción del depósito de polvo
2	Mostrar	5	Manejar
2.1	Eliminación de ácaros	6	Puerto de carga
2.2	Cepillo giratorio	7	Cepillo giratorio
2.3	Ultrasónico	8	Ultrasónico
2.4	Esterilización UV	9	LED UV-C
2.5	Indicador de batería	10	Hebillа de bloqueo del cepillo enrollable
2.6	Botón de encendido	11	Botón de extracción de la tapa del depósito de polvo
3	Botón de encendido		

## Cómo cargar

- Conecte el cable de carga tipo C a un adaptador USB, enchufe el adaptador a una toma de corriente interior e inserte el enchufe tipo C del cable de carga en el puerto de carga del limpiador, asegurándose de que esté completamente insertado.

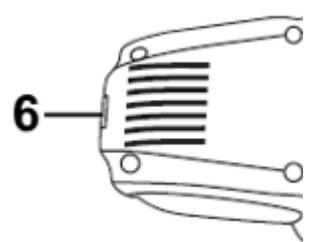

- La luz indicadora de la batería parpadeará durante la carga.
- Cuando esté completamente cargada, la luz indicadora de la batería se mantendrá fija.
- La carga completa demora aproximadamente entre 3 y 4 horas.

## PRECAUCIONES

- Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el adaptador, el enchufe del cable de carga y el puerto de carga del dispositivo estén completamente secos.
- Asegúrese siempre de que el dispositivo esté desconectado de la corriente si se va a dejar sin supervisión. Antes de cada uso, compruebe que el aparato y el cable estén en buen estado. Nunca utilice un aparato si el cable está dañado.
- Este producto no incluye adaptador. Cargue la batería con adaptadores GS o equivalentes con certificación de seguridad y voltaje de salida de 5 V CC.
- Advertencia de batería baja: Si el indicador de batería parpadea durante el uso, significa que la batería está baja. Cargue el aspirador lo antes posible.
- Este es un producto recargable con batería de litio, cuando no esté en uso, se recomienda cargarlo cada tres meses para garantizar la vida útil de la batería.

## Cómo utilizar

1. Botón de encendido: Mantenga pulsado este botón (3) durante 2 segundos para encender el dispositivo. La pantalla digital mostrará la función en curso, la luz indicadora mostrará el nivel de batería y se encenderá el indicador de esterilización ultrasónica y eliminación de ácaros del cepillo giratorio. El dispositivo funcionará a velocidad baja por defecto.
2. Pulse brevemente este botón (3) para cambiar de marcha, con un total de dos marchas. Alterna entre la primera y la segunda marcha.
3. Mantenga presionado este botón (3) nuevamente durante 2 segundos para apagar el dispositivo y entrar en el modo de espera.
4. Desmontaje del depósito de recolección de polvo: Presione el botón (4) para abrir el depósito y este rebotará automáticamente. Retire el depósito, presione el botón (11) y extraiga el filtro interior para limpiarlo. Al instalarlo, alinéelo con la posición del orificio y presione hacia abajo para completar la instalación.

## Limpieza y mantenimiento

1. Apague y desconecte la alimentación de carga antes de limpiar.
2. Retire el depósito de polvo. Extraiga el filtro del depósito. Vierta la basura en el depósito. Lave el depósito con agua limpia si es necesario. Después de lavarlo, debe secarse completamente antes de volver a colocarlo.
3. Retire el filtro del depósito de polvo, retire con cuidado la suciedad adherida, enjuáguelo con agua limpia y séquelo. No lo lave con un cepillo para evitar dañar el filtro.
4. Si el marco del filtro está dañado, reemplácelo a tiempo.
5. Despues del lavado, los componentes del filtro deben secarse completamente antes de volver a instalarlos.
6. Despues de limpiarlo, guárdelo en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

## Fallos comunes y análisis

Síntomas	Análisis de causa	Disolvente
<b>No se puede iniciar</b>	Bajo consumo Iniciar sin pulsar la tecla ON/standby/Gear	Recargar y reiniciar Presione nuevamente la tecla de encendido/espera/engranaje para iniciar el dispositivo
<b>La succión del dispositivo se vuelve más pequeña.</b>	El recipiente colector de polvo está lleno El filtro está bloqueado por basura. El puerto de succión del dispositivo está bloqueado	Limpiar el recipiente colector de polvo Limpiar el filtro Limpie la obstrucción en el puerto de succión
<b>El dispositivo no se puede cargar</b>	El cable de carga no está conectado correctamente El cable de carga está dañado	Vuelva a conectar el cable de carga Reemplace y compre un nuevo cable de carga original

## Especificaciones técnicas

Potencia nominal	120 W
Poder de succión	10 W (10 000 pa)
Fuente de alimentación	USB-C 5 V/2 A
Batería	Batería de ion de litio 18650, 2000 mAh, 11,1 V

Tiempo de carga	3-4 horas
Tiempo de trabajo	1 <sup>a</sup> marcha 23 minutos; 2 <sup>a</sup> marcha 16 minutos
Voltaje de trabajo	CC 11,1 V
Capacidad de recolección de polvo	520 ml
Caudal de aire	aprox. 1–1,5 m <sup>3</sup> /min
Tipo de filtro	H13 o H14, filtro Zyklon
Tipo	LED UV-C
Longitud de onda	253,7 nm
Salida UV	4-10 W
Vida útil de la lámpara UV	aprox. 5.000-10.000 horas
Volumen	<70 dB (funcionamiento silencioso)
Material	abdominales
Peso y dimensiones	1,3 kg / (largo) 29,5 x (ancho) 27,0 x (alto) 18,5 cm
Contenido del paquete	Aspiradora inalámbrica antiácaros LX-068, filtro, cable USB-C, manual de usuario

## Soporte

Número de teléfono de ayuda técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**

La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

En caso de anomalías y accidentes, póngase en contacto con: **gpsr@technaxx.de**

## Declaración de conformidad



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que el equipo LX -068 (ID de producto: 5340) cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de internet: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Eliminación



Eliminación del embalaje. Deseche el embalaje según su tipo.

Deseche la caja y el cartón con restos de papel. La película plástica a la recogida de reciclables.



Eliminación de equipos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables)) ¡Los equipos usados no deben desecharse con los residuos domésticos! Todo consumidor está legalmente obligado a desechar dispositivos usados que ya no puedan usarse de forma separada de los residuos domésticos, como en un punto de recogida en su municipio o distrito. Así se garantiza que los dispositivos usados se reciclen adecuadamente y se evitan los efectos negativos en el medioambiente. Por ello, los electrodomésticos están marcados con el símbolo que aquí se indica.



¡Las baterías y las baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos! Como consumidor, está legalmente obligado a entregar todas las baterías y baterías recargables, independientemente de si contienen o no sustancias perjudiciales\*, en un punto de recogida en su municipalidad/ciudad o en la tienda, de forma que puedan desecharse de forma respetuosa con el medioambiente. Pueden desecharse de forma inocua.

\* marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

¡Devuelva su producto a su punto de recogida con la batería instalada y exclusivamente en estado de descarga!

Fabricado en China

Distribuido por:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Alemania

Aspiradora inalámbrica antiácaros LX-068