


Lifenaxx® * Instrukcja obsługi

Odkurzacz parowy do tkanin 1800W Pro LX-069

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

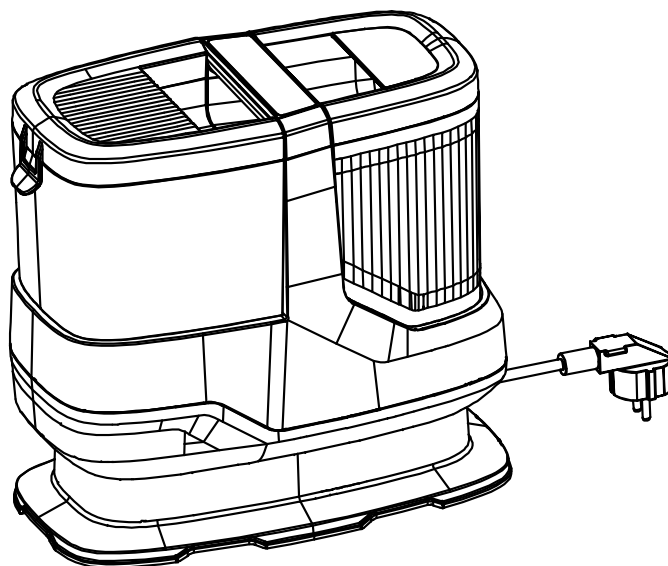

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.


Cechy

- Funkcja pary i wody
- Mocne ssanie
- Lekka waga
- Szybkie nagrzewanie
- Szczotka czyszcząca 2 w 1
- Szczotka do czyszczenia butów
- System podwójnego zbiornika
- Funkcja samoczyszczenia


Produkt Przegląd

	1	Zbiornik na czystą wodę
	2	Szczotka do czyszczenia
	3	Przewód zasilający
	4	Zbiornik na brudną wodę
	5	Jednostka główna
	6	Wąż gumowy
	7	Obsługa wsparcia
	8	Przycisk usuwania szczotki
	9	Przycisk spryskiwania
	10	Odłączany uchwyt na szczotkę
	11	Korek silikonowy do zbiornika na czystą wodę
	12	Panel sterowania
	13	Klips do otworu zbiornika na brudną wodę
	14	Złącze obrotowe do węża
	15	Przycisk do wyjmowania węża
	16	Przezroczyste okno podglądu

Załączniki

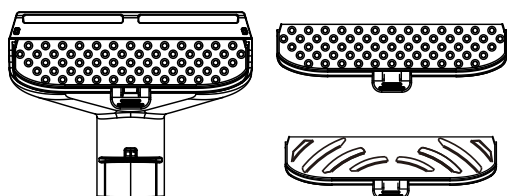

Szczotka czyszcząca 2 w 1
zawierająca:
Prosta główka szczoteczki
Główka szczoteczki silikonowej (strona tylna)



Szczotka do butów




Narzędzie samoczyszczące

Dane techniczne


Moc	1800 W
Wejście	220-240 V / 50~60 Hz
Moc ssania	≥ 17000 Pa
Pojemność zbiornika na czystą wodę	1,1 litra
Pojemność zbiornika na brudną wodę	1,2 litra
Czas nagrzewania	≥ 30 sekund
Długość węża	1,55m
Długość przewodu	4 minuty
Decybel	82dB
Tworzywo	ABS, PC
Rozmiar produktu	Wymiary: 30,7 x 17 x 28 cm
Waga produktu	3,6 kg
Zawartość opakowania	Odkurzacz parowy do tkanin 1800 W Pro LX-069, wąż (1,5 m), szczotka do butów, szczotka do tkanin 2 w 1, narzędzie samoczyszczące, instrukcja obsługi

Instalacja

1. Zamontuj szczotkę na węzu.

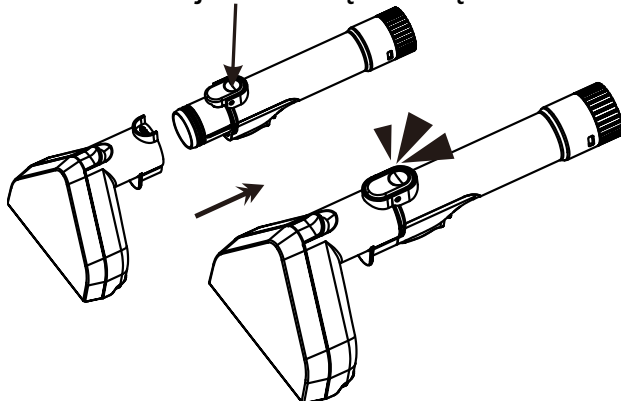


2. Zamontuj wspornik uchwytu.

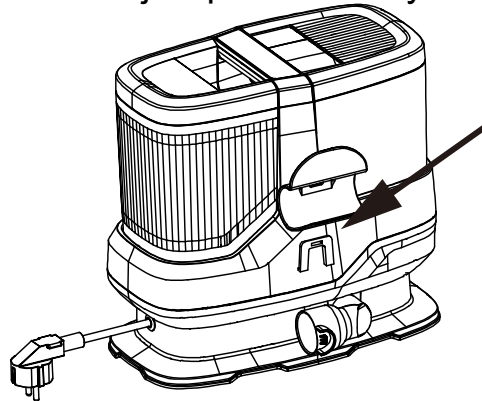

3. Odłącz zbiornik na wodę, unosząc go do góry.

4. Otwórz silikonowy korek i napełnij wodą do pełna.

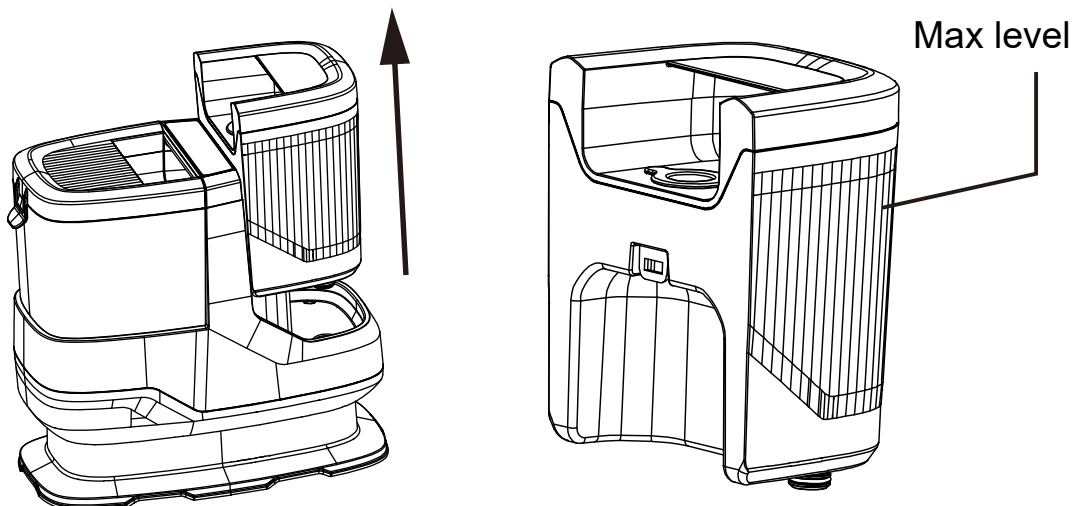

5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

Ustawienia panelu sterowania

WŁ./WYŁ.: Włącza maszynę i umożliwia wybór trybu.

Tryb: Naciśnij, aby wybrać pomiędzy,
„Zimno” – czyszczenie zimną wodą
„Gorąco” – czyszczenie gorącą wodą
„Para” – czyszczenie parowe
„Sterylizacja” – tylko para, bez próżni

Niedobór: Zbiornik na świeżą wodę jest prawie pusty

Pełny: Zbiornik na brudną wodę jest prawie pełny


Uwaga: Tryby zimna, gorąca i pary automatycznie uruchomią odkurzacz. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania przełącza maszynę w tryb czuwania. Aby całkowicie wyłączyć maszynę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.




Stosowanie

Aby użyć funkcji wody/pary, naciśnij przycisk uwalniania wody na główce szczoteczki, jak pokazano obok.

Podczas użytkowania przesuwaj głowicę powoli i równomiernie w swoim kierunku. Upewnij się, że strumień wody zostanie zassany do głowicy, aby uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia.

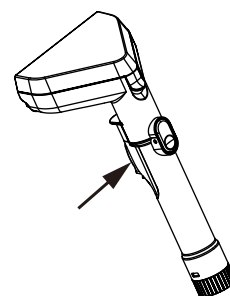



Po użyciu owiń wąż wokół podstawy urządzenia. Umieść głowicę szczoteczki na uchwycie uchwyty w celu przechowywania, jak pokazano na rysunku.

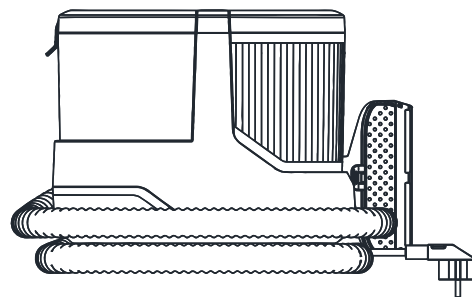

Uwaga: Urządzenie przejdzie w tryb czuwania po 5 minutach bezczynności.

Pielęgnacja i konserwacja

- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych.
- Jeśli szczotka czyszcząca ulegnie zapchaniu, należy zdjąć przezroczystą osłonę i wyczyścić ją w środku.
- Wyczyścić zbiornik na ścieki po każdym użyciu maszyny, aby uniknąć jej nieprawidłowego działania:
- Odłączyć zbiornik na ścieki unosząc go do góry.
- Podnieść pokrywę delikatnie otwierając zatrzask blokujący.

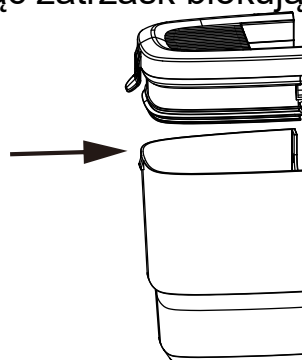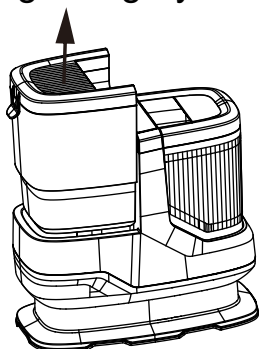

Uwaga: Regularnie sprawdzaj wszystkie uszczelki i upewnij się, że są szczelne.

Narzędzie samoczyszczące

Naciśnij przycisk zwalniania głowicy szczotki, aby zdjąć głowicę szczotki. Zamontuj narzędzie samoczyszczące na uchwycie, a następnie włącz maszynę i wybierz tryb czyszczenia w niskiej lub wysokiej temperaturze, aby skutecznie wyczyścić rurę ssącą wodę. Naciśnij przycisk zwalniania wody na uchwycie, aby wyczyścić wąż.

Poradnik

- Unikaj używania pary na tkaninach takich jak jedwab, aksamit, zamsz lub nieuszczelniona skóra. Zawsze konsultuj się z producentem tekstyliów, aby upewnić się, czy używanie pary jest bezpieczne.
- Zawsze najpierw przetestuj na niewidocznym obszarze, aby sprawdzić, czy nie ma odbarwień lub uszkodzeń. Na niektórych tkaninach, zwłaszcza z włókien naturalnych, para może pozostawiać plamy lub zacieki.
- Używaj

produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcja i tylko do użytku prywatnego używać.● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą uszkodzić produkt: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub pioruny uszkodzenie, inwazja przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione do tego celu personel, narażenie na działanie substancji wyjątkowo żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone.● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Maszyna nie włącza się	Odłączony przewód zasilający lub uszkodzone gniazdko	Podłącz prawidłowo, sprawdź gniazdko za pomocą innego urządzenia
Ogrzewanie funkcja nie działa	Nie wybrano trybu ogrzewania lub nastąpiło przegrzanie	Wybierz tryb ogrzewania i pozwól mu ostygnąć, jeśli jest przegrzany
Maszyna traci siłę ssania lub słabo czyści	Brudna szczotka, zatkana rura ssąca, pełny zbiornik na wodę, nieprawidłowe dopasowanie uszczelki	Wyczyść szczotkę i rurę ssącą, opróżnij zbiornik na wodę, sprawdź uszczelkę
NIE woda wychodzi	Zbiornik na wodę jest pusty lub nieprawidłowo zainstalowany, dysza jest zablokowana	Napełnij zbiornik na wodę, sprawdź i wyczyść dyszę, jeśli jest zablokowana
Hałas nienormalny	Luźna głowica szczotki lub splątany brud	Zabezpiecz główkę szczoteczki, usuń splątany brud
Woda przeciekający z maszyna	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo uszczelniony lub jest pęknięty	Ponownie dokładnie zamontuj zbiornik, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń
NIE brudny woda zbieranie	Zbiornik na brudną wodę nie jest uszczelniony lub nie został prawidłowo zainstalowany	Wyjmij i ponownie zamontuj zbiornik, sprawdź szczelność i szczelność
Niski poziom wody temperatura	Element grzewczy może być uszkodzony	Sprawdź właściwy tryb. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy technicznej
Przyciski nie reagują	Problem z panelem sterowania lub błąd wewnętrzny	Odłącz i uruchom ponownie; skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli problem będzie się powtarzał



Ostrzeżenia

● Ryzyko poparzenia: Para jest bardzo gorąca (zwykle 200°F / 93°C lub więcej). Trzymaj ręce, zwierzęta domowe i dzieci z dala od dyszy parowej. ● Ryzyko porażenia prądem: Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Utrzymuj części elektryczne w suchości. ● Odłącz od zasilania, gdy nie jest używane: Zawsze odłączaj odkurzacz od zasilania podczas napełniania zbiornika, czyszczenia lub przechowywania. ● Pozostaw do ostygnięcia przed konserwacją: Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed czyszczeniem, napełnianiem lub opróżnianiem zbiornika na wodę. ● Nie używaj maszyny do czyszczenia tkanin do czyszczenia substancji takich jak wapno, cement, pył gipsowy, popiół lub żar z kominka, duże ilości proszku lub pyłu węglowego. ● Nigdy nie używaj maszyny do odkurzania lub wdychania palących się lub tłących się materiałów, w tym węgla drzewnego, niedopałków papierosów lub zapalek. ● Nie używaj produktu do odkurzania łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, takich jak benzyna. ● Unikaj wdychania lub używania go do pochłaniania substancji toksycznych, w tym wybielacza chlorowego, amoniaku, środków do czyszczenia odpływów lub podobnych niebezpiecznych cieczy. ● Nie używaj żadnych środków czyszczących ani wybielaczy wewnątrz zbiornika na wodę. ● Nie odkurzaj piany ani innych środków pieniących, ponieważ może to spowodować całkowite uszkodzenie urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Należy zadbać o to, aby kabel został ułożony w sposób wykluczający ryzyko potknięcia się. ● Nigdy nie trzymaj i nie przenoś urządzenia, trzymając za kabel zasilający. ● Nie zaciskaj i nie uszkodzaj kabla zasilającego. ● Upewnij się, że zasilacz nie ma kontaktu z wodą, parą lub innymi płynami. ● Należy regularnie sprawdzać funkcjonalność, szczelność i ewentualne uszkodzenia całej konstrukcji, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. ● Zainstaluj produkt zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi i obsługuj go lub konserwuj zgodnie z instrukcją obsługi producenta. ● Użyj standardowego przewodu zasilającego z przewodem uziemiającym, aby zapewnić stabilne zasilanie. zasilanie i takie samo napięcie zasilania jak w produkcie wyraźny. ● Nie rozmontowuj produktu samodzielnie. ● Nie zakrywaj otworu wentylacyjnego produktu. ● Trzymaj produkt z dala od deszczu, wilgoci, wody lub innych płynów, ponieważ nie jest wodoodporny. Może to spowodować porażenie prądem. zaszokować. ● Wyłącz i odłącz zasilanie, jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas. ● Przy transporcie produktu należy używać oryginalnego opakowania.

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Utylizacja opakowania. Posortuj materiały opakowaniowe według rodzaju podczas utylizacji.

Tekturę i tekturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy oddać do recyklingu.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Pierścień Konrada-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Niemcy