

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Bezprzewodowe słuchawki TV Chin Guard TX-99

Dzięki temu wygodnemu i dobrze dopasowanym słuchawkom możesz cieszyć się oglądaniem telewizji i muzyki w preferowanej głośności bez niepokoju nikomu.

Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi proszę.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!

Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko – może to spowodować utratę słuchu!

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: support@technaxx.de

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

Te słuchawki telewizyjne dla osób niedosłyszących są specjalnie zaprojektowane, aby pomóc osobom z wadami słuchu słyszeć wyraźnie dźwięki z telewizora (lub innego urządzenia audio) bez zakłóceń, co nie zawsze jest możliwe przy użyciu zwykłego aparatu słuchowego lub zwykłych, bezprzewodowych słuchawek. Mogą one być również używane jako zwykłe słuchawki bezprzewodowe, gdy nie chcesz przeszkadzać innym podczas oglądania telewizji. Aby zachować doskonałą jakość dźwięku, zwróć uwagę na poniższą sytuację: Z dala od innego urządzenia elektronicznego, na przykład: kuchenki mikrofalowej i innego urządzenia komunikacyjnego, np.: telefonu. Nie włączaj równocześnie więcej elektronicznych urządzeń w pobliżu. Może wystąpić utrata jakości dźwięku i zakłócenia

Cechy

- Bezprzewodowa transmisja pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem do 15m otwartych obszarów
- Możliwość podłączenia do niemal każdego urządzenia z wyjściem audio za pośrednictwem kabla audio 3,5mm jack-do-RCA
- Aparat słuchowy i odpowiednia głośność dla telewizji i muzyki
- Połączenie z telefonem komórkowym za pomocą kabla AUX (odbiornik musi być podłączony do źródła zasilania, tylko słuchanie – a nie mówienie)
- Słuchawki douszne zapewniają skuteczną redukcję szumów w otoczeniu → słuchaj telewizji lub muzyki wyraźnie bez zakłóceń i w wygodnej głośności, nie zakłócając nikogo innego
- Idealne dla osób niedosłyszących i seniorów

Specyfikacje techniczne

Zasięg transmisji	~15m na otwartej przestrzeni
Pasmo częstotliwości	(Kanały FM): 863.5/864/864.5MHz
Pasmo przenoszenia / THD	20Hz–20kHz / < 5% przy 1kHz
Moc transmisji promieniowania maks. 5mW	
Impedancja	32Ω ± 15% przy 1kHz
Czułość	114 ± 5dB przy 1kHz
Materiał	Silikon + PP + TPE+ tworzywo ABS
Połączenia	Mikrofon 2,5mm & Line-in/out 3,5mm
Zasilanie	Wbudowany 450mAh akumulator litowo-polimerowy 3,7V
Czas ładowania / odtwarzania	~3 godziny / ~8 godzin
Odbiornik Waga / Wymiary	64g / (D) x 16,7 (S) x 1,9 (W) 20,6cm
Nadajnik Waga / Wymiary	86g / (D) 13,2 x (S) 19 x (W) 4,2cm (bez anteny) (W) x 9,9cm (z anteną)
Zawartość pakietu	Bezprzewodowe słuchawki TV Chin Guard TX-99 (odbiornik & nadajnik), Zasilacz 5V/1A, Kabel 2,5mm z mikrofono, 3,5mm 3-pinowy kabel audio, Kabel audio z 2 gniaздkami RCA 3,5mm, przewód audio & 2 wtyczkami RCA 3,5mm, 3 różne rozmiary zatyczki do uszu, Instrukcja obsługi

Ładowanie słuchawek

Wybierz odpowiednie miejsce w pobliżu telewizora lub innego źródła dźwięku (np.: komputer lub system HiFi). Podłącz zasilacz do gniazdka DC nadajnika. Zacznie świecić ZIELONE LED z przodu nadajnika. Gdy odbiornik jest prawidłowo umieszczony na nadajniku, CZERWONE LED z przodu nadajnika WŁĄCZY SIĘ. Aby WYŁĄCZYĆ nadajnik, podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka lub na wyjściu nadajnika.

Złe umieszczenie doprowadzi do awarii ładowania.

Sprawdź prawidłowe położenie tak, jak pokazano na ilustracji. Oznaczenie $\triangle$ na górze nadajnika należy dopasować do oznaczenia ∇ na przodzie odbiornika.




Odbiornika Przód

Tył

1	Przełącznik zasilania (przycisk włączania/wyłączania)	4	Styki ładowania
2	Przycisk wyszukiwania (zmiana częstotliwości)	5	Kontrolka (niski poziom baterii → CZERWONE LED, sygnał → NIEBIESKIE LED, zasilanie → ZIELONE LED)
3	Przycisk głośności		

Nadajnika Przód**Środek****Tył**

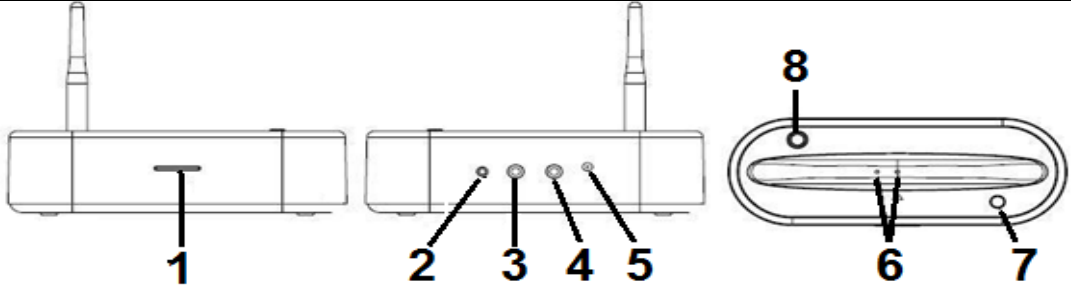			
1	Kontrolka (ładowanie - czerwone LED, sygnał - niebieskie LED, zasilanie zielone LED)		
2	Gniazdko mikrofonowe 2,5mm	6	Styki ładowania
3	Gniazdko wejścia audio 3,5mm	7	Przycisk WYSZUKIWANIA (zmiana częstotliwości)
4	Gniazdko wyjścia audio 3,5mm		
5	Gniazdko zasilacza DC 5V/1A	8	Antena

Jak obsługiwać nadajnik

Podłączyć nadajnik do gniazdka za pomocą zasilacza DC 5V/1A. Zacznie świecić zielone LED z przodu nadajnika. Istnieją trzy różne sposoby podłączenia TX-99 do telewizora lub innego źródła dźwięku (np. komputera lub systemu HiFi). Są to odpowiednio: gniazdko słuchawek, gniazdko Audio Out L/R lub mikrofon.

1. Upewnij się, że telewizor ma wyjście audio. Nie wszystkie połączenia w telewizorze są wyjściami. Telewizory są urządzeniami odtwarzającymi i mają głównie wejścia. Gniazdo słuchawkowe w telewizorze to wyjście audio i można je podłączyć do TX-99. Jeśli nie wiesz, którego portu użyć, zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.

2. Zwiększ głośność telewizora, aby upewnić się, że nadajnik TX-99 rozpoznaje również telewizor jako źródło. Tylko z większej głośności wykrywane jest urządzenie podłączone do nadajnika TX-99. Dioda LED na nadajniku powinna zaświecić na niebiesko.

→ **Podłączanie nadajnika do gniazda słuchawkowego (wtyczka AUX-IN 3.5mm)**

Włóż jedną z wtyczek 3,5mm kabla AUX-OUT z łącznikiem w źródle audio, a drugą do gniazdka „IN” nadajnika. Zacznie świecić NIEBIESKIE LED z przodu nadajnika.

→ **Podłączenie nadajnika do gniazdka Audio-OUT L/R**

Włóż 3,5mm wtyczkę RCA L (białą)/R (czerwoną) do gniazdka Audio-out L/R w źródle audio, a wtyczkę 3,5mm do gniazdka „IN” nadajnika. Zacznie świecić NIEBIESKIE LED z przodu nadajnika.

→ **Podłączanie mikrofonu**

To urządzenie zawiera zewnętrzny mikrofon. Po podłączeniu do nadajnika może być używany do wzmacniania dźwięku z zewnętrznego źródła, takiego jak telefon komórkowy. Podłącz kabel mikrofonu do gniazdka mikrofonowego nadajnika i umieść mikrofon w pobliżu źródła dźwięku (telewizor/system HiFi/telefon komórkowy). Zacznie świecić NIEBIESKIE LED z przodu nadajnika.

Uwaga: Zaletą korzystania z mikrofonu jest to, że można również usłyszeć dźwięki otoczenia.

Uwaga: Gniazdko Audio-IN i mikrofon nie mogą być używane jednocześnie.

Nadajnik przełącza się w tryb gotowości po 1 minucie bez sygnału wejściowego z wejścia audio. Gdy tylko sygnał zostanie doprowadzony do wejścia audio, trwa około 3-5 sekund, aż muzyka będzie słyszalna ponownie przez odbiornik.

Jak obsługiwać odbiornik

Przed użyciem odbiornika należy ustawić jego głośność na niskim poziomie. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania [1] odbiornika, ZIELONE LED z tyłu odbiornika [5] zaświeci się → odbiornik pracuje. Gdy NIEBIESKIE LED świeci, → sygnał został odebrany.

Umieść słuchawki w uchu i upewnij się, że przyciski WŁĄC. i WYS. odbiornika skierowane są w stronę nadajnika. Końcówki słuchawek


można obracać, aby dopasować je do swoich uszu. Naciśnij ponownie przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA, ZIELONE lub NIEBIESKIE LED zgaśnie. Oznacza to, że odbiornik jest wyłączony.

Uwaga: Podczas normalnego stanu pracy ZIELONE LED jest wyłączone. NIEBIESKA LED jest widoczna podczas aktywnej transmisji nadajnika i odbiornika.

Uwaga: Jeśli nadajnik nie jest używany przez ponad 5 minut, przejdzie w tryb gotowości. Aby go użyć ponownie, należy ponownie nacisnąć przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA.

OSTRZEŻENIA

- Używaj tylko zasilacza z dostarczonego tymi słuchawkami. Nie używaj zasilaczy innego typu.
- Czasami nie słychać żądanego źródła dźwięku, ponieważ odbiornik odbiera inne źródło dźwięku (np.: z innego pobliskiego systemu). Aby zmienić kanał nadawczy, naciśnij przycisk WYSZUKIWANIA na nadajniku. Na tych bezprzewodowych słuchawkach są zaprogramowane 3 kanały (863,5MHz, 864MHz, 864,5MHz).
- Jeśli świeci się CZERWONE LED odbiornika → , musi on zostać naładowany.
- Nadajnik automatycznie rozpocznie transmisję, gdy źródło dźwięku zostanie włączone.
- Gdy trzeba naładować odbiornik, konieczne jest jego prawidłowe umieszczenie na nadajniku. Odwrotne umieszczenie odbiornika doprowadzi do awarii ładowania.

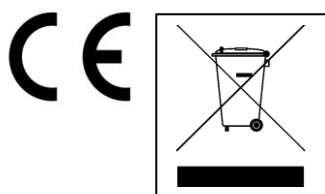

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy