

Technaxx® * Manuale d'istruzione

GPS Smartwatch TX-SW3HR

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo.
NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. Garanzia 2 anni


Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.

Caratteristiche

- GPS Smartwatch per monitorare le attività sportive, la frequenza cardiaca, la forma fisica e le attività del sonno
- Visualizza frequenza cardiaca, passi, distanze, calorie bruciate, tempo di sonno, orologio, data
- Promemoria delle notifiche: chiamate, SMS, Email, WhatsApp, social media, obiettivi raggiunti, promemoria attività, promemoria bevande
- FunDo Pro APP gratis su Google Play Store e Apple AppStore
- Funzione anti-smarrimento: trova il tuo cellulare o Smartwatch
- Impermeabile secondo la classe di protezione IP67
- 20 giorni di tempo di utilizzo e 50 giorni in standby
- Schermata di sveglia ruotando il polso



Specifiche tecniche

Schermo	Schermo a colori rotondo da 1,3" (240*240 pixel)
Processore	Nordic 52832
Sensore della frequenza cardiaca	HRS3300
Classe di protezione	IP67
Bluetooth / Distanza	Versione 4.0 BLE / ~10m
Frequenza di trasmissione BT	2,4GHz
Potenza in uscita diffusa BT max.	2,5mW
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio da 460mAh 3,8V
Tempo di operatività	~20 giorni di utilizzo / ~50 giorni in standby
Tempo di ricarica	~3 ore (utilizzare il cavo di ricarica magnetico con un adattatore di ricarica USB)
APP	FunDo Pro
Lingue supportate dall'APP	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (Novembre 2018)
Peso / Dimensioni	45g / (L) 40,8 x (P) 40,8 x (A) 15,5mm
Temperatura di stoccaggio / esercizio	da -20°C fino a 45°C
Contenuto della scatola	Technaxx® GPS Smartwatch TX-SW3HR, cavo di ricarica, Manuale d'istruzione
Compatibilità	Android 4.3 o superiore e iOS 8.0 o superiore

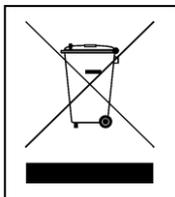


Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Avviso importante:** In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

Caricamento

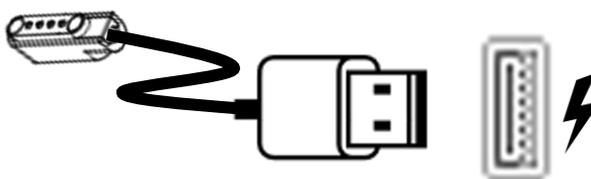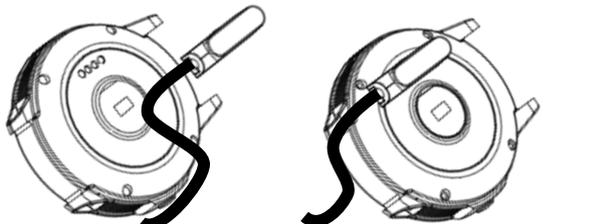	Collegare il caricatore USB magnetico a una porta USB con fonte di alimentazione
	Ora collegare il caricatore magnetico all'orologio per caricarlo

Panoramica del prodotto

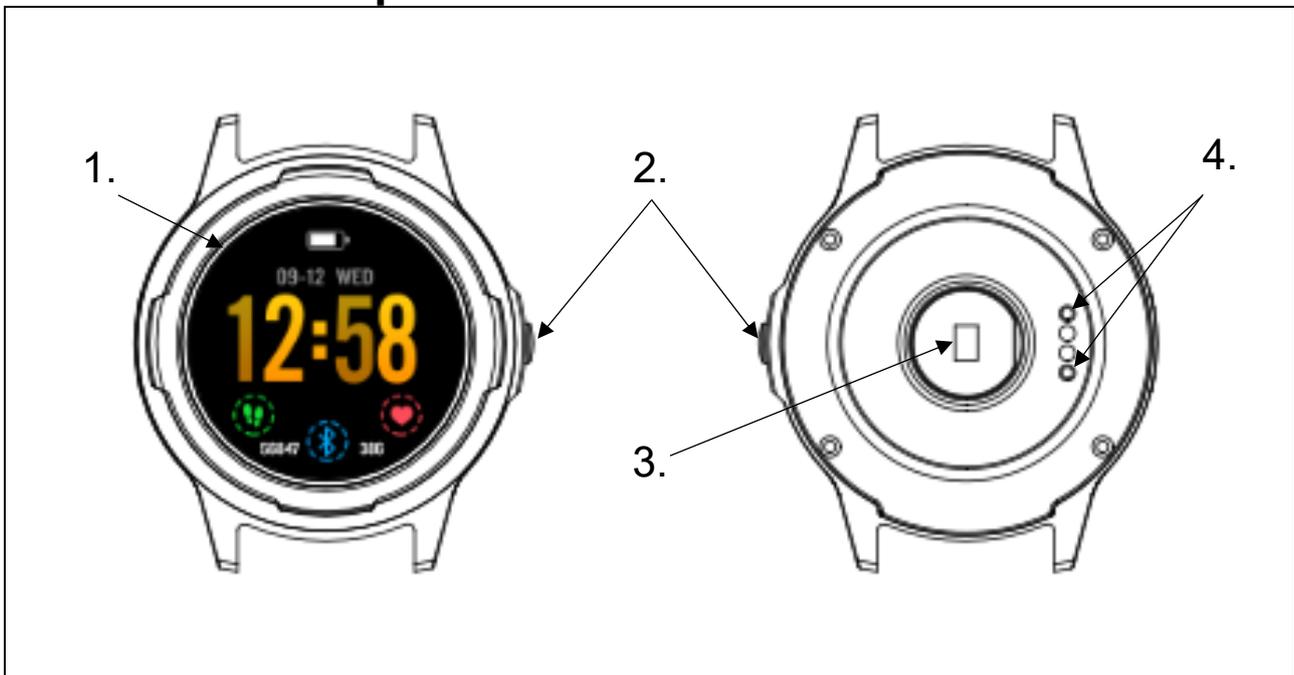

1	Schermo	3	Sensore della frequenza cardiaca
2	Tasto corona	4	Pin di ricarica

NOTA: Il dispositivo deve essere caricato per almeno 1 ora prima dell'uso.

Avvio

Collegare lo Smartwatch con il caricatore magnetico o premere il tasto crown (corona) per 2 secondi.

Installare FunDo Pro APP sul proprio Smartphone

Cercare l'APP "FunDo Pro" nel Google Play Store/Apple APP Store o scansionare il seguente codice QR per l'installazione.



Google Play Store



Apple App Store

Connettere lo Smartwatch con la FunDo Pro APP



Attendere che il dispositivo sia completamente carico. Attivare il Bluetooth del proprio Smartphone. Quindi aprire l'APP. Confermare tutte le richieste per ottenere il massimo dall'APP. Premere „ Add device (Aggiungi dispositivo)“ sotto „More (Altro)“ e cercare “TX-SW3HR”. Scegliere “TX- SW3HR” dall'elenco e si è pronti. Ora lo Smartwatch è connesso con lo Smartphone e l'APP.

INFORMAZIONI: Se l'ultimo dispositivo mobile connesso allo Smartwatch è acceso e la funzione Bluetooth è attivata su entrambi i dispositivi, lo Smartwatch si conetterà automaticamente al dispositivo mobile.

Iniziare a usare

Quando lo Smartwatch è collegato correttamente all'APP, sincronizzerà l'ora e la data. Conta automaticamente passi, distanza e calorie. Premere il pulsante Crown (Corona) per attivare lo schermo LCD. Scorrere verso sinistra per vedere tutte le funzioni. Scorrere verso destra per tornare indietro. Scorrere verso l'alto o verso il basso all'inizio per visualizzare le funzioni principali. Scorrere verso destra nella schermata iniziale per visualizzare le notifiche.

Schermata principale

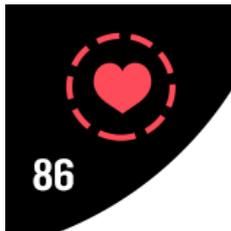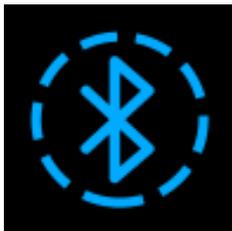			
Batteria/data/ora	Passi	Frequenza cardiaca	Bluetooth

Contapassi

	<p>Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Il contapassi conta i passi, calcola la distanza percorsa e le calorie consumate. Scorrere verso il basso per i dati storici di tutta la settimana.</p>
---	--

Selezionare uno sport

	<p>Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Ora si può scegliere tra diversi sport. Scorrere verso il basso fino a raggiungere lo sport desiderato. Ora premere lo sport desiderato per iniziare l'allenamento. Una volta trovato il GPS, inizia il tracciamento.</p>
---	--


Code QR per APP

	<p>Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Ora si vede un codice QR. Scansionalo per andare alla pagina dell'App Store per l'app FunDo Pro</p>
---	--

Frequenza cardiaca

	<p>Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Verrà ora misurata la frequenza cardiaca.</p>
---	--

Dati storici sportivi

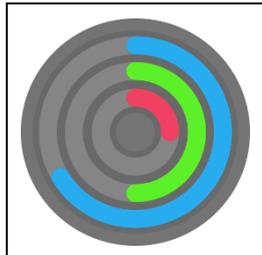


Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Ora si vedono le cronologie delle attività sportive.

Monitor sonno




Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Se desiderate monitorare la qualità del vostro sonno basata sulle ore dormite, dovete indossare lo Smartwatch sul vostro polso quando andate a dormire. Scorrere verso il basso per i dati storici.

Lettore musicale

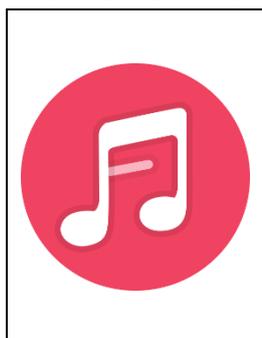


Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Ora si può avviare e interrompere la musica premendo il tasto play/pause (riproduci/pausa), titolo precedente o successivo.

Allarme

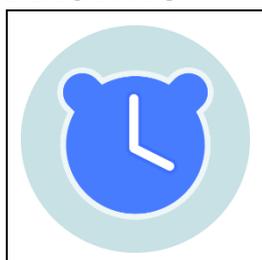


Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Qui si vede l'Allarme che da impostare nell'app.

Messaggi / Notifiche push

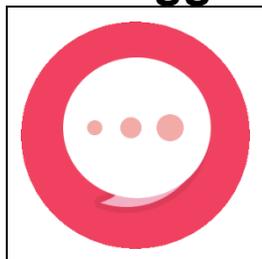


Scorrere verso destra per vedere le notifiche push come chiamate perse, SMS, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, ecc.

Conto alla rovescia

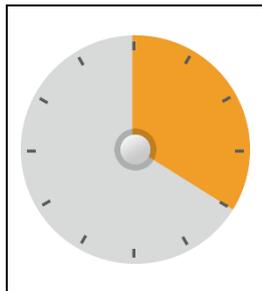

Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Selezionare un tempo e premere start (avvia) per iniziare un conto alla rovescia.

Cronometro

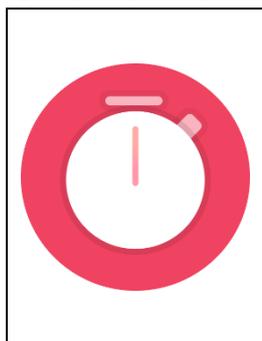


Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Premere start (avvia) per iniziare. Premere reset (ripristina) per un tempo sul giro e ferma e ripristina per azzerare il cronometro

Trova telefono



Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Ora lo Smartwatch invia una notifica al telefono e questo inizia a squillare. Nota: Se non è presente alcuna connessione Bluetooth, l'opzione non è disponibile

Impostazioni

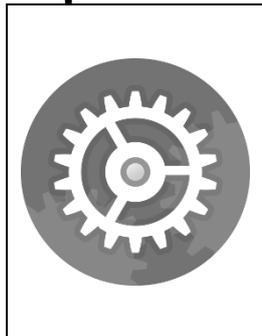

Scorrere verso sinistra fino a visualizzare questa icona. Toccare questa icona per accedere a questa opzione. Qui è possibile modificare la luminosità / il tempo dell'LCD e vedere le informazioni di sistema. Il ripristino è disponibile anche su questa opzione.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante corona per 2 secondi. Lo smartwatch vibra prima di spegnersi.

Suggerimenti

● La connessione Bluetooth si disconnette quando il dispositivo supera una certa distanza. ● Riconnettersi col Bluetooth se il Bluetooth non funziona per più di 5 minuti. ● Prima di associare il braccialetto a un altro account, è necessario separarlo dall'account corrente. ● Se non è possibile illuminare il braccialetto, collegare il braccialetto al caricabatterie.

Istruzioni di Sicurezza

● Ricostruire o modificare il prodotto ne compromette la sicurezza. ● Tutte le modifiche e le riparazioni del dispositivo o degli accessori devono essere realizzate dal fabbricante o da persone espressamente autorizzate dal fabbricante. ● Non aprire mai il prodotto né eseguire riparazioni da sé! ● Maneggiare il prodotto con attenzione. Il prodotto può subire danni dovuti a urti, colpi o persino se cade da una bassa altezza. ● Tenere il prodotto a distanza da bagnato, umidità e da estremo calore. ● Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. ● Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. ● Non scaldare la batteria al di sopra di 60°C e non farla cadere o gettarla nel fuoco, esiste il pericolo di esplosione/incendio! ● Non cortocircuitare la batteria. ● Non sottoporre la batteria a sollecitazione meccanica. Evitare di fare cadere, colpire, piegare, torcere o tagliare la batteria. ● Interrompere immediatamente il processo di caricamento se la batteria risulta surriscaldata. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante il processo di caricamento è difettosa e non può più essere usata. ● Non scaricare la batteria completamente in quanto questo abbrevia il suo ciclo di vita. ● Se la batteria deve essere stoccata, si raccomanda di conservarla al 30% del suo volume di carica. Conservare al riparo dalla luce del sole diretta. Temperatura di conservazione ideale: 10–20°C. ● Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento

Vecchi elettrodomestici di abitazioni private

● Se non si desidera più utilizzare l'apparecchio, consegnarlo gratuitamente in un punto di raccolta pubblico per vecchi apparecchi elettrici. ● I vecchi apparecchi elettrici non devono mai essere conferiti nei cassonetti dei rifiuti residui.

Ulteriori istruzioni per lo smaltimento

● Restituire il vecchio apparecchio elettrico in modo tale da non comprometterne il successivo riutilizzo o riciclaggio. Le batterie devono essere rimosse in anticipo e deve essere evitata la distruzione di contenitori contenenti liquidi. ● I vecchi apparecchi elettrici possono contenere sostanze nocive. Se il dispositivo viene maneggiato in modo errato o danneggiato, ciò può causare danni alla salute o la contaminazione dell'acqua e del suolo quando il dispositivo viene successivamente riciclato.