

Lifenaxx® * Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy odkurzacz do roztoczy LX-068

ze światłem UV-C

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Poradnik	2	Jak ładować.....	6
Instrukcje bezpieczeństwa	2	Jak używać.....	7
Zasady bezpieczeństwa		Czyszczenie i konserwacja	8
dotyczące akumulatorów.....	3	Typowe usterki i analiza	8
Ostrzeżenia	4	Dane techniczne.....	8
Zastrzeżenie.....	4	Wsparcie	9
Cechy	5	Deklaracja zgodności	9
Przegląd produktu	6	Utylizacja	9

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą uszkodzić produkt: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub pioruny uszkodzenie, inwazja przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione do tego celu personel, narażenie na działanie substancji wyjątkowo żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone.● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas ładowania urządzeń należy używać zacisku wyjściowego DC 5V / 2A (maksymalna moc mierzona na zacisku wyjściowym wynosi mniej niż 15W). Do ładowania urządzeń należy używać adaptera spełniającego wymagania normy GS.
- Nie używaj tego produktu do zasysania detergentów, łatwopalnych cieczy, odłamków szkła, igieł, popiołu papierosowego, mokrego kurzu, ścieków, zapalek oraz innych substancji i cieczy.
- Nie używaj tego produktu do pochłaniania małych cząstek, takich jak cement, proszek gipsowy lub większych przedmiotów, takich jak papierowe kulki do zabawy, w przeciwnym razie może to spowodować awarie, takie jak zatkanie odkurzacza i spalenie silnika.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu gazów łatwopalnych lub wybuchowych, wysokich temperatur ani w środowiskach niebezpiecznych.
- Podczas stosowania tego produktu należy zwrócić uwagę na montaż elementu filtrującego.
- Regularnie czyść system filtracji odkurzacza do roztoczy.

- Nie wylewaj ani nie rozchlapuj wody lub innych płynów na urządzenie, aby uniknąć zwarcia i spalenia urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je ładować i rozładowywać co najmniej raz na trzy miesiące.
- Gdy odkurzacz do usuwania roztoczy jest w pełni naładowany i wymaga czyszczenia lub konserwacji, najpierw wyłącz go i odłącz od źródła zasilania.
- Nie należy używać płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu i obrażeń ciała, nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie.
- Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.
- Produkt ten nie jest zabawką i dzieciom nie wolno się nim bawić.
- Aby uniknąć obrażeń, podczas użytkowania szczotki obrotowej należy trzymać palce i inne części ciała z dala od niej.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego rozmontowania produktu, gdyż nieautoryzowany demontaż spowoduje utratę gwarancji.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na naklejce.
- Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu, ponieważ może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego naprężania kabla, szczególnie w gniazdach i wtyczkach.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Produkt wykorzystuje akumulatory i można go zabrać wszędzie, gdzie jest potrzebny. Jednak **WSZYSTKIE** akumulatory mogą **WYBUCHNĄĆ**, **ZAPALIĆ SIĘ** i **SPOWODOWAĆ OPARZENIA**, jeśli zostaną rozmontowane, przebite, przecięte, zmiażdżone, zwarte, spalone lub wystawione na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie korzystać z akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- ZAWSZE przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu przy wyrzucaniu zużytych baterii.
- ZAWSZE używaj produktu do ładowania akumulatorów.
- NIGDY nie umieszczaj akumulatorów w kieszeni, torebce ani innym pojemniku, zwłaszcza jeśli zawierają one przedmioty metalowe.
- NIGDY nie przechowuj akumulatorów razem z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
- NIGDY nie dopuść do zamoczenia akumulatora ani komory baterii – przed, w trakcie i po instalacji. (Pamiętaj, że sam produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, w przeciwieństwie do komory baterii i samych baterii.)
- NIGDY nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie zwieraj, nie wrzucaj baterii do ognia ani wody i nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 50°C.

Ostrzeżenia

- Nie rozbieraj produktu, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Żywotność baterii skróci się wraz z użytkowaniem. Ładuj baterię przynajmniej raz w miesiącu, aby ją oszczędzać w przypadku, gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Niewłaściwe użycie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Bateria może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnej porady.
- Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub mechanizmów.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.


Zastrzeżenie

- W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiekolwiek inne skutki wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów.

Cechy

- Wygoda bezprzewodowa: Brak ograniczeń związanych z gniazdkiem elektrycznym lub kablami (akumulator 2000 mAh, do 20 minut pracy)
- Dezynfekcja: Zabija do 99,9% roztoczy, bakterii i wirusów za pomocą krótkofalowego światła UV-C.
- Zwalczanie roztoczy: Fale ultradźwiękowe zakłócają rozwój i zachowanie roztoczy.
- Bez chemikaliów: Stosowane są wyłącznie metody fizyczne, nie stosuje się żadnych szkodliwych substancji.
- Mocne ssanie: Wystarczająco mocne, aby usuwać roztocza, łuski naskórka i drobny kurz.
- Idealny do: materacy, poduszek, pościeli, sof, tapicerek, dywanów itp.
- Lekka: 1,3 kg – łatwa w manewrowaniu.
- Kompaktowa konstrukcja: wygodna do przechowywania i przenoszenia.


Przegląd produktu

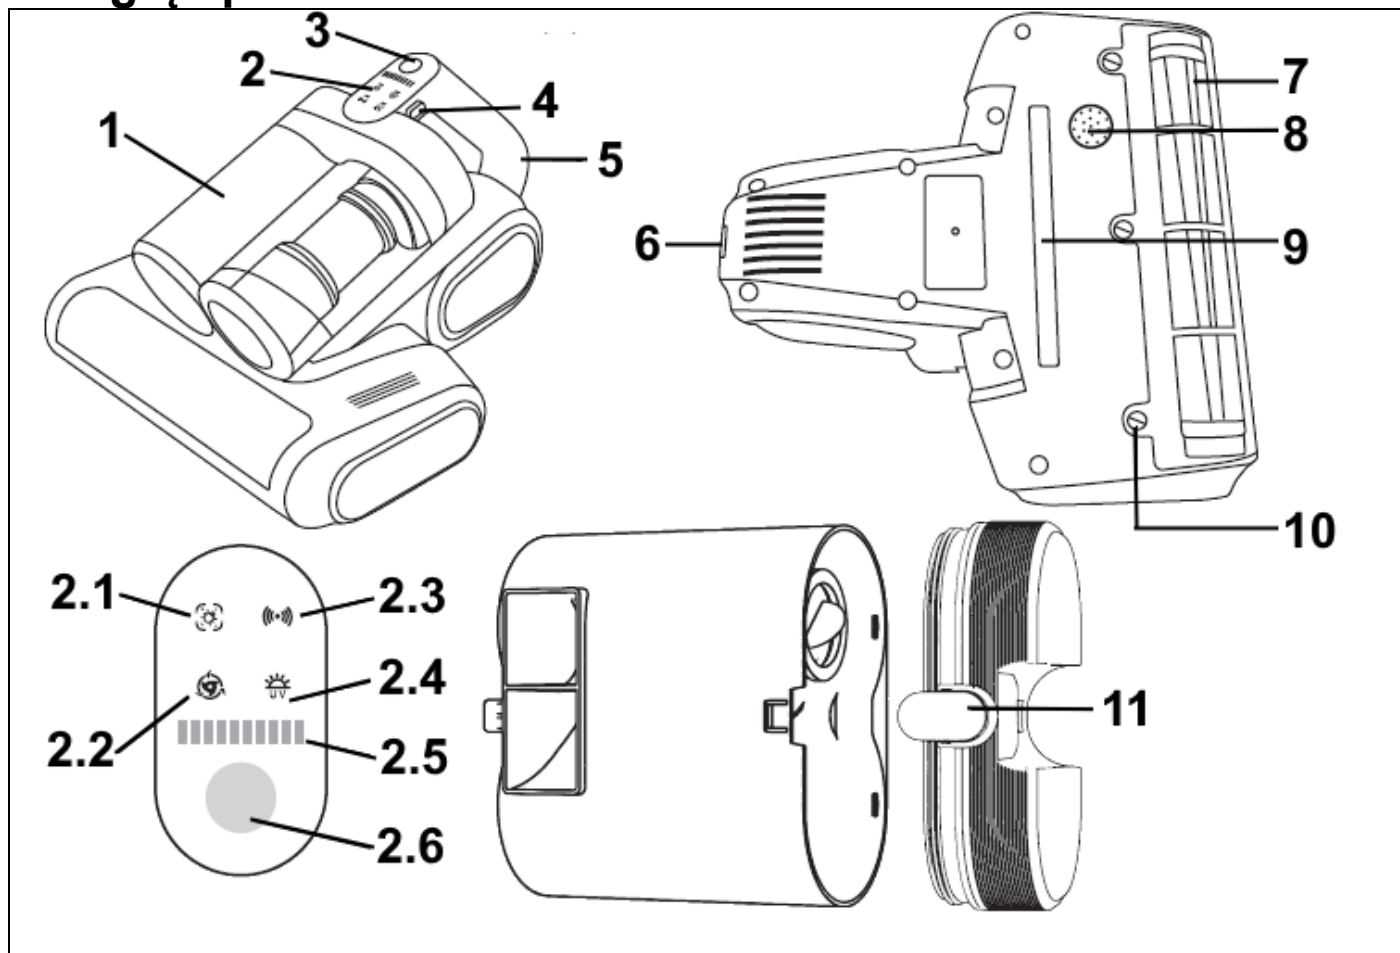

1	Pojemnik na kurz	4	Przycisk do wyjmowania pojemnika na kurz
2	Wyświetlacz	5	Uchwyt
2.1	Usuwanie roztoczy	6	Port ładowania
2.2	Pędzel obrotowy	7	Pędzel obrotowy
2.3	Ultradźwiękowy	8	Ultradźwiękowy
2.4	Sterylizacja UV	9	Dioda UV-C
2.5	Wskaźnik baterii	10	Klamra blokująca szczotkę rolkową
2.6	Przycisk zasilania	11	Przycisk do zdejmowania pokrywy pojemnika na kurz
3	Przycisk zasilania		

Jak ładować

- Podłącz kabel ładujący typu C do adaptera USB, podłącz adapter do gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu i włóż wtyczkę typu C kabla ładującego do portu ładowania w odkurzaczu, upewniając się, że jest ona całkowicie włożona.

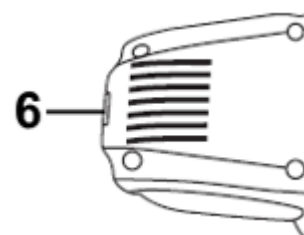

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Podczas ładowania kontrolka akumulatora będzie migać. ● Po pełnym naładowaniu kontrolka akumulatora zacznie świecić światłem ciągłym. ● Pełne naładowanie trwa około 3–4 godzin. | |
|--|--|

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy upewnić się, że zasilacz, wtyczka kabla ładującego i port ładowania w urządzeniu są całkowicie suche.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, jeśli ma być pozostawione bez nadzoru. Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie i przewód są w dobrym stanie. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Adapter nie jest dołączony do tego produktu. Ładuj za pomocą GS lub równoważnych adapterów zatwierdzonych przez bezpieczeństwo z napięciem wyjściowym 5 V DC
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii: Jeśli wskaźnik baterii miga podczas użytkowania, oznacza to niski poziom naładowania baterii. Naładuj odkurzacz tak szybko, jak to możliwe.
- Jest to produkt zasilany akumulatorem litowo-jonowym. Jeśli nie jest używany, zaleca się ładowanie go co trzy miesiące w celu zapewnienia żywotności akumulatora.

Jak używać

1. Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk (3) przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Na cyfrowym wyświetlaczu pojawi się działająca funkcja, światło przewijania pokaże poziom naładowania baterii, a kontrolka ultradźwiękowej sterylizacji i usuwania roztoczy szczotki obrotowej zaświeci się. Urządzenie domyślnie przełączy się na niski bieg.
2. Naciśnij krótko ten przycisk (3), aby przełączać się między biegami, łącznie z dwoma biegami. Przełączanie między pierwszym a drugim biegiem.
3. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk (3) ponownie przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie i przejść w tryb czuwania.
4. Demontaż pojemnika na kurz: Naciśnij przycisk (4), aby otworzyć pojemnik na kurz, a pojemnik automatycznie się wysunie. Wyjmij pojemnik na kurz, naciśnij przycisk (11) i wyjmij element filtrujący w środku w celu wyczyszczenia. Podczas instalacji wyrównaj z pozycją otworu i naciśnij, aby zakończyć instalację.

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed czyszczeniem wyłącz i odłącz zasilanie ładowania.
2. Wyjmij pojemnik na kurz. Wyjmij filtr z wnętrza pojemnika na kurz. Wsyp śmieci do kosza na kurz. W razie potrzeby umyj wnętrze pojemnika na kurz czystą wodą. Po umyciu wnętrza pojemnika na kurz, przed ponownym załadowaniem, edycję należy całkowicie wysuszyć.
3. Wyjmij chusteczkę filtrującą z komory pojemnika na kurz, delikatnie strzepnij brud przyczepiony do chusteczki, opłucz ją czystą wodą i osusz. Nie myj jej szczotką, aby uniknąć uszkodzenia filtra.
4. Jeśli rama filtra jest uszkodzona, należy ją wymienić.
5. Po umyciu elementy filtra muszą być całkowicie wysuszone przed ponownym montażem.
6. Po wyczyszczeniu przechowuj urządzenie w suchym i przewiewnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Typowe usterki i analiza

Objawy	Analiza przyczyn	Rozpuszczalnik
Nie można uruchomić	Niska moc	Doładuj i uruchom ponownie
	Uruchom bez naciskania przycisku ON/czuwania/koła zębatego	Aby uruchomić urządzenie, naciśnij ponownie przycisk włączania/czuwania/koła zębatego
Siła ssania urządzenia staje się mniejsza	Pojemnik na kurz jest pełny	Wyczyść pojemnik na kurz
	Filtr jest zablokowany przez śmieci	Wyczyść filtr
	Zablokowany otwór ssący urządzenia	Wyczyść blokadę w porcie ssącym
Urządzenia nie można naładować	Kabel ładujący nie jest prawidłowo podłączony	Podłącz ponownie kabel ładujący
	Kabel ładujący jest uszkodzony	Wymień i kup nowy oryginalny kabel ładujący

Dane techniczne

Moc znamionowa	120 W
Moc ssania	10 W (10000 Pa)
Zasilacz	USB-C 5V / 2A
Bateria	Litowo-jonowy 18650, 2000mAh, 11,1V
Czas ładowania	3-4 godziny
Czas pracy	1 bieg 23 minuty; 2 bieg 16 minut

Napięcie robocze	Prąd stały 11,1 V
Pojemność odpylacza	520ml
Przepływ powietrza	ok. 1–1,5 m ³ /min
Typ filtra	H13 lub H14, Filtr cyklonowy
Typ	Dioda UV-C
Długość fali	253,7 nm
Wyjście UV	4-10 W
Żywotność lampy UV	ok. 5000-10000 godzin
Tom	<70 dB (cicha praca)
Tworzywo	ABS
Waga i wymiary	1,3 kg / (dł.) 29,5 x (szer.) 27,0 x (wys.) 18,5 cm
Zawartość opakowania	Odkurzacz bezprzewodowy LX-068, filtr, kabel USB-C, instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Deklaracja zgodności



typ urządzenia LX-068 Prod. ID.:5340 jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folie należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Bezprzewodowy odkurzacz do roztoczy LX-068