


# Lifenaxx® \* Käyttöopas

## Lifenaxx- ikkunanpesurobotti LX-055

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.

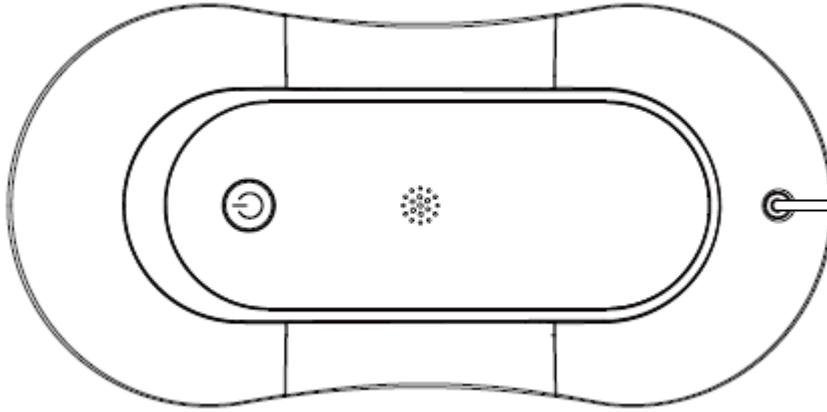

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille. Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen .

**Nauti tuotteestasi. \* Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jollakin tunnetulla internet-portaalilla.**

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta - varmista, että käytät valmistajan verkkosivustolla saatavilla olevaa uusinta käyttöopasta.

## Sisällysluettelo

Vihjeitä .....	2	Aloita puhdistus .....	9
Tärkeitä turvallisuusohjeita .....	2	Loppusiivous .....	9
Varoitukset .....	3	Puhdistustoiminto .....	9
Varo sähköiskun vaaraa .....	4	Pyyhi kuivapesulapulla .....	9
Ladattavien akkujen turvallisuussäännöt .....	4	Vesisuihkutustoiminto .....	10
Vastuuvapauslauseke .....	5	Kolme älykästä reitinsuunnittelutilaa .....	10
Tuotteen sisältö .....	6	UPS-virrankatkosjärjestelmä ...	10
Tuotteen yleiskatsaus .....	6	LED-merkkivalo .....	10
Kaukosäädin .....	7	Huolto .....	11
Ennen käyttöä .....	7	Vianmääritys .....	12
Tuotteen käyttö .....	8	Tekniset tiedot .....	13
Virtaliitäntä .....	8	Tuki .....	13
Lataus .....	8	Hoito ja kunnossapito .....	13
Asenna puhdistustyyny ja puhdistusrenkas .....	8	Vaatimustenmukaisuusvakuutus .....	13
Kiinnitä turvaköysi .....	8	Hävittäminen .....	13
Ruiskuta vettä tai puhdistusliuosta .....	9		

## Vihjeitä

● Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu toiminto●  
Älä vahingoita tuotetta. Seuraavat tapaukset voivat vahingoittaa tuotetta:  
Väärin jännite, onnettomuudet (mukaan lukien neste tai kosteus), laitteen  
väärinkäyttö tai väärinkäyttö tuote, viallinen tai virheellinen asennus,  
verkkovirtaongelmat, mukaan lukien virtapiikit tai salama vaurioita,  
tartuntoja hyönteiset, tuotteen peukalointi tai muokkaaminen muiden kuin  
valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta henkilöstö, altistuminen  
epätavallisen syövyttävälle aineille materiaalit, vieraiden esineiden  
asettaminen sisään yksikkö, käytetään lisävarusteiden kanssa, joita ei ole  
ensin hyväksytty.● Lue ja noudata kaikkia käyttöoppaassa olevia  
varoituksia ja varotoimia.

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

● Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta. Käyttäjien, joilla on fyysisiä,  
aistillisia tai psyykkisiä häiriöitä tai jotka eivät tunne tämän tuotteen  
toimintoja ja käyttöä, on oltava täysin pätevän käyttäjän valvonnassa sen  
jälkeen, kun he ovat perehtyneet käyttötapoihin ja turvallisuusriskeihin.  
Käyttäjien on käytettävä tuotetta täysin pätevän käyttäjän valvonnassa sen  
jälkeen, kun he ovat perehtyneet käyttöprosessiin ja turvallisuusriskeihin.

Lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta. Lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta leluna.

- Tätä tuotetta saa käyttää vain kehystettyjen ikkunoiden ja lasin puhdistukseen (ei sovellu kehyksettömille ikkunoille ja lasille). Jos lasin kehyksen lasiliima on vaurioitunut tai tuotteen paine on riittämätön ja tuote putoaa, kiinnitä erityistä huomiota tähän tuotteeseen puhdistuksen aikana. Käyttäjän on tarkkailtava käyttötilannetta varmistaakseen, että tuotetta käytetään turvallisesti.

## **Varoitukset**

Käytäthän alkuperäistä adapteria!

(Muun kuin alkuperäisen sovittimen käyttö voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai vaurioita.)

- Varmista, että sovittimella on riittävästi tilaa ilmanvaihdolle ja lämmön haihduttamiselle käytön aikana. Älä kiedo virtasovitinta muiden esineiden sisään.

- Älä käytä sovitinta kosteassa ympäristössä. Älä kosketa virtasovitinta märillä käsillä käytön aikana. Käytettävä jännite on merkitty sovittimen tyyppikilpeen.

- Älä käytä vaurioitunutta virtalähdettä, latauskaapelia tai virtapistoketta. Ennen tuotteen puhdistamista ja huoltamista virtapistoke on irrotettava pistorasiasta äläkä katkaise virtaa irrottamalla jatkojohtoa sähköiskun välttämiseksi.

- Älä pura virtalähdettä. Jos virtalähde toimii virheellisesti, vaihda koko virtalähde. Jos tarvitset apua ja korjausta, ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.

- °C: n lämpötilassa . Jos tämän tuotteen akkua ei ole käsitelty oikein, se voi syttyä palamaan tai aiheuttaa kemiallisia vaurioita keholle.

- Toimita käytetyt paristot paikalliseen ammattimaiseen paristojen ja elektroniikkatuotteiden kierrätyskeskukseen kierrätystä varten.

- Noudata tarkasti tätä käyttöohjetta käyttäaksesi tätä tuotetta.

- Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

- Älä upota tätä tuotetta nesteisiin (kuten olueen, veteen, juomiin jne.) äläkä jätä sitä kosteaan ympäristöön pitkään aikaan.

- Säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa ja vältä suoraa auringonvaloa. Pidä tämä tuote poissa lämmönlähteistä (kuten pattereista, lämmittimistä, mikroaaltouuneista, kaasuliedistä jne.).

- Älä aseta tätä tuotetta voimakkaan magneettikentän lähelle.

- Säilytä tätä tuotetta lasten ulottumattomissa.

- Käytä tätä tuotetta 0–40 °C:n ympäristön lämpötilassa.

- Älä puhdista vaurioitunutta lasia tai epätasaista pintaa olevia esineitä. Epätasaisilla pinnoilla tai vaurioituneella lasilla tuote ei pysty tuottamaan riittävää alipaineimua.
- Tämän tuotteen sisäänrakennetun akun saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu jälleenmyyjä/huoltokeskus vaaran välttämiseksi.
- Ennen akun irrottamista tai hävittämistä virta on katkaistava.
- Käytä tätä tuotetta tarkasti ohjeiden mukaisesti. Jos virheellisestä käytöstä aiheutuu omaisuus- tai henkilövahinkoja, valmistaja ei ole niistä vastuussa.

## **Varo sähköiskun vaaraa**

Varmista, että virta on irrotettu kokonaan ja laite on sammutettu ennen rungon puhdistamista tai huoltamista.

- Älä vedä virtapistoketta irti pistorasiasta. Virtapistoke on irrotettava oikein, kun virta katkaistaan.
- Älä yritä korjata tuotetta itse. Tuotteen huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus tai jälleenmyyjä.
- Älä jatka laitteen käyttöä, jos se on vaurioitunut/virtalähde on vaurioitunut.
- Jos laite on vaurioitunut, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen tai jälleenmyyjään korjausta varten.
- Älä käytä vettä tuotteen ja virtalähteen puhdistamiseen.
- Älä käytä tätä tuotetta seuraavissa vaarallisissa tiloissa, kuten avotulen lähellä, kylpyhuoneissa, joissa on juoksevaa vettä suuttimista, uimaltaissa jne.
- Älä vahingoita tai kierrä virtajohtoa. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon tai sovittimen päälle, jotta vältät vahingoittaa.

## **Ladattavien akkujen turvallisuussäännöt**

Tuote käyttää ladattavia akkuja. Mutta **KAIKKI** akut voivat RÄJÄHDYÄ, SYTTYÄ PALOLLE ja AIHEUTTAA PALOVAMMOJA, jos ne puretaan, puhkaistaan, leikataan, murskataan, oikosuljetaan, poltetaan tai altistetaan vedelle, tulelle tai korkeille lämpötiloille, joten niitä on käsiteltävä varoen.




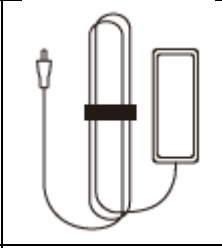
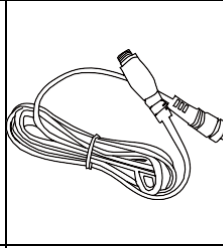
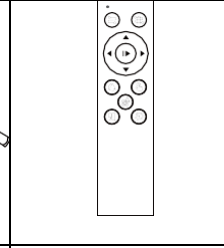
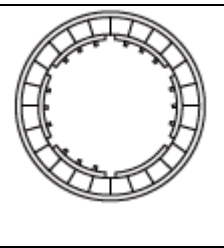
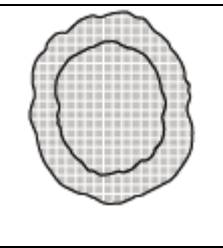
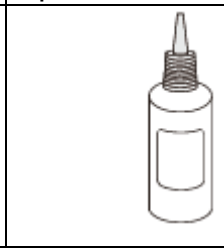



Käyttääksesi ladattavia akkuja turvallisesti, noudata näitä ohjeita:

- Säilytä varaosa AINA viileässä, kuivassa ja tuuletetussa tilassa.
- Pidä tuote AINA poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata AINA paikallisia jätehuolto- ja kierrätyslakeja hävittäessäsi käytettyjä paristoja.
- Käytä AINA tuotetta ladattavien akkujen lataamiseen. ● **ÄLÄ KOSKAAN** pura, leikkaa, murskaa, puhkaise, oikosulje paristoja, hävitä niitä tulesa tai veteen äläkä altista ladattavaa akkua yli 50 °C:n lämpötiloille.



## **Vastuuvapauslauseke**

●Technaxx Deutschland ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai erityisistä välillisistä omaisuus- tai henkivaaroista tai virheellisestä säilytyksestä, jotka johtuvat tai liittyvät tuotteidensa käyttöön tai väärinkäyttöön. ●Virheilmoituksia voi ilmestyä käyttöympäristöstä riippuen.
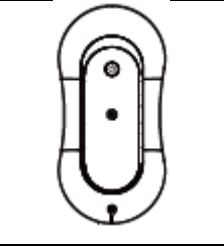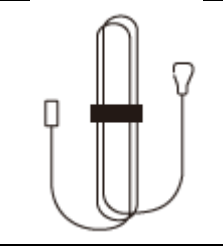
## Tuotteen sisältö

					
Robotti LX-055	Turvaköysi	Verkkovirtakaapeli	Virtasovitin	Jatkokaapeli	Kauko
					
Puhdistusrenkas	Puhdistustyyny	Vesiruiskutuspullo	Vesisuihkupullo	Manuaalinen	Manuaalinen

## Tuotteen yleiskatsaus

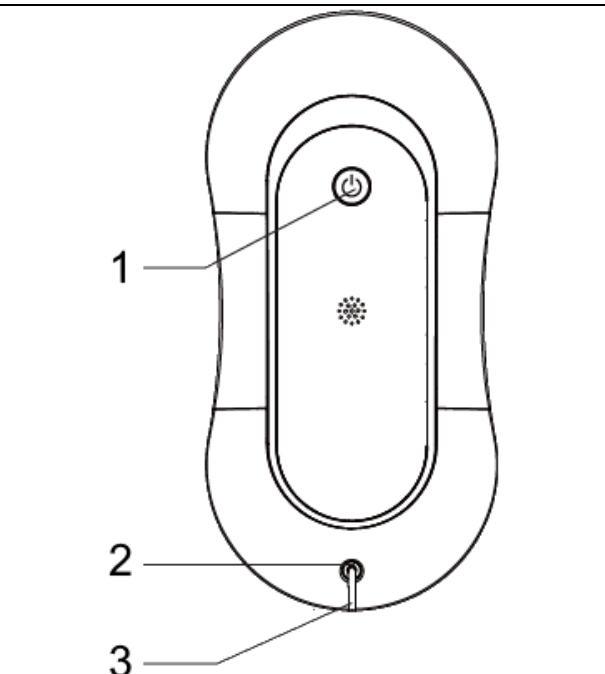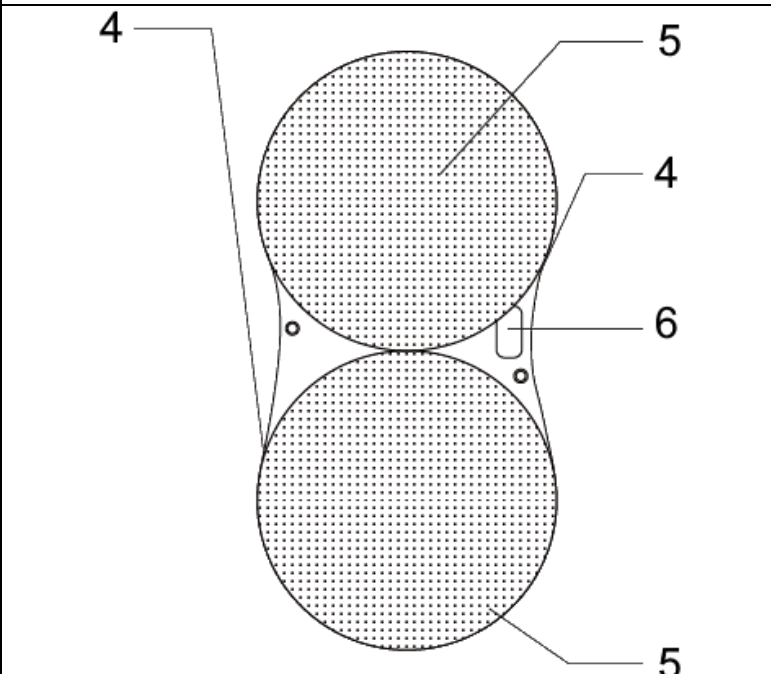







Yläpuoli		Alapuoli	
			
1	Päällä/pois-merkkivalo	2	Virtajohdon liitäntä
3	Turvaköysi	4	Vesisuihkusuutin
5	Puhdistustyyny	6	Kaukosäätimen vastaanotin

## Kaukosäädin

**A.** Älä pura akkua äläkä heitä sitä tuleen, sillä se voi syttyä liekkeihin.

**B.** Käytä samanlaisia AAA/LR03-paristoja kuin vaaditaan. Älä käytä erityyppisiä paristoja. On olemassa virtapiirin vaurioitumisvaara.

**C.** Uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja ei saa käyttää yhdessä.

	Valinnainen toimintopainike (ei voimassa tässä versiossa)		Puhdista ylöspäin	
	Manuaalinen vesiruisutus		Puhdista vasemmalle	
	Automaattinen vesiruisutus		Puhdista oikealle	
	Aloita puhdistus		Puhdista alaspäin	
	Käynnistä / Pysäytä	 AUTO	Ensin ylös ja sitten alas	
	Puhdista vasenta reunaa pitkin		Puhdista oikeaa reunaa pitkin	

## Ennen käyttöä


1. Ennen käyttöä varmista, että turvaköysi ei ole rikki, ja kiinnitä se tukevasti kiinteään sisäkalusteeseen.
2. Ennen tuotteen käyttöä varmista, että turvaköysi ei ole vaurioitunut ja että solmu on tiukasti kiinni.
3. Kun puhdistat ikkunan tai oven lasia ilman suoja-aitaa, aseta alakertaan turvallisuusvaroitusalue.
4. Lataa sisäänrakennettu varavirtalähde täyteen ennen käyttöä (sininen valo palaa).
5. Älä käytä sateisella tai kostealla säällä.
6. Käynnistä ensin laite ja kiinnitä se sitten lasiin.
7. Varmista, että laite on tukevasti kiinni lasissa ennen kuin irrotat otteesi käsistäsi.
8. Ennen laitteen sammuttamista pidä siitä kiinni, jotta se ei putoa.
9. Älä käytä tätä tuotetta kehyksettömien ikkunoiden tai lasin puhdistamiseen.
10. Varmista, että puhdistustyyny on kiinnitetty kunnolla laitteen pohjaan, jotta ilmanpaine ei vuoda adsorption aikana.
11. Älä suihkuta vettä laitteeseen tai sen pohjaan. Suihkuta vettä ainoastaan puhdistustyynyä kohti.
12. Lapset eivät saa käyttää konetta.
13. Poista kaikki esineet lasipinnalta ennen käyttöä. Älä koskaan käytä laitetta särkyneen lasin puhdistamiseen. Joidenkin himmeiden lasien pinta voi naarmuuntua puhdistuksen aikana. Käytä varoen.
14. Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut kehonosat poissa työlaitteesta.

15. Älä käytä laitteita alueilla, joilla on syttyviä ja räjähtäviä kiinteitä aineita ja kaasuja.

## Tuotteen käyttö

### Virtaliitäntä

- A. Liitä verkkovirtajohto sovittimeen
- B. Liitä virtalähde jatkojohtoon
- C. Kytke virtajohto pistorasiaan

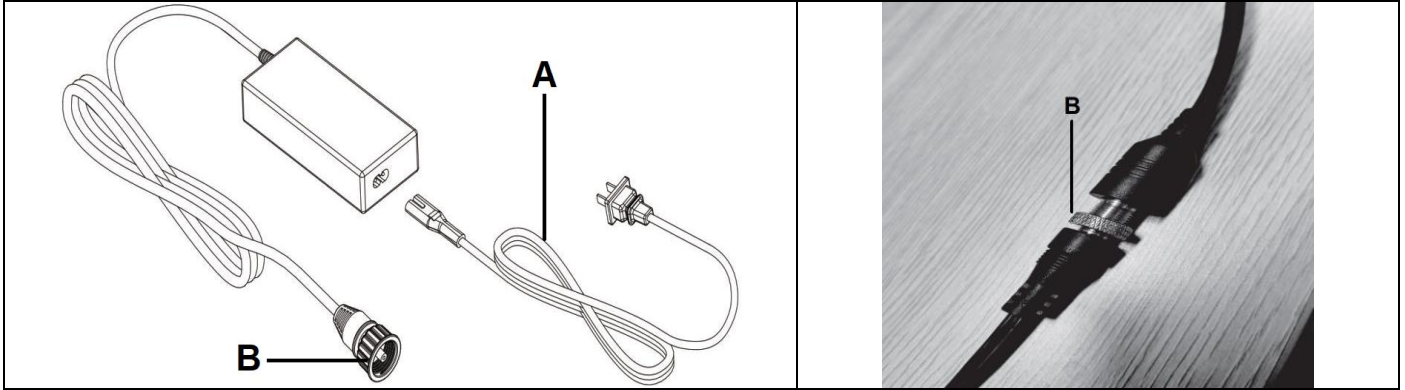


### Lataus

Robotissa on sisäänrakennettu varavirtalähde, joka tarjoaa virtaa sähkökatkon sattuessa. Varmista, että akku on täyteen ladattu ennen käyttöä (sininen valo palaa).

- A. Liitä ensin virtajohto robottiin ja kytke verkkojohto pistorasiaan, sininen valo palaa. Se osoittaa, että robotti on lataustilassa.
- B. Kun sininen valo palaa jatkuvasti, akku on täyteen latautunut.

### Asenna puhdistustyyny ja puhdistusrenkas

Varmista kuvan mukaisesti, että asetat puhdistustyynyn puhdistusrenkaaseen ja asetat puhdistusrenkaan oikein puhdistuspyörään, jotta estät ilmanpainevuodon.

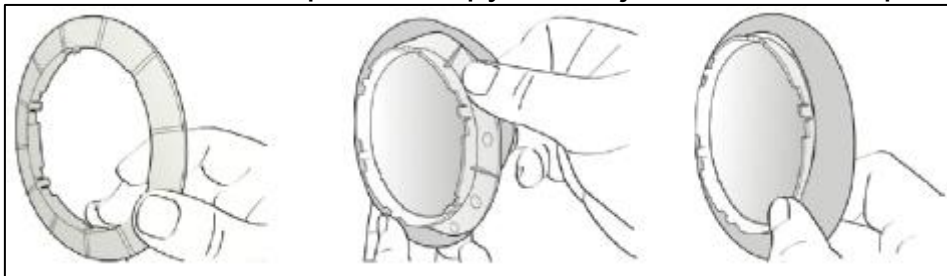


### Kiinnitä turvaköysi

- A. Parvekkeettomien ovien ja ikkunoiden alakertaan on sijoitettava vaaramerkinnät ihmisten pitämiseksi loitolla.
- B. Tarkista ennen käyttöä, onko turvaköysi vaurioitunut ja onko solmu löysä.
- C. Muista kiinnittää turvaköysi ennen käyttöä ja sido turvaköysi kiinteisiin esineisiin talossa vaaran välttämiseksi.




## Ruiskuta vettä tai puhdistusliuosta

- A. Täytä vain vedellä tai vedellä laimennetulla erityisellä puhdistusaineella
- B. Älä lisää vesisäiliöön muita puhdistusaineita
- C. Avaa silikonikansi ja lisää puhdistusliuos

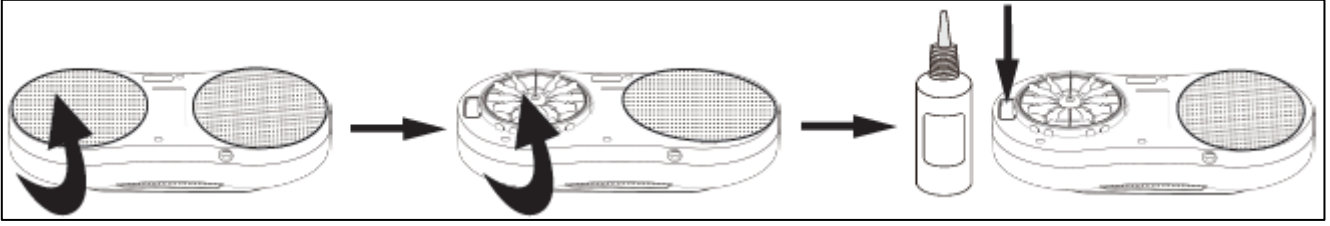


## Aloita puhdistus

- A. Käynnistä painamalla lyhyesti "ON/OFF"-painiketta, jolloin imurin moottori käynnistyy.
- B. Kiinnitä robotti lasiin ja pidä tietty etäisyys ikkunan karmeista
- C. Ennen kuin irrotat kätesi, varmista, että robotti on kiinnitetty lasiin tiukasti.

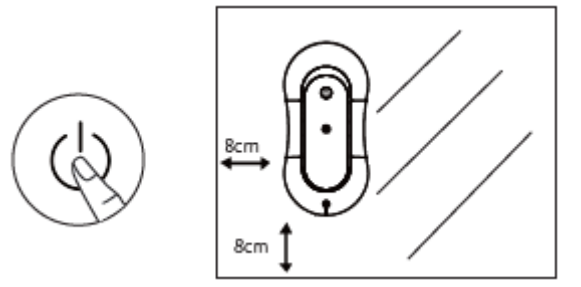

## Loppusivous


- A. Pidä robottia toisella kädellä ja paina toisella kädellä "ON/OFF"-painiketta noin 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi virran.
- B. Ota robotti alas ikkunasta.
- C. Irrota turvaköysi ja aseta robotti ja sen lisävarusteet kuivaan ja tuuletettuun tilaan seuraavaa käyttökertaa varten.

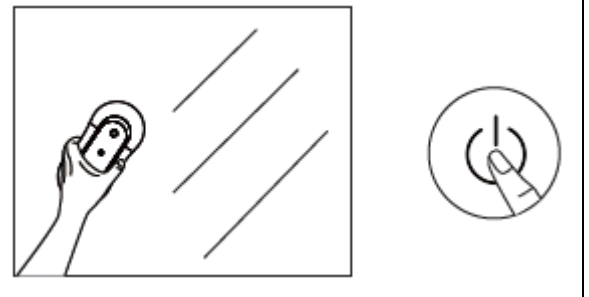

## Puhdistuksen tehtävä


### Pyyhi kuivapesulapulla

- A. Ensimmäisellä pyyhkimiskerralla muista pyyhkiä kuivalla puhdistustyynyllä. Älä suihkuta vettä ja poista hiekka lasipinnalta.
  - B. Jos puhdistustyynylle tai lasille suihkutetaan ensin vettä (tai pesuainetta), vesi (tai pesuaine) sekoittuu hiekkaan ja muuttuu mudaksi, mikä heikentää puhdistustehoa.
  - C. Kun robottia käytetään aurinkoisella tai alhaisen kosteuden säällä, on parempi pyyhkiä se kuivapesulapulla.
- Huomautus: Jos lasi ei ole kovin likainen, suihkuta vettä lasin pinnalle tai puhdistustyynylle ennen puhdistamista liukastumisen välttämiseksi.

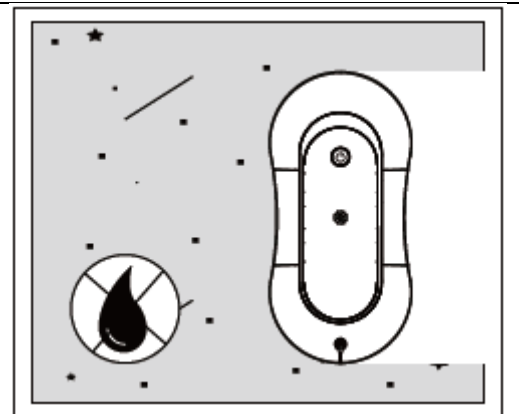


## Vesisuihkutustoiminto

Robotissa on kaksi vesisuihkusuutinta. Kun robotti siivoaa vasemmalla, vasen vesisuihkusuutin suihkuttaa vettä automaattisesti. Kun laite siivoaa oikealla, oikea vesisuihkusuutin suihkuttaa vettä automaattisesti.

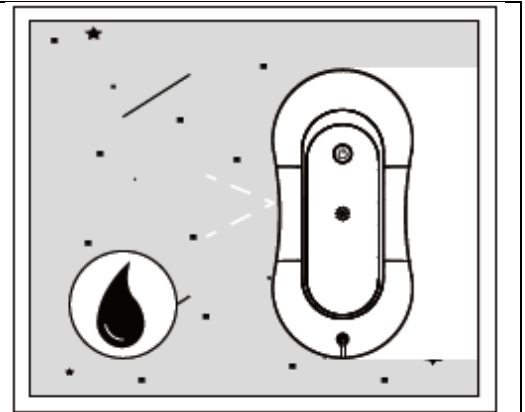


### 1. Automaattinen vesisuihkutus




**A.** Kun robotti siivoaa, se suihkuttaa vettä automaattisesti.

**B.** Paina tätä painiketta “”, robotti antaa piippausäänen ja robotti kytkee automaattisen vesisuihkutustilan pois päältä.

### 2. Manuaalinen vesisuihkutus

Kun robotti siivoaa, se suihkuttaa vettä kerran jokaista lyhyttä painikkeen painallusta kohden .

## Kolme älykästä reitinsuunnittelutilaa

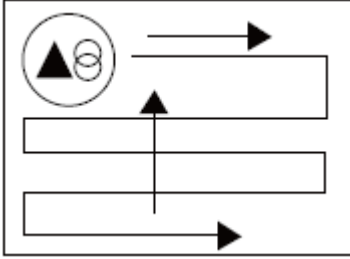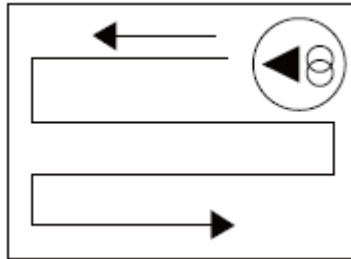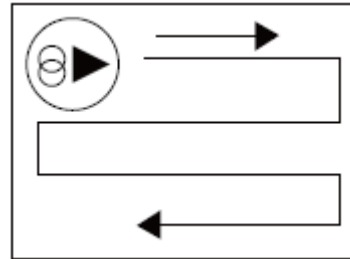		
Ensin ylös ja sitten alas	Ensin vasemmalle ja sitten alaspäin	Ensin oikealle ja sitten alaspäin

## UPS-virtakatkosjärjestelmä

**A.** Robotti jatkaa adsorptiota noin 20 minuuttia sähkökatkon aikana

**B.** Sähkökatkoksen aikana robotti ei liiku eteenpäin. Se antaa varoitusäänen. Punainen valo vilkkuu. Vältä putoaminen laskemalla robotti alas mahdollisimman pian.

**C.** Vedä robottia varovasti taaksepäin turvaköydellä. Yritä vetää turvaköydestä mahdollisimman lähellä lasia, jotta robotti ei putoa.

## LED-merkkivalo

Status	LED-merkkivalo
Latauksen aikana	Punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen
Täydellinen lataus	Sininen valo palaa
Sähkökatkos	Punainen valo vilkkuu ja kuuluu piippausääni
Matala tyhjiöpaine	Punainen valo välähtää kerran ja kuuluu piippausääni

Tyhjiöpaineen vuoto työskentelyn aikana	Punainen valo välähtää kerran ja kuuluu piippausääni
---	--

**Huomautus:** Kun punainen valo vilkkuu ja robotti antaa piippausäänen, tarkista, kytkeytyykö virtalähde normaalisti.

## Huolto

Irrota puhdistustyyny, liota sitä vedessä (noin 20 °C ) 2 minuuttia, pese sitten varovasti käsin ja anna kuivua ilmassa myöhempää käyttöä varten. Puhdistustyyny tulee pestä ainoastaan käsin 20 °C:n vedessä. Konepesu tuhoaa tyynyn sisäisen rakenteen.

Hyvä huolto pidentää tyynyn käyttöikää.

Jos puhdistustyyny ei tartu tiukasti tuotteen käytön jälkeen, vaihda se ajoissa parhaan puhdistustehon saavuttamiseksi.

## Vianmääritys

1. Kun puhdistusliinaa käytetään ensimmäistä kertaa (etenkin ulkolasin likaisessa ympäristössä), laite saattaa toimia hitaasti tai jopa lakata toimimasta.
  - A. Kun purat koneen pakkauksesta, puhdista ja kuivaa mukana toimitettu puhdistusliina ennen käyttöä.
  - B. Suihkuta hieman vettä tasaisesti puhdistusliinalle tai pyykittävälle lasin pinnalle.
  - C. Kun puhdistusliina on kostutettu ja puristettu kuivaksi, aseta se laitteen puhdistusrenkaaseen käyttöä varten.
2. Kone testaa itsensä käytön alussa. Jos se ei käy tasaisesti ja kuuluu varoitusääni, se tarkoittaa, että kitka on liian suuri tai liian pieni.
  - A. Onko puhdistusliina liian likainen.
  - B. Lasi- ja sumutarrojen kitkakerroin on suhteellisen alhainen, joten ne eivät sovellu käytettäväksi.
  - C. Kun lasi on erittäin puhdas, se on liian liukas.
  - D. Kun ilmankosteus on liian alhainen (esimerkiksi ilmastointihuoneessa), lasista tulee liian liukas useiden pyyhkimiskertojen jälkeen.
3. Kone ei pysty pyyhkimään lasin vasenta yläkulmaa.

Voit käyttää kaukosäätimen manuaalista ikkunanpuhdistustilaa pyyhkiäksesi pyyhkimättömän osan (joskus lasi tai puhdistusliina on liukas, pyyhityn lasin leveys on suurempi ja yläviiva liukuu hieman, jolloin vasenta yläkulmaa ei voida pyyhkiä).
4. Mahdollisia syitä liukastumiseen ja kiipeämättömyyteen kiipeämisen aikana.
  - A. Kitka on liian pieni. Tarrojen, lämpöeristystarrojen tai sumutarrojen kitkakerroin on suhteellisen pieni.
  - B. Jos puhdistusliina on liian märkä, lasi on erittäin puhdas ja siitä tulee liian liukas.
  - C. Kun ilmankosteus on liian alhainen (esimerkiksi ilmastointihuoneessa), lasista tulee liian liukas useiden pyyhkimiskertojen jälkeen.
  - D. Kun käynnistät koneen, aseta se etäälle ikkunankehystä välttääksesi virheelliset arviot.

## Tekniset tiedot

Tulojännite	AC 100~240V 50Hz~60Hz
Nimellisteho	72W
Akun kapasiteetti	500 mAh
Tuotteen koko	295 x 145 x 82 mm
Imu	2800Pa
Nettopaino	1,16 kg
UPS-virtakatkossuojausaika	20 minuuttia
Ohjausmenetelmä	Kaukosäädin
Työskentelymelu	65–70 dB
Kehyksen tunnistus	Automaattinen
Kaatumisenestojärjestelmä	UPS-virrankatkossuoja / Turvaköysi
Puhdistustila	3 tyyppiä
Vesisuihkutustila	Manuaalinen / Automaattinen

## Tukea

Teknisen tuen palvelunumero: 01805 012643\* (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00. Poikkeamien ja onnettomuuksien sattua ota yhteyttä: [gpsr@technaxx.de](mailto:gpsr@technaxx.de)

## Hoito ja ylläpito

Puhdista laite vain kuivalla tai hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

Tämä laite on erittäin tarkka optinen instrumentti, joten vaurioiden välttämiseksi vältä seuraavia käytäntöjä:

- Käytä laitetta erittäin korkeassa tai erittäin matalassa lämpötilassa.
- Säilytä tai käytä sitä kosteassa ympäristössä pitkään.
- Käytä sitä sateessa tai vedessä.
- Toimita tai käytä sitä voimakkaasti iskuttavassa ympäristössä.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että radiolaitte tyyppi LX-055 Prod. ID.:5276 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyyppin mukaan hävitettäessä.

Hävitä pahvi ja kartonki paperinkeräykseen. Foliot tulee toimittaa kierrätysmateriaalien keräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat, käyttökelvottomat laitteet erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.



Paristoja ja ladattavia akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana! Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus hävittää kaikki paristot ja ladattavat akut, riippumatta siitä, sisältävätkö ne haitallisia aineita\* vai eivät, paikkakuntasi/kaupunkisi keräyspisteessä tai jälleenmyyjän kautta varmistaaksesi, että paristot voidaan hävittää ympäristöystävällisellä tavalla. \* merkitty: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Palauta tuote keräyspisteeseen täysin purkautunut akku asennettuna pakkaukseen!

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck , Saksa

Lifenaxx- ikkunanpesurobotti LX-055