

MusicMan[®] * Návod k obsluze

ANC TWS Bluetooth sluchátka do uší BT-X52

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**.

Prohlášení o shodě naleznete zde: **www.technaxx.de/** (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: **support@technaxx.de**

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Pozor! Nebezpečí udušení. Malé části.


Vlastnosti

- Sluchátka do uší True Wireless Stereo (TWS)
- Aktivní spínač potlačení hluku (ANC)
- Funkce hlasového asistenta podporována
- Funkce automatického zapnutí / vypnutí
- Vestavěný mikrofon pro telefonní hovory
- Multifunkční dotyková tlačítka na obou sluchátkách do uší; přehrát / pozastavit / změnit název, přijmout a odmítnout telefonní hovory, hlasový asistent

Technické údaje


Verze Bluetooth	V5.0
Bluetooth	Přenosová vzdálenost ~ 10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4GHz Vyzařovaný výkon max. 2,5mW
Reproduktor / frekvence / impedance	5mW*2 / 20Hz-20kHz / 32Ω
Zvukový kodek	SBC
ANC výkon	20-25 dB
Doba přehrávání	~6h (ANC vyp) / ~5h (ANC zap)
Poplatky s nabíjecí krabicí	4 plné poplatky
Doba pohotovosti	~ 15h bez / ~ 180d s nabíjecí krabicí
Doba nabíjení sluchátek	~1.5h
Sluchátka do uší (každé)	Vestavěná dobíjecí 60mAh lithium-polymerová baterie 3,7V / nabíjení přes nabíječku
Časový rámec nabíjení	~2h (5V/1A)
Doba nabíjení baterie	Lithium-polymerová baterie 500mAh 3,7V / nabíjení přes konektor USB typu C.
Provozní teplota	-10°C až do +50°C
Hmotnost / rozměry sluchátka	10,6g / (D)40 x (Š) 22 x (V)25mm
Hmotnost / rozměry ovládací skříňky	35,0g / (D)49 x (Š) 32 x (V)54mm
Obsah balení	MusicMan® BT-X52, nabíjecí box, nabíjecí kabel USB typu C, 3 různé kryty velikosti konektorů, Návod k obsluze

Detaily produktu

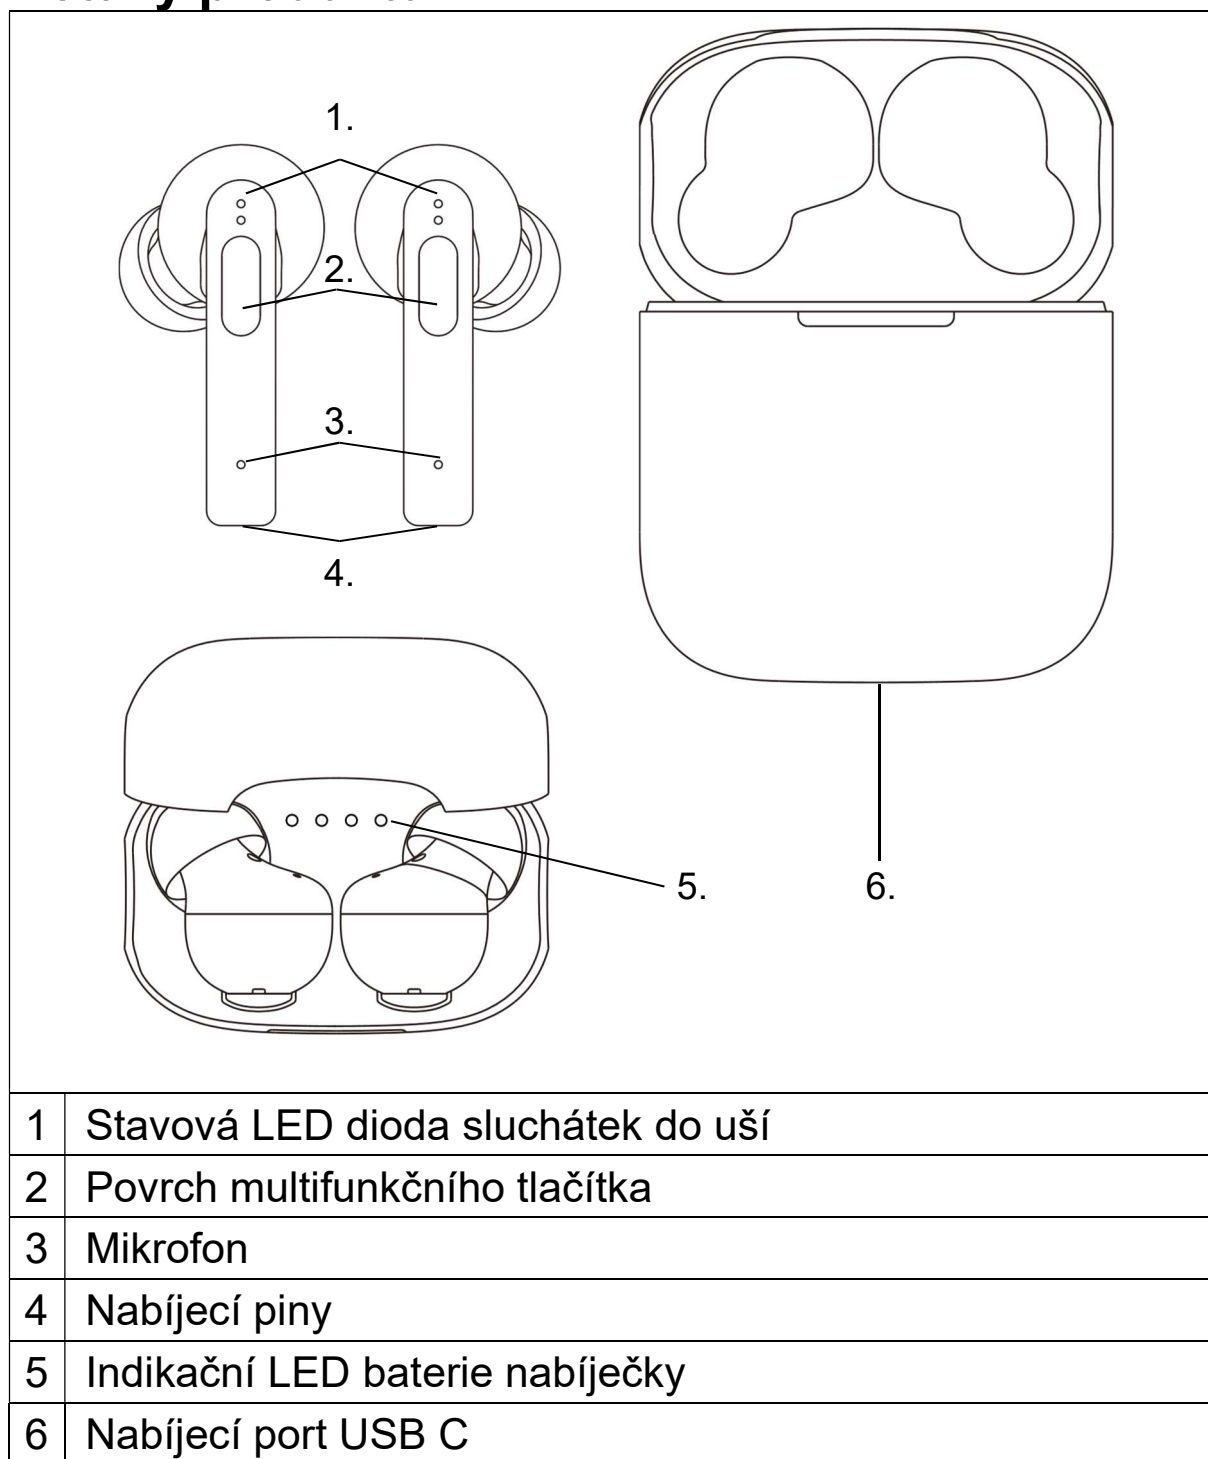

Indikace stavu baterie LED

K nabíjení použijte dodaný nabíjecí kabel. Čtyři zelené LED ukazují stav nabíjení. Po úplném nabití jsou všechny čtyři kontrolky LED zapnuté.

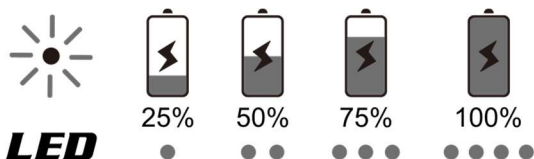


První použití

Připojte reproduktor pomocí kabelu Micro-USB a napájecího adaptéru USB* (*není součástí dodávky). Počkejte, až bude zařízení úplně nabito.

Připojení Bluetooth

Párování

Vyjměte sluchátka BT-X52 z nabíjecí krabice. Obě sluchátka se automaticky zapnou a spustí režim párování.

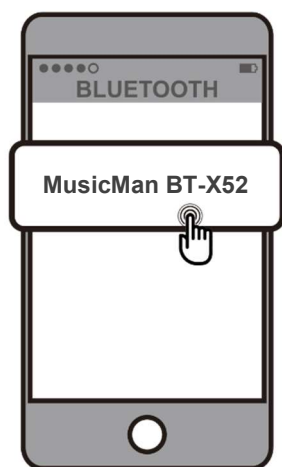

Poté, co se zobrazí výzva k zapnutí, kontrolka bliká červeně a zeleně.

Spusťte funkci skenování Bluetooth pomocí smartphonu / tabletu nebo jiného zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Klepnutím na **MusicMan BT-X52** v nastavení Bluetooth spárujte zařízení se sluchátky na uši.

Reset párování

Vyjměte pravé sluchátko BT-X52 z nabíjecí krabice a podržte 10 sekund na dotykové funkční ploše, abyste vymazali nastavení párování. Kontrolka LED 5krát zabliká červeně. Vložte sluchátko do nabíjecí krabice. Vyjměte obě sluchátka a restartujte režim párování.

Jednorázové použití BT-X52 (pouze ušní štítek R)

Vyjměte pravé sluchátko z nabíjecí krabice. Zapne se automaticky. Poznámka: Levé ucho nelze použít samostatně pro hudbu a hovory.

Automatické opětovné připojení

Sluchátka BT-X52 se automaticky připojí k poslednímu spárovanému mobilnímu telefonu. Chcete-li změnit spárované připojení k jinému mobilnímu telefonu, resetujte spárování.

Funkce

Vypínač Zap / Vyp

Sluchátka nelze ručně zapnout nebo vypnout. Jakmile sluchátka vytáhnete / vložíte do nabíjecí krabice, automaticky se zapnou / vypnou.

Přehrávání / pauza hudby (2x P/L)

Dvakrát se dotkněte funkčního povrchu jednoho z obou sluchátek pro přehrávání / pozastavení hudby.

Poslední skladba (3x L)

Tři dotyky na funkční ploše levého sluchátka se vrátí k předchozí skladbě.

Následující skladba (3x P)

Tři dotyky na funkční ploše pravého sluchátka se vrátí k další skladbě.

Přijímejte telefonní hovory (L/P)

Příchozí hovory lze přijmout jedním dotykem na jednom z obou sluchátek.

Zavěste hovory (2x P/L)

Telefonické hovory lze zrušit dvojitým dotykem funkční plochy na jednom z obou sluchátek.

Odmítnutí hovoru (přidržení 2 s P/L)

Chcete-li odmítnout hovory, podržte 2 sekundy jeden z dotykových povrchů.

Režim ANC (přidržení 2 s P/L)

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim ANC, podržte 2 sekundy dotykový povrch pravého sluchátka. **POZNÁMKA:** Pokud ANC není efektivní, ujistěte se, že je BT-X52 správně nasazen v uchu. Vyzkoušejte jinou velikost ušního krytu.

Hlasový asistent (přidržení 2 s P/L)

2 sekundový dotek na levém funkčním povrchu sluchátek aktivuje hlasového asistenta vašeho telefonu.

Odstranění závad

Pokud nemůžete připojit reproduktor k telefonu, postupujte následovně:

Ujistěte se, že je reproduktor nabitý a zapnutý. Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce Bluetooth. Zkontrolujte, zda se reproduktor nachází ve vzdálenosti do 10metrů od telefonu a zda mezi reproduktorem a telefonem nejsou překážky, například stěny nebo jiná elektronická zařízení. BT-X52 se vypne nebo se znovu nezapne, může to být buď vybitá baterie nebo problém s nabíjením BT-X52. Nabijte BT-X52 a zkontrolujte stav nabití baterie. (BT-X52 doporučujeme plně nabít každé 2-3 měsíce, i když zařízení dlouho nepoužíváte).

Poznámky


- Používejte správnou velikost ušních krytek, abyste dosáhli co nejlepšího snížení hluku a kvality zvuku.
- Z BT-X52 je slyšet hluk, může to být špatný signál Bluetooth. Chcete-li se vyhnout šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~ 10m.
- Během nabíjení sluchátek lze z nabíječky slyšet zvuky. To je normální skutečnost, že mini-transformátor pracuje na vysoké frekvenci. Při nabití nad 85% se současná spotřeba sníží a pronikavý zvuk zmizí.
- Vyvarujte se dlouhodobému vystavení nadměrné hlasitosti, která může způsobit poškození sluchu způsobené hlukem.
- Před nasazením sluchátek snižte hlasitost a poté ji upravte na správnou hlasitost.
- Při řízení nebo jízdě na kole nepoužívejte sluchátka.
- Držte se dál od ostrých hran, nerovných povrchů, kovových částí a všeho, co by mohlo poškodit sluchátka.
- Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte sluchátka bez odborného vedení.
- K čištění sluchátek nepoužívejte žíravé nebo těkavé kapaliny.
- Nepoužívejte sluchátka v nebezpečných prostředích.
- Tato sluchátka obsahují malé části, které mohou způsobit nebezpečí udušení. Chraňte před dětmi a domácími zvířaty, abyste předešli nehodám.

Varování

- Nabíjejte BT-X52 pouze přes 5V port C USB pomocí dodaného nabíjecího kabelu C USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/1A. BT-X52 nenabíjejte (!) vyšším napětím!
- Pokud se BT-X52 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje SBC / ACC.
- Nepokoušejte se BT-X52 rozebrat, mohlo by to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.
- Upozornění pro baterie: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popálení. Baterie může v případě poškození explodovat. Baterii lze nabíjet pouze pomocí adaptéru speciálně pro tento produkt.
- BT-X52 neupusťte na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části.
- BT-X52 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.
- Tato BT-X52 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa.
- BT-X52 uchovávejte mimo dosah dětí.



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.

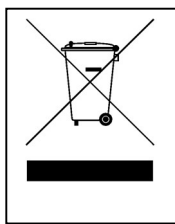

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo