

Technaxx[®]* Gebruiksaanwijzing

Bluetooth TV-hoofdtelefoon met basisstation TX-350

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.


Kenmerken

- Bluetooth V5.4
- Geïntegreerde microfoon voor telefoongesprekken
- Ingebouwde oplaadbare batterij
- Basisstation met oplaadfunctie
- Meerdere verbindingsmogelijkheden
- Verstelbare hoofdband
- Gewatteerde oorkussens en hoofdband

Technische specificaties

Bluetooth-versie	V5.4
Draadloze verbinding / BT	Bereik ~10 m (open terrein) Frequentiebereik: 2,4 GHz Maximaal zendvermogen: 100 mW Maximaal Bluetooth-transmissievermogen: 2,5 mW
Functies	TV-modus, BT-modus, telefoongesprekken
Luidspreker uitgangsvermogen / drivergrootte / weerstand / frequentie	30 mW / Ø40 mm / 32Ω / 20 Hz – 20 kHz
Aansluitingen basisstation	3,5 mm AUX-poort / optische poort / USB-C
Afspeeltijd	Tot 30 uur (bij laag volume)
Olaadtijd	ongeveer 3 uur
Voeding	5 V / 1 A
Batterij	Oplaadbare lithiumbatterij 600 mAh , 3,7 V
Oplaadpoort	USB-C
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +40°C
Materiaal	ABS-kunststof, metaal
Gewicht / Afmetingen	600 g / 17 x 21,6 x 9,2 cm
Inhoud van de verpakking	Technaxx® TX-350 met basisstation, netadapter, oplaadkabel, AUX-kabel, optische audiokabel, gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

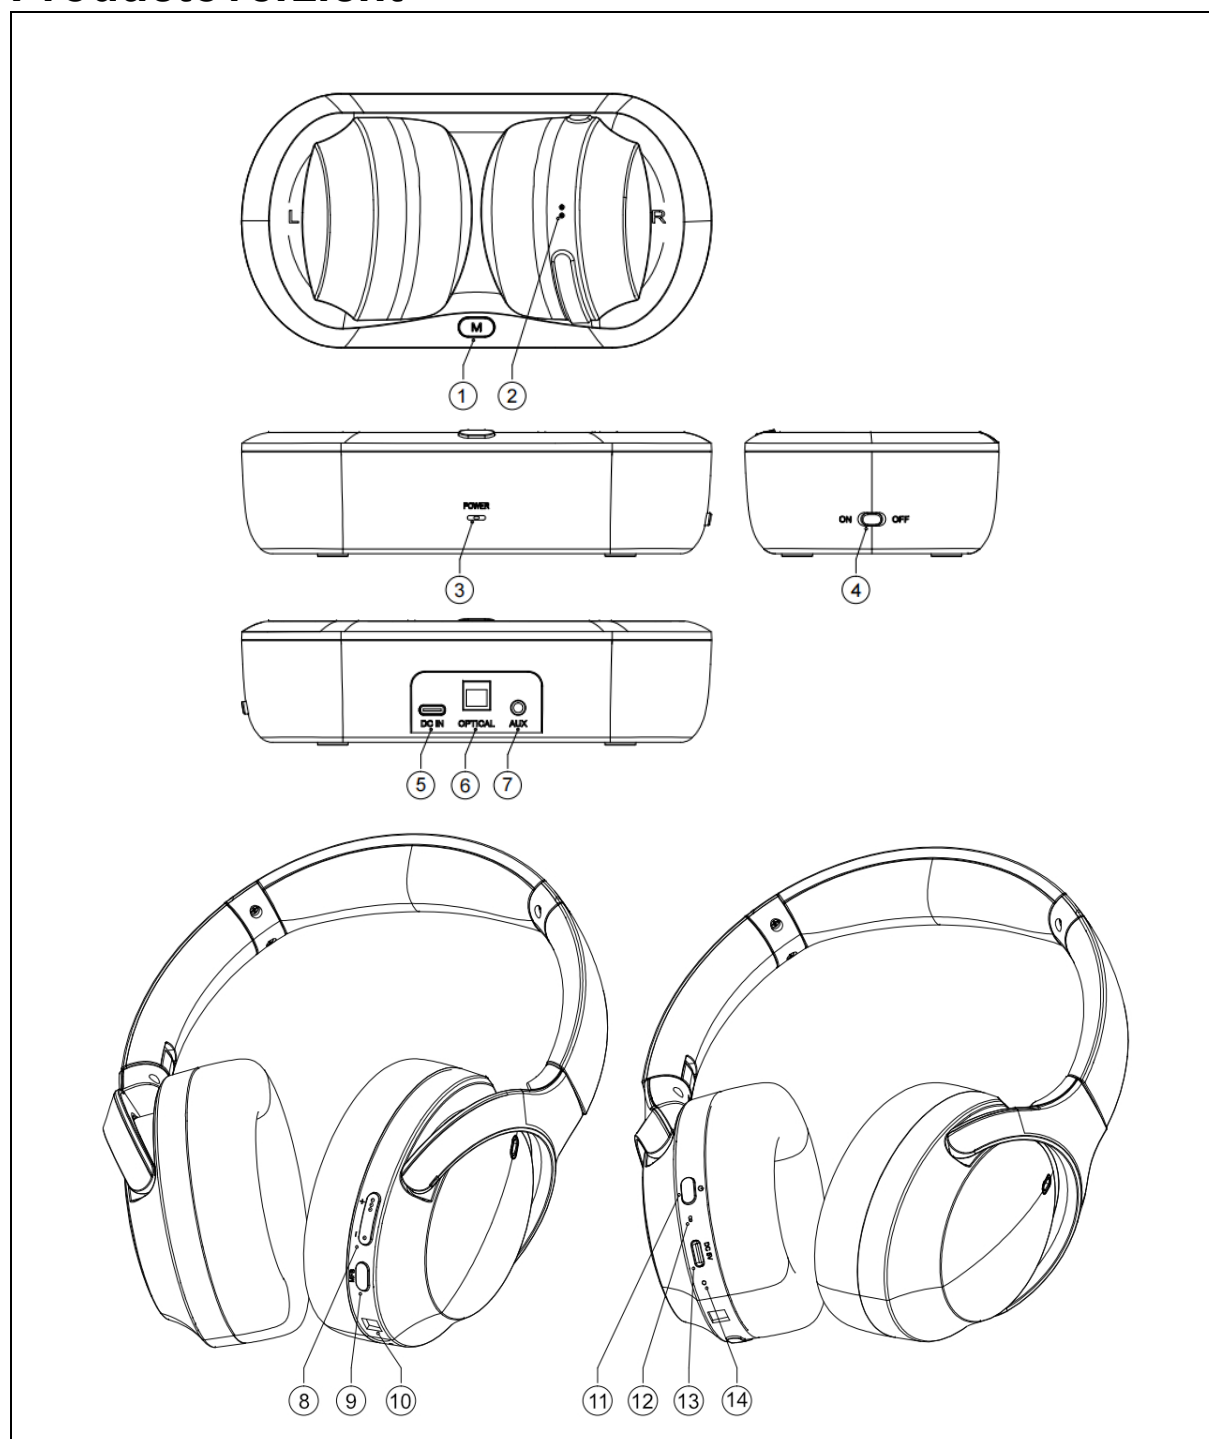

1	Modusknop	2	Oplaadpinnen
3	LED-indicatielampje	4	Aan/uit-schakelaar
5	DC-IN (USB-C 5 V / 1 A)	6	Optische audio-ingang
7	AUX-audio-ingang		Vorige / Volgende nummer /
		8	Volume omhoog / omlaag knoppen
9	Afspelen / Pauzeren / Bellen-knop (MFB)	10	Oplaadpoort
11	Aan / uit-knop	12	Indicator-LED
13	USB-C-oplaadpoort	14	microfoon

Installatie

Verbind het basisstation met je tv via een van de beschikbare poorten. U kunt telkens maar één van de volgende poorten gebruiken:

- Optische ingang (6): Verbind deze met de OPT-OUT aansluiting van de tv.
- AUX-ingang 3,5 mm (7): Verbind deze aansluiting met de hoofdtelefoonuitgang van de tv.

Let op: Mogelijk moet u uw tv instellen voor gebruik – raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw tv.

Oplaadproces

Plaats de TX-350 op het basisstation en sluit de oplaadkabel aan op de USB-C-poort (5) van het basisstation. Verbind het andere uiteinde met de netadapter of een USB-poort (5 V / 1 A). Schuif de aan/uit-schakelaar (4) naar "ON" om het basisstation in te schakelen. De LED-indicator (3) licht rood op. De batterij is volledig opgeladen na ongeveer 3 uur. Wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen, zal de LED blauw oplichten.

De hoofdtelefoon kan ook afzonderlijk van het basisstation worden opgeladen. Sluit hiervoor de USB-C-oplaadkabel aan op de oplaadpoort (13) van de hoofdtelefoon.

Hoofdtelefoon inschakelen

Houd de aan/uit-knop (11) 2 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen.

Om de hoofdtelefoon uit te schakelen, houd je de knop (11) 5 seconden ingedrukt.

Belangrijkste functies

- Volume +/- (8): Kort indrukken om het volume aan te passen.
- Vorig/Volgend nummer (8): Lang indrukken om van nummer te wisselen in Bluetooth-modus.
- MFB (9): Kort indrukken om afspelen te pauzeren of te hervatten in BT-modus. Bij een oproep: kort drukken om een oproep te beantwoorden of te beëindigen. Dubbel drukken om het laatst gekozen nummer opnieuw te bellen.
Houd 10 seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon te resetten (wist de koppeling met het huidige Bluetooth-apparaat).
- Aan/uit-knop (11): Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

Modi

TV-modus

Verbind het basisstation volgens de instructies in de sectie "Installatie" en schakel het basisstation en de hoofdtelefoon in om van het tv-geluid te genieten.

Bluetooth-modus

Haal de hoofdtelefoon van het basisstation en schakel deze in. Het basisstation moet nu uitgeschakeld blijven. De indicator-LED (12) op de hoofdtelefoon zal rood en blauw knipperen. Activeer de Bluetooth-zoekfunctie op je apparaat en maak verbinding met " **Technaxx TX-350** ".

Technische ondersteuning

Telefoon: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf het Duitse vaste netwerk en 42 cent/minuut vanaf het mobiele netwerk).

E-mailadres: **support@technaxx.de**

Openingstijden : ma t/m vr, 9:00-13:00 en 14:00-17:00.

Bij ongevallen met dit product kunt u schrijven naar: **gpsr@technaxx.de**

Onderhoud van het apparaat

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.

Notities

- Ruis kan worden veroorzaakt door een zwak Bluetooth-signaal. Blijf binnen het bereik (~10 m) om dit te vermijden.
- Vermijd langdurig luisteren op hoog volume, aangezien dit gehoorbeschadiging kan veroorzaken.
- Zet het volume laag voordat je het afspelen start en pas het daarna aan naar een comfortabel niveau.

Probleemoplossing

- Geen geluid: Controleer de aansluitingen; mogelijk is het tv-geluid niet ingesteld op de geselecteerde aansluiting. Verhoog het volume; er is geen geluid bij het laagste volume.
- Het basisstation maakt geen verbinding met de hoofdtelefoon: Schakel het basisstation in en controleer de stroomvoorziening. Schakel de Bluetooth-verbinding met een verbonden apparaat uit. Reset de verbinding van de hoofdtelefoon door de MFB-knop (9) 10 seconden ingedrukt te houden. Houd de M-knop (1) op het basisstation 5 seconden ingedrukt om opnieuw te verbinden.
- Bluetooth maakt geen verbinding: Controleer het apparaat waarmee u wilt verbinden; zorg ervoor dat Bluetooth zichtbaar is op uw apparaat. Schakel het basisstation uit om de Bluetooth-functie van de hoofdtelefoon te activeren.
- De hoofdtelefoon laadt niet op: Controleer de stroomvoorziening van het basisstation. Schakel het basisstation in om de hoofdtelefoon op te laden. De hoofdtelefoon kan ook direct via de USB-C oplaadpoort (13) worden opgeladen.

Veiligheids- en waarschuwingeninformatie

- Demonteer de TX-350 niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- Onjuiste omgang met de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. Bij beschadiging kan de batterij exploderen.
- Gebruik alleen de aanbevolen oplader en overlaad de batterij niet. Laad het apparaat niet op zonder toezicht of 's nachts.
- Voer geen aanpassingen, reparaties of verwijderingen van onderdelen uit zonder professioneel advies.
- Gebruik geen agressieve of vluchtige vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.
- Laat de TX-350 niet vallen en schud er niet mee, omdat dit de interne componenten kan beschadigen.
- Bewaar het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats en vermijd hoge luchtvochtigheid en extreme temperaturen.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of regen. Het is niet waterdicht.
- Draag geen hoofdtelefoon tijdens het autorijden, fietsen of in andere situaties waarin je je bewust moet zijn van je omgeving. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur type TX-350 met productnummer: 5335 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland