

# MusicMan® \* Manuale di istruzione

## Auricolari intraorecchio con annullamento attivo del rumore BT-X42

**Con questo comodo auricolare di buona vestibilità puoi goderti la musica wireless via Bluetooth con Active Noise Cancellation (ANC)**

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

**Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato! Spegnerne i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza! NOTA: Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare perdita dell'udito!**

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**


**Attenzione! Rischio soffocamento. Piccoli pezzi.**

### Particolarità

- Funzione Active Noise Canceling (ANC) fino a -26dB con doppio microfono (un microfono in ciascun auricolare rileva l'ANC)
- Annullamento attivo del rumore & dell'eco
- Design wireless intrauricolare
- Trasferimento della musica (suono stereo chiaro) e funzione vivavoce tramite BT V4.2
- Microfono integrato per chiamate telefoniche (rifiuto e risposta)
- Comodo utilizzo direttamente dal cavo
- Collegamento a dispositivi audio abilitati Bluetooth come smartpone, tablet, ecc.
- Gancio per orecchio morbido & fisso per un maggiore confort e stabilità
- Nessun ingombro grazie al collegamento magnetico degli auricolari
- ideale per le attività all'aperto e per le attività sportive

## Specifiche tecniche


Bluetooth	Versione BT 4.2 / A2DP 1.3, AVRCP 1.5, EDR, classe 2, HFP 1.5, ANC / ~10m distanza di trasmissione (spazio aperto)	
Bluetooth	Frequenza di trasmissione 2,4GHz Potenza di uscita irradiata max. 2,5mW	
Alimentazione	Batteria 120mAh incorporata ricaricabile ai polimeri di litio 3,7V / ricarica tramite Micro USB (CC 5V / 500mA)	
Tempo di ricarica	~2,5 ore	
Tempo di riproduzione / conversazione	~6 ore (max.VOL) / ~5 ore	
Tempo in standby	~100 ore (connessione BT, senza musica)	
SNR / THD / impedenza	85dB / 3% / 32Ω	
Banda di frequenza	20Hz–20kHz	
ANC	-23dB ± 3dB (massimo fino a -26dB)	
Classe di protezione	IPX4 (resistente agli spruzzi d'acqua)	
Temperatura di funzionamento	-10°C a 50°C	
Temperatura di conservazione	-20°C a 60°C	
Peso / Dimensioni	25g / (L. completo) 86,0 x (La) 1,2 x (A) 0,8cm / (Lunghezza del collare ) 41,0cm	
Contenuto della confezione	MusicMan® Auricolari In-Ear ANC BT-X42, Cavo di ricarica Micro USB, 3 diverse taglie di gommini auricolari, Manuale di istruzione	

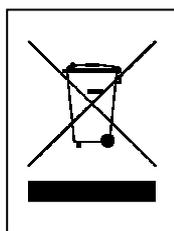

**Istruzioni per la tutela dell'ambiente:** Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

***Congratulazioni per l'acquisto del prodotto \* Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.***

## Panoramica del prodotto

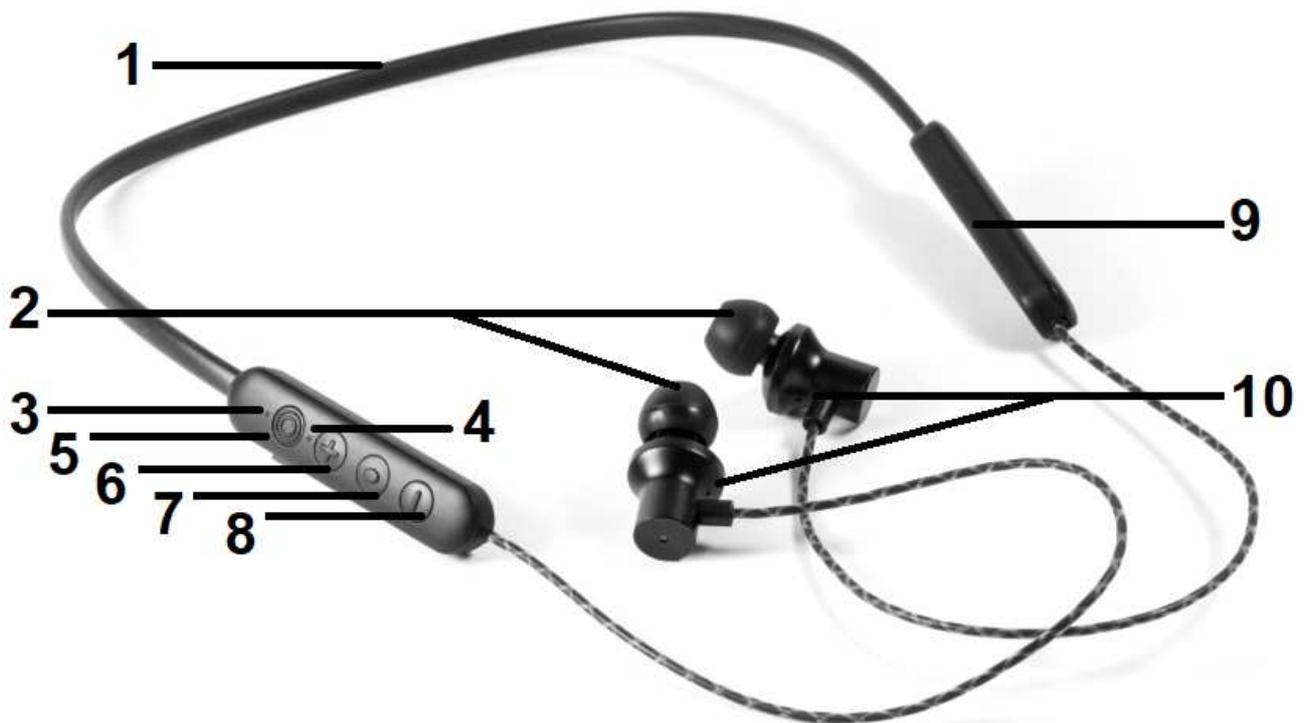

1	Collare	6	Volume su / salta
2	Auricolari (altoparlanti)	7	On/Off, Riproduzione/Pausa, Rispondi/Rifiuta/Termina chiamata
3	Spia LED bianco (ANC on/off)	8	Volume giù / salta
4	Spia LED rossa e blu (modalità di ricarica/standby)	9	Microfono per la funzione di chiamata
5	Funzione ANC on/off	10	Microfono ANC

## Caricamento

Quando l'indicatore degli auricolari lampeggia in ROSSO o interrompe la riproduzione della musica, caricare gli auricolari. Un processo di ricarica richiede ca. 2,5 ore.

→ L'indicatore LED si accende di ROSSO durante la ricarica e diventa BLU quando il dispositivo è completamente carico.

→→ Scollegare il cavo di ricarica Micro USB quando gli auricolari sono completamente carichi. Non caricare più a lungo di quanto raccomandato.

## Associazione

→ Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo abilitato Bluetooth e impostarlo per cercare dispositivi Bluetooth.

→ Spegnerne gli auricolari. Ora premi e tieni premuto il tasto  [7] per 4 secondi per entrare in modalità di abbinamento. L'indicatore LED lampeggia in ROSSO e in BLU mentre gli auricolari cercano i dispositivi abilitati Bluetooth.

→ Selezionare e connettere a "**MusicMan BT-X42**" dall'elenco dei dispositivi trovati. Una volta abbinati, l'indicatore LED lampeggia in BLU ogni 4 secondi e gli auricolari entrano in modalità standby.

## Funzionamento

### Come cambiare i dispositivi Bluetooth

→ Gli auricolari si riconnettono automaticamente al dispositivo abbinato più recentemente quando questo è acceso.

→ Per abbinare un nuovo dispositivo, per prima cosa è necessario scollegare la funzione Bluetooth del dispositivo corrente. Vedere le istruzioni del dispositivo Bluetooth per i dettagli.

### Consigli generali prima di iniziare a utilizzare gli auricolari

- Non indossare gli auricolari durante la guida di un veicolo o in bicicletta. Questo può creare un pericolo per il traffico e non è permesso in alcuni paesi.

- Per proteggere l'udito → non ascoltare a volume elevato (l'ascolto prolungato di volumi elevati può provocare una perdita permanente dell'udito). Impostare il volume sull'impostazione più bassa e quindi regolare su un livello confortevole. → Evitare di aumentare il volume (le orecchie si adattano al volume, quindi un livello che non causi disagio potrebbe comunque danneggiare l'udito).

### Come utilizzare ANC (Active Noise Cancellation)

Per abilitare o disabilitare l'ANC è sufficiente premere il tasto  [5]. Il LED BIANCO si accenderà quando ANC è abilitato. Il LED BIANCO è spento quando ANC è disabilitato.

## Come utilizzare le funzioni degli auricolari

Funzione	Pulsante	Funzionamento
Accendere gli auricolari		Tenere premuto per 2 sec.
Spegnere gli auricolari		Tenere premuto per 4 sec.
Regolare il volume		Premere 1x per un passo VOL
Rispondere/Terminare una chiamata		Premere una volta, mentre si riceve la chiamata/per terminare la chiamata
Rifiutare una chiamata		Tenere premuto per 1–2 sec.
Riprodurre/Mettere in pausa la musica		Premere 1x
Brano musicale precedente (salta)		Tenere premuto per 2 sec.
Brano musicale successivo (salta)		Tenere premuto per 2 sec.
Attivare/disattivare Active Noise Cancellation (ANC)		Premere 1x

### Avvertenze

- Caricare il BT-X42 utilizzando isolo l cavo di ricarica Micro USB in dotazione. È anche possibile utilizzare un adattatore di ricarica USB ma SOLO (!) fino a CC 5V/500mA. Non (!) caricare il BT-X42 con una potenza superiore!
- Se il BT-X42 non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare che il dispositivo mobile supporti A2DP.
- Non tentare di smontare il BT-X42, si potrebbero provocare cortocircuiti o danni.
- Non far cadere o agitare il BT-X42, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici.
- Conservare il BT-X42 in luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Anche le batterie non dovrebbero essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta.
- Il BT-X42 non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il BT-X42 lontano dalla portata dei bambini.