

Radio retro DAB+ TX-364

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Poradnik.....	2	Odbiór radiowy.....	5
Środki ostrożności.....	2	Użycie funkcji.....	6
Ostrzeżenia.....	3	Rozwiązywanie problemów.....	7
Instrukcje bezpieczeństwa.....	3	Dane techniczne.....	8
Zastrzeżenie.....	3	Wsparcie.....	8
Cechy.....	4	Utrzymanie i konserwacja.....	8
Przegląd produktu.....	4	Deklaracja zgodności.....	9
Operacja kluczowa.....	5	Utylizacja.....	9

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub wyładowania atmosferyczne uszkodzenie, zarażenie przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione personel, narażenie na działanie substancji nienormalnie żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone.● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie produktu może spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie dołączonych produktów. Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, nigdy nie należy go używać w następujących warunkach:

- Warunki wilgotne lub podwodne ;
- Warunki w pobliżu grzejnika lub źródła wysokiej temperatury praca;
- Warunki z bezpośrednim i silnym nasłonecznieniem;
- Warunki uszkodzenia adaptera ;
- Nigdy nie rozmontowuj produktu bez uprzedniego uzyskania pozwolenia, w przeciwnym razie może to spowodować unieważnienie gwarancji.

Ostrzeżenia

●Nie próbuj demontować urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie , a nawet uszkodzenie. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych. ●Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

●Nadmierne zużycie energii: Należy uważać, aby nie ustawić zbyt wysokiego poziomu głośności, zwłaszcza podczas korzystania ze słuchawek. Długotrwała ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować poważne uszkodzenie słuchu, zwłaszcza jeśli urządzenie jest używane przez długi czas z dużą głośnością. ●Zakłócenia spowodowane polami elektromagnetycznymi: Nie należy używać radia DAB w pobliżu silnych pól magnetycznych lub linii wysokiego napięcia, ponieważ mogą one zakłócać odbiór i potencjalnie uszkodzić urządzenie. Silne pola elektromagnetyczne (np. pochodzące z mikrofal, linii wysokiego napięcia) mogą pogorszyć jakość odbioru lub uszkodzić radio.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na urządzeniu.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała . Wszelkie czynności montażowe należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta lub uzyskać od niego.
- Unikaj nadmiernego naprężania wtyczki, zwłaszcza gniazdek i wtyczek.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy używać płynów czyszczących ani sprayów czyszczących . Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.

Zastrzeżenie

- W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, następne zagrożenia dla mienia lub życia,


niewłaściwe przechowywanie, ani za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów. ●Komunikaty o błędach mogą pojawić się w zależności od środowiska użytkowania. ●Odbiór sygnału radiowego zależy od lokalizacji.

Cechy

- Wszechstronny odbiór radia z DAB+/FM
- Mocny dźwięk o mocy 5 W RMS
- Stylowa obudowa z drewna MDF i tworzywa sztucznego
- Duży, 2,4-calowy kolorowy wyświetlacz TFT
- Różnorodność muzyki przez Bluetooth, USB i AUX-IN
- Zintegrowany budzik z praktycznymi funkcjami
- Wygodna obsługa za pomocą pilota
- Idealny do użytku domowego z zasilaniem sieciowym


Przegląd produktu

Przód

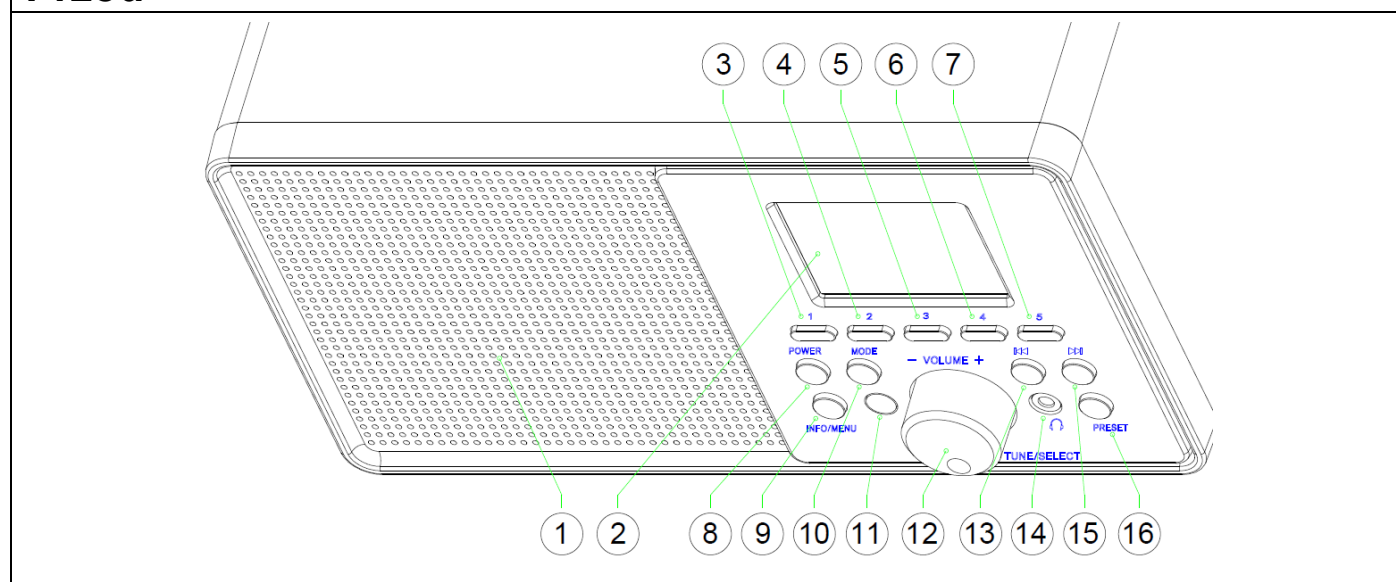

1	Głośnik	9	Przycisk Info/Menu
2	Wyświetlacz	10	Przycisk trybu
3	Przycisk 1	11	Odbiornik podczerwieni do pilota
4	Przycisk 2	12	Pokrętło strojenia/wyboru
5	Przycisk 3	13	Poprzedni przycisk
6	Przycisk 4	14	Gniazdo słuchawkowe (3,5 mm)
7	Przycisk 5	15	Przycisk Dalej
8	Przycisk zasilania (WŁ./WYŁ.)	16	Przycisk ustawień wstępnych

Z powrotem

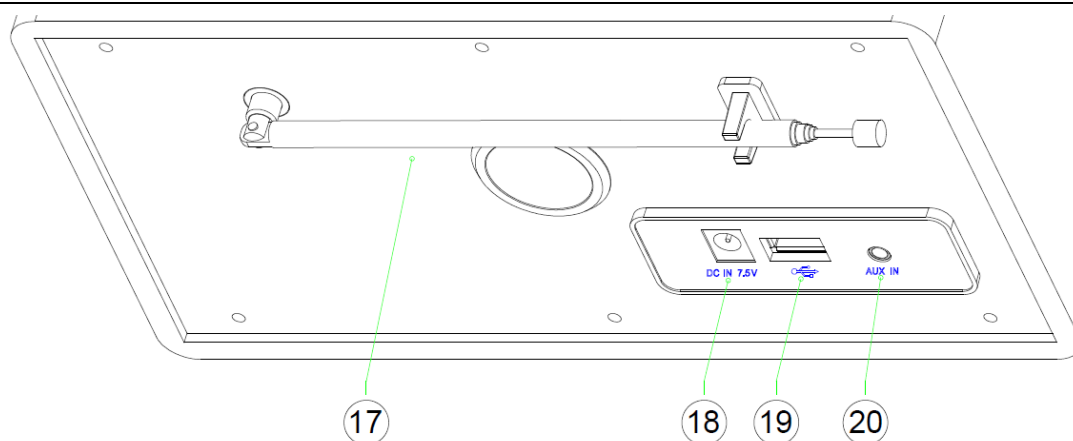

17	Antena z drążkiem pociągowym	19	Port USB (dane)
18	Złącze zasilania prądem stałym	20	Port wejściowy AUX (3,5 mm)

Operacja kluczowa

Przycisk POWER : długie naciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza urządzenie, a krótkie naciśnięcie powoduje przejście w tryb czuwania.

Przycisk MODE : Po włączeniu zasilania naciśnij go krótko, aby przełączać się między różnymi trybami.

Przycisk INFO/MENU : Po włączeniu zasilania naciśnij ten przycisk na krótko w trybie DAB/FM, aby wyświetlić informacje o radiu, a następnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wejść do ustawień menu.

Przycisk PRESET : W trybie DAB i FM naciśnij krótko ten przycisk, aby wejść do listy wyszukiwanych stacji.

Przycisk Poprzedni : Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko ten przycisk, aby wybrać poprzedni utwór.

Przycisk Dalej : Podczas odtwarzania muzyki naciśnij krótko ten przycisk, aby wybrać następny utwór.

Pokrętło TUNE/SELECT : Podczas odtwarzania muzyki obróć ten przycisk, aby dostosować głośność, naciśnij krótko ten przycisk, aby odtwarzać lub wstrzymywać, a obróć ten przycisk w interfejsie menu, aby wybrać menu i zatwierdzić.

Klawisze SET1-SET5 : W trybie DAB lub FM za pomocą tych klawiszy możesz zaprogramować swoją ulubioną stację radiową.

Odbiór radiowy

Ustawienie anteny: Aby uzyskać najlepszy odbiór, antena powinna być skierowana w odpowiednim kierunku. W przypadku urządzeń przenośnych pomocne może być umieszczenie urządzenia bliżej okna lub jego obrócenie, aby uzyskać najlepszy odbiór.

Zakłócenia sygnału: Należy pamiętać, że metalowe przedmioty i grube ściany mogą zakłócać odbiór sygnału DAB. Jeśli masz trudności z odbiorem sygnału, spróbuj przenieść urządzenie do innego pomieszczenia lub innej lokalizacji.

Ochrona przed promieniowaniem: Nie należy umieszczać radia bezpośrednio w pobliżu urządzeń elektronicznych generujących silne pole elektromagnetyczne (np. kuchenek mikrofalowych lub routerów), gdyż może to pogorszyć jakość odbioru.

Użycie funkcji

Tryb DAB

Po włączeniu naciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączyć się na tryb DAB. W tym trybie naciśnij i przytrzymaj pokrętko „TUNE/SELECT”, aby automatycznie wyszukać stacje DAB. Po zakończeniu wyszukiwania stacji naciśnij krótko przycisk „PRESET”, aby przejść do listy stacji. Następnie naciśnij krótko przyciski „Up” i „Down”, aby przejść do podglądu poprzedniej lub następnej stacji radiowej, a następnie naciśnij krótko pokrętko „TUNE/SELECT”, aby przełączyć się na aktualnie wyświetlaną stację radiową; obracaj pokrętkiem „TUNE/SELECT”, aby wyregulować głośność.

Tryb FM :

W trybie DAB naciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączyć się na tryb FM. W tym trybie naciśnij i przytrzymaj pokrętko „TUNE/SELECT”, aby automatycznie wyszukać stacje radiowe FM. Po zakończeniu wyszukiwania naciśnij krótko przycisk „PRESET”, aby przejść do listy stacji. Następnie naciśnij krótko przyciski „góra” i „dół”, aby przejść do podglądu poprzedniej lub następnej stacji. Następnie naciśnij krótko pokrętko „TUNE/SELECT”, aby przełączyć się na aktualnie wyświetlaną stację; obracaj pokrętkiem „TUNE/SELECT”, aby wyregulować głośność.

Tryb Bluetooth :

W trybie FM naciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączyć się na tryb Bluetooth. Po przejściu w tryb Bluetooth włącz telefon komórkowy lub inne urządzenie Bluetooth, aby połączyć się z radiem i odtwarzać muzykę. W tym trybie naciśnij krótko pokrętko „TUNE/SELECT”, aby rozpocząć odtwarzanie lub wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij krótko przycisk „Previous”, aby przejść do poprzedniego utworu, a krótko przycisk „Next”, aby przejść do następnego utworu. Obróć pokrętko „TUNE/SELECT”, aby

wyregulować głośność.

Nazwa parowania BT to „Radio TX-364”.

Tryb dysku USB :

W trybie Bluetooth naciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączyć się na tryb dysku USB. W tym trybie naciśnij krótko pokrętło „TUNE/SELECT”, aby odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie muzyki, a następnie naciśnij krótko przycisk „Previous”, aby przejść do poprzedniego utworu. Naciśnij krótko przycisk „Next”, aby przejść do następnego utworu. Obróć pokrętło „TUNE/SELECT”, aby dostosować głośność.

Tryb AUX :

W trybie dysku USB naciśnij krótko przycisk „MODE”, aby przełączyć się na tryb AUX. W tym trybie naciśnij krótko pokrętło „TUNE/SELECT”, aby wyciszyć urządzenie lub włączyć odtwarzanie. Obróć pokrętło „TUNE/SELECT”, aby wyregulować głośność.

Tryb słuchawkowy:

W dowolnym trybie, po podłączeniu słuchawek, dźwięk zostanie przełączony z głośnika na słuchawki w celu odtworzenia. Po odłączeniu słuchawek dźwięk powróci do głośnika w celu odtworzenia.

Rozwiązywanie problemów

1. Jeśli przycisk zasilania nie włącza urządzenia po dłuższym naciśnięciu, sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony. Jeśli nie, podłącz go ponownie, aby rozwiązać problem.
2. Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, należy używać zasilacza dołączonego do zestawu. Użycie innych zasilaczy może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, a nawet jego uszkodzenie.
3. Jeśli urządzenie generuje hałas w trybie DAB lub FM lub nie może normalnie odtwarzać stacji radiowej, sprawdź, czy antena jest całkowicie wysunięta. Po upewnieniu się, że jest wysunięta, możesz skorygować położenie anteny, aby rozwiązać problem.
4. W trybie AUX nie należy nadmiernie regulować głośności źródła sygnału wejściowego (telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4 itp.), ponieważ niektóre utwory mogą powodować gwałtowne generowanie dźwięku i zniekształcenia. W przypadku zniekształceń, należy zmniejszyć głośność źródła sygnału wejściowego, aby przywrócić normalny poziom.
5. Jeśli niektóre telefony komórkowe lub inne urządzenia Bluetooth nie mogą nawiązać połączenia audio lub nie mogą odtwarzać muzyki po nawiązaniu połączenia, sprawdź, czy w telefonie komórkowym lub

urządzeniu Bluetooth wprowadzono prawidłowe hasło parowania lub czy telefon komórkowy lub urządzenie Bluetooth obsługuje protokół przesyłania muzyki Bluetooth A2DP.

Dane techniczne

Moc / rozmiar głośnika	1x 5 W (RMS) / ø 76 mm
Impedancja/częstotliwość głośnika	4 Ω / 100 Hz - 20 kHz
Obsługiwany rozmiar dysku USB	Do 32 GB
Częstotliwość nadawania FM/DAB	87,5-107,9 MHz / 174-240 MHz
Wejście AUX i port słuchawkowy	3,5 mm
Wersja Bluetooth / odległość	5,0 / ~10m
Częstotliwość nadawania BT	2,4 GHz
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania BT.	2,5 mW
Moc wejściowa	Prąd stały 7,5 V / 1,2 A
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Tworzywo	Drewno + tworzywo ABS
Waga / Wymiary	1,1 kg / 22,1 x 11,3 x 12,7 cm
Kompatybilność	Bluetooth, pamięć USB i wejście AUX
Zawartość opakowania	Radio Retro DAB+ TX-364, zasilacz, pilot, instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:

- Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Przechowywania go lub używania przez długi czas w wilgotnym środowisku.

- Używania w deszczu lub w wodzie.
- Dostarczania lub używania w silnie wstrząsającym środowisku.

Deklaracja zgodności



Firma Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu TX-364, nr prod.: 5364, jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller.

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Radio retro DAB+ TX-364