

Technaxx® * Návod k obsluze

DAB+ Bluetooth Soundbar TX-139

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: **www.technaxx.de/** (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma:

support@technaxx.de

Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

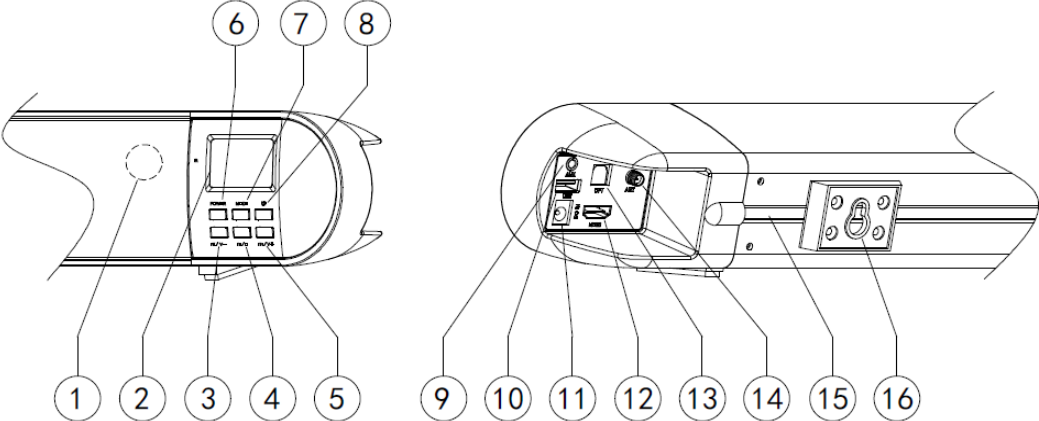
Vlastnosti

- Soundbar s DAB+ a FM rádiem, Bluetooth V5.0, optický vstup, HDMI ARC, USB a AUX-IN
- Spárování se zvukovými zařízeními podporujícími Bluetooth, chytrými telefony, tablety atd.
- Přehrávání médií USB až na 64GB
- Včetně koaxiální antény DAB+/FM
- Efektové LED světlo se 7 volitelnými barvami
- Podsvícený LCD displej (2,7x1,5cm)
- Funkce hodin & budíku
- Dálkové ovládání

Technické údaje

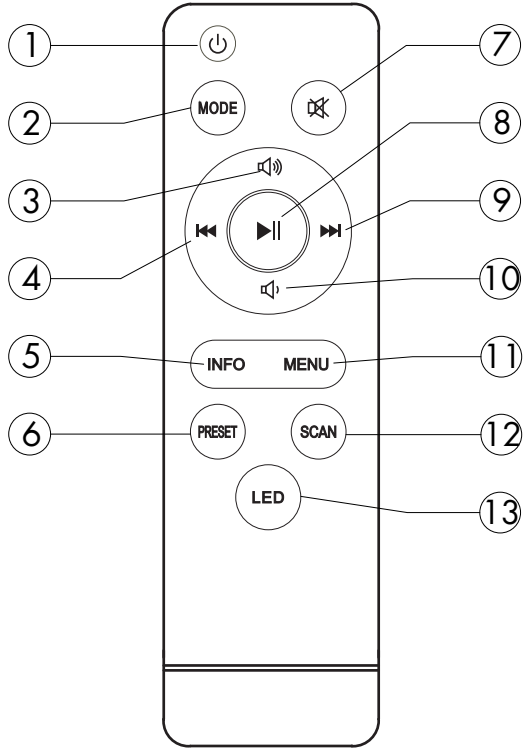
Bluetooth	BT verze V5.0 Vysílací vzdálenost <10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2,4GHz Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5mW		
Režimy	DAB + / FM / BT / USB flash disk / HDMI ARC / optický vstup / AUX-IN		
FM rozsah frekvencí	87,5-108MHz		
DAB+ rozsah frekvencí	170-240MHz		
Kapacita USB	až 64GB		
Formát hudby	MP3 / WAV		
Konektor AUX	3,5mm		
Reproduktor / frekvence / impedance	4x10W Ø57mm / 100Hz-20kHz / 4Ω		
SNR / DAB+ senzitivita	≥80db / -101dB		
Příkon	DC 18V / 3A		
Provozní teplota	0°C až do +40°C		
Materiál	PC / ABS / buňka textury		
Externí anténa	Konektor SMA, délka 2m		
Hmotnost/rozměry	1,9kg / (D)97,5 x (Š)7,5 x (V) 7,2cm		
Obsah balení	Technaxx® DAB+ Bluetooth Soundbar TX-139, napájecí adaptér, kabel AUX, anténa DAB+, dálkové ovládání, 2xAAA baterie, návod k obsluze		

Detaily produktu

			
1	Infračervená přijímací hlava	9	Aux rozhraní
2	Obrazovka	10	USB rozhraní
3	Předchozí skladba / vol –	11	DC napájecí rozhraní

4	Přehrát / Pauza	12	HDMI rozhraní
5	Další skladba / vol +	13	Rozhraní z optických vláken (vstup)
6	Napájení / pohotovostní režim	14	Antenní rozhraní (SMA)
7	Režim	15	Světlo LED
8	Ovladač LED světla	16	Montáž na stěnu

Dálkové ovládání

1	Napájení	
2	Režim	
3	Hlasitost +	
4	Předchozí skladba / stanice	
5	DAB+ Info	
6	Preset	
7	Ztlumení	
8	Přehrát / Pauza	
9	Další skladba / stanice	
10	Hlasitost -	
11	Nabídka	
12	Skenovat	
13	LED	

První použití

Připojte soundbar pomocí kabelu napájecího adaptéru (11) a zásuvky. Připojte dodanou anténu k rozhraní antény (14) a umístěte anténu poblíž okna, místa se slabým vyzařováním jiných elektrických zařízení, aby nedocházelo ke zkreslení signálu.

Stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko (6). Reprodukter se spustí v režimu DAB. Nyní automaticky vyhledá stanice DAB. Můžete také použít reproduktor s Bluetooth, Aux-In USB nebo optickou HDMI ARC kartou. Pomocí tlačítka režimu (7) můžete změnit režim z Bluetooth na AUX, USB, FM/DAB+ rádio nebo optickou HDMI ARC kartu.

Režimy

Mezi režimy přepínáte stisknutím tlačítka režimu (7) na soundbaru nebo tlačítka režimu na dálkovém ovladači (2).

Režim Bluetooth

Před zahájením párování musí být reproduktor zapnutý. Párování je proces navazování spojení mezi zařízeními TX-139 a zařízení Bluetooth.

Poznámka: Aktivujte v telefonu funkci Bluetooth a nastavte telefon, aby hledal zařízení Bluetooth. Pokyny naleznete v uživatelské příručce k telefonu.

(Vyberte ze seznamu nalezených zařízení a připojte zařízení „**Technaxx TX-139**“. Když budete požádáni o zadání kódu PIN, zadejte „0000“ a spárujte reproduktor s telefonem.

Pokud je párování úspěšné, uslyšíte zvuk připojení a reproduktor přejde do klidového stavu.

Automatické opětovné připojení

Když je TX-139 ve vypnutém stavu, zapněte je a pokud je dosažitelný, automaticky se znovu připojí k naposledy připojenému zařízení.

Režim USB

Připojte USB stick s max. 64GB (formátováno ve formátu exFAT/FAT32). Přepněte na režim USB. Nyní můžete skladby přehrávat jednu po druhé.

Poznámka: Není možný výběr složky.

Režim AUX

Hudbu můžete přehrávat přímo ze zařízení připojeného pomocí kabelu AUX. Připojte jeden konec 3,5mm kabelu AUX-IN do konektoru AUX-IN (9) a druhý konec do konektoru AUX-OUT (headphone jack) v MP3 Player, Smartphone, PC nebo CD přehrávači a poslouchejte hudbu.

Stisknutím tlačítka režimu (7) přepnete do režimu AUX-IN. Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítka volume down (hlasitost snížit) a volume up (hlasitost zvýšit) na externím zařízení a na TX-139.

Poznámka: V režimu AUX funguje pouze vol-/vol+ work. Stisknutím tlačítka play/pause(přehrát/pauza) můžete ztlumit zařízení, ale píseň se přehraje, protože pochází z externího zařízení. Přepněte skladby na externím zařízení v režimu AUX.

Radio režim (DAB+ / FM)

Připojte dodanou anténu se soundbarem a přijímejte rádiový signál DAB+ a FM. Umístěte anténu poblíž okna, místa se slabým vyzařováním jiných elektrických zařízení, aby nedošlo ke zkreslení signálu. Zašroubujte zástrčku konektoru do konektoru SMA (14) na soundbaru.

Krátkým stisknutím tlačítka režimu (7) přepnete do režimu Rádio. Můžete si vybrat mezi digitálním rádiem (DAB+) a FM rádiem (FM). Automatické vyhledávání stanic a automatické ukládání nalezených stanic lze spustit stisknutím a podržením tlačítka přehrávání/pozastavení (4) nebo

stisknutím tlačítka prohledávání (12) na dálkovém ovladači. Mezi uloženými stanicemi můžete přepínat stisknutím další nebo předchozí skladby. Stisknutím tlačítka přehrát/pauza potvrďte stanici. Upravte hlasitost stisknutím a podržením tlačítka pro snížení hlasitosti (3) a zvýšení hlasitosti (5).

Poznámka: Rozhlasové stanice se ukládají a ukládají se v nalezeném pořadí. Není možné změnit pořadí nalezených rozhlasových stanic ani nastavit oblíbené položky.

HDMI ARC

Poznámka: Nejprve zkontrolujte, zda váš televizor podporuje HDMI ARC. Konektor HDMI by měl být označen „(HDMI-) ARC“ nebo další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

Připojte kabel podporovaný HDMI ARC do portu HDMI ARC (12) na soundbaru. Přepněte do režimu HDMI. Nyní je soundbar připojen k vaší televizi. Nastavení hlasitosti lze provést pomocí dálkového ovladače televizoru.

V některých případech existují další nastavení, která musí být aktivována v možnostech TV. Přečtěte si uživatelskou příručku k televizoru, abyste předešli nedorozuměním.

Podsvícení LED

Zapněte LED stisknutím tlačítka „LED“(8) na zařízení nebo stiskněte tlačítko „LED“ na dálkovém ovládání (13).

Chcete-li přepínat mezi barvami, stiskněte jednou tlačítko osvětlení. Barvy jsou následující: Bílá / modrá / zelená / červená / tyrkysová / fialová / žlutá.

Poznámka: světlo je po poslední barvě opět ve vypnutém stavu.

Nabídka

Vstupte do nabídky stisknutím a podržením tlačítka režimu (7) nebo stisknutím tlačítka nabídky dálkového ovládání (11). Navigujte pomocí tlačítka předchozí / další a pomocí možnosti přehrávání/pozastavení zadejte požadovanou možnost.

Varianty jsou Time/Date (Čas/Datum), Alarm1, Alarm2, Sleep time (Čas spánku), Factory reset (Obnovení továrního nastavení), System version (Verze systému), Backlight (Podsvícení), Contrast (Kontrast).

Ukončete tlačítkem režimu na zařízení nebo tlačítkem nabídky na dálkovém ovladači.

Čas/datum

Pro nastavení data a času stiskněte předchozí skladba/ další skladba u a potvrďte tlačítkem přehrát/pauza

Budík

Na TX-139 můžete nastavit dva alarmy. Chcete-li nastavit budík, použijte previous track(předchozí skladba) / next track(další skladba) a vyberte možnost Alarm: zapnuto, nastavte hodinu, nastavte minutu, nastavte hlasitost a nastavte režim (budík, DAB+ nebo FM). Použijte tlačítko Play/Pause (Přehrát/Pauza) pro potvrzení vstupu.

Po spuštění budíku aktivujte funkci odložení stisknutím tlačítka Play/Pause (Přehrát/Pauza). TX-139 začne alarmovat znovu po 9 minutách. Pro ukončení stiskněte tlačítko napájení.

Poznámka: Pokud chcete vzbudit a TX-139 by neměl přehrávat hudbu celou noc. Stiskněte tlačítko power pro vstup do režimu pohotovosti.

Doba spánku

Chcete-li upravit čas spánku, stiskněte previous track(předchozí skladba) / next track(další skladba) a nastavte čítač mezi 5 a 120 minutami (5, 15, 30, 60, 90, 120minut). Použijte tlačítko Play/Pause (Přehrát/Pauza) pro potvrzení vstupu. Po uplynutí nastavené doby se TX-139 přepne do pohotovostního režimu.

Factory reset (Tovární nastavení)

Chcete-li nastavit zařízení zpět na tovární nastavení, zvolte Yes” (Ano). Pro zrušení zvolte „No“ (Ne). Použijte tlačítko play/pause (Přehrát / Pauza) pro potvrzení vstupu.

Verze systému

Vyhledejte verzi firmwaru zde.

Podsvícení

Nastavte čas, jak dlouho by mělo trvat vypnutí podsvícení. Nastavte ho stisknutím předchozí skladba/ další skladba. Použijte tlačítko přehrát/pauza pro potvrzení vstupu.

Tlačítko pro nastavení kontrastu

Nastavte kontrast (0-31) stisknutím předchozí skladba / další skladba. Použijte tlačítko přehrát/pauza pro potvrzení vstupu.

Odstranění závad

Pokud se TX-139 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP. Pokud nemůžete připojit reproduktor TX-139 k telefonu, postupujte následovně:

- Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnutý. Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce Bluetooth.
- Zkontrolujte, zda se reproduktor nachází ve vzdálenosti do 10 metrů od telefonu a zda mezi reproduktorem a telefonem nejsou překážky, například stěny nebo jiná elektronická zařízení.
- TX-139

se vypne nebo se znovu nezapne, může to být buď vybitá baterie nebo problém s nabíjením. • Pokud má reproduktor problémy s přehráváním ze zvukových souborů USB, zkontrolujte správné formátování zdrojů. Měli by být formátovány v exFAT / NTFS. • Maximální podporované úložiště dat je 64GB. Port USB nepodporuje žádnou externí jednotku pevného disku (HDD).

Upozornění

- Nepokoušejte se TX-139 rozebrat, mohlo by to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.
- Upozornění pro baterie: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popálení. Baterie může v případě poškození explodovat.
- Pokud zařízení pracuje v režimu AUX-IN, nezvyšujte (!) hlasitost mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4, CD, DVD atd.; může dojít ke zvukovému boomu nebo zkreslení zvuku. V takovém případě snižte buď hlasitost mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo přístroje. Zvuk se brzy vrátí do normálu.
- Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení.
- K čištění sluchátek nepoužívejte žíravé nebo těkavé kapaliny.
- TX-139 neupust'te na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části.
- TX-139 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty.
- Tato TX-139 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na adrese www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci

nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrný odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!