

MusicMan® * Manual de usuario

Auriculares en oído con anulación activa de ruidos BT-X42

Con estos cómodos auriculares, que poseen buen encaje, podrá disfrutar de música inalámbrica mediante Bluetooth con Active Noise Cancellation (ANC)

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: support@technaxx.de

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**


¡Atención! Peligro de asfixia. Piezas pequeñas.

Descripción

- Función de anulación activa de ruidos (ANC) hasta -26dB con micrófonos dobles (un micrófono en cada auricular detecta la ANC)
- Reducción activa de ruidos & del eco
- Diseño inalámbrico en oído
- Trasmisión de música (sonido estéreo claro) y función manos libres a través de Bluetooth V4.2
- Micrófono incorporado para llamadas telefónicas (con rechazo y aceptación)
- Cómodo funcionamiento directamente en el cable
- Emparejamiento con dispositivos de audio con capacidad Bluetooth, como Smartphones, Tablets, etc.
- Ganchos blandos & ajustados para las orejas con una colocación cómoda
- Se evita el clutter gracias a la conexión magnética de los auriculares
- Ideal para actividades al aire libre y deportivas

Especificaciones técnicas

Bluetooth	BT versión 4.2 / A2DP 1.3, AVRCP 1.5, EDR, clase 2, HFP 1.5, ANC / ~10m de distancia de transmisión (al aire libre)	
Bluetooth	Frecuencia de transmisión de 2.4GHz Potencia de salida radiada máx. 2.5mW	
Fuente de alimentación	Batería 120mAh incorporada recargable de polímero de litio 3.7V / se carga mediante MicroUSB (CC 5V / 500mA)	
Tiempo de carga	~2.5 horas	
Tiempo de reproducción/conversación	~6 horas (máx. VOL) / ~5 horas	
Tiempo de espera	~100 horas (conexión BT, sin música)	
SNR / THD / Impedancia	85dB / 3% / 32Ω	
Gama de frecuencia	20Hz– 20kHz	
ANC	–23dB ± 3dB (max. hasta –26dB)	
Clase de protección	IPX4 (a prueba de salpicaduras de agua)	
Temperatura de funcionamiento	–10°C hasta +50°C	
Temperatura de almacenamiento	–20°C hasta +60°C	
Peso / Dimensiones	25g / (Lo completa) 86,0 x (An) 1,2 x (Al) 0,8cm / (Longitud del colgante) 41,0cm	
Contenido del paquete	MusicMan® Auriculares In-Ear ANC BT-X42, Cable de carga Micro USB, 3 tamaños diferentes de casco, Manual de usuario	

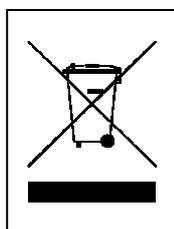


Consejos para la protección del medio ambiente:

No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

Visión general del producto

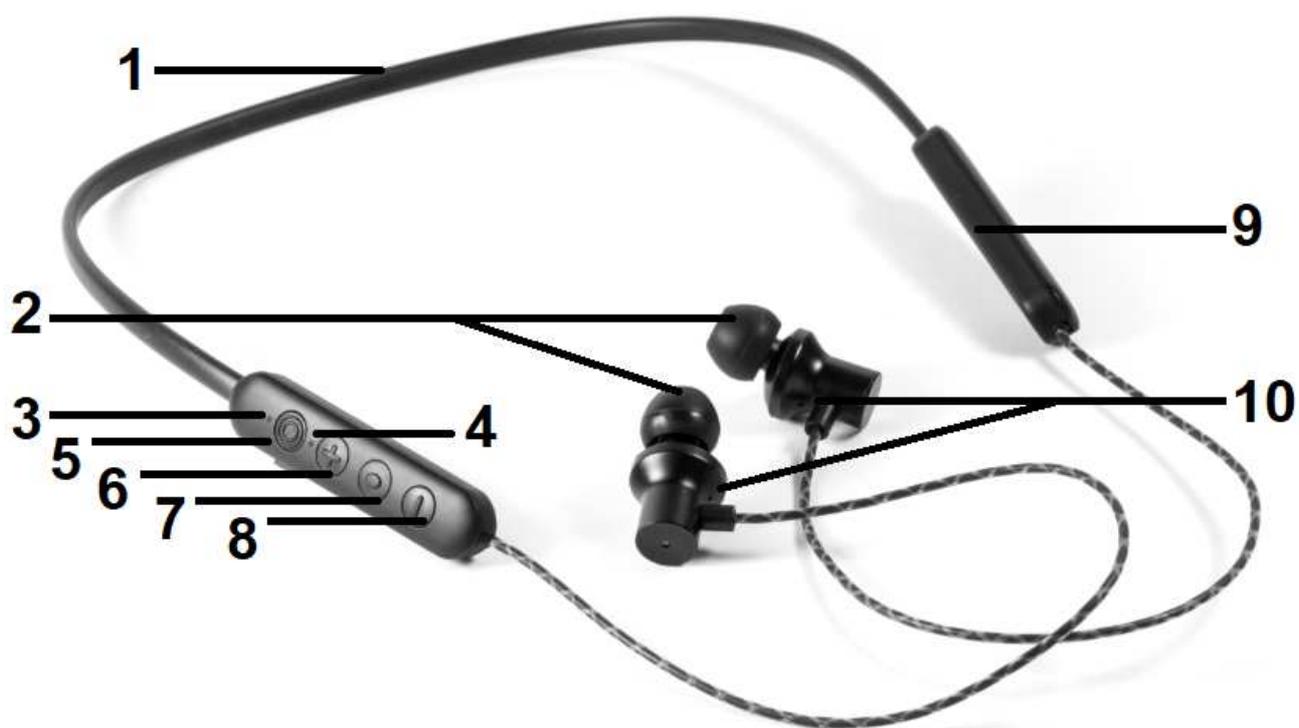

1	Colgante	6	Subir el volumen / saltar
2	Auriculares (altavoz)	7	Encendido/Apagado, Reproducción/Pausa, Aceptar/Rechazar/Finalizar llamada
3	Luz LED blanco (ANC activada/desactivada)	8	Bajar el volumen / saltar
4	Luz LED roja y azul (modo de carga/espera)	9	Micrófono para función de llamada
5	Función ANC activada/desactivada	10	ANC de micrófono

Carga

Cuando el indicador LED parpadee en ROJO o detenga la reproducción de música, cargue los auriculares. Un proceso de carga dura aprox. 2.5 horas.

→ El indicador LED se ilumina en ROJO cuando carga y cambia a AZUL cuando está totalmente cargado.

→→ Desenchufe el cable de carga Micro USB cuando los auriculares estén plenamente cargados. No los cargue más tiempo del recomendado.

Emparejamiento

→ Active la función Bluetooth en su dispositivo con capacidad Bluetooth y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth.

→ Apague los auriculares. A continuación, mantenga pulsado el botón  [7] durante 4 seg. para iniciar el modo de emparejamiento. El indicador LED parpadeará en ROJO y AZUL mientras los auriculares buscan dispositivos con capacidad Bluetooth.

→ Seleccione “**MusicMan BT-X42**” de la lista de dispositivos encontrados para conectarse. Una vez emparejados, el indicador LED parpadea en AZUL cada 4 segundos y los auriculares pasan al modo espera.

Funcionamiento

Cómo cambiar de dispositivos Bluetooth

→ Los auriculares se vuelven a emparejar automáticamente con el dispositivo más reciente cuando se encienden.

→ Para emparejar con un nuevo dispositivo, primero debe desactivar la función Bluetooth del dispositivo actual. Consulte las instrucciones de su dispositivo Bluetooth para más información.

Consejos generales antes de empezar a usar los auriculares

- No utilice los auriculares mientras conduce o monta en bicicleta. Podría suponer un riesgo para el tráfico y no está permitido en algunos países.

- Para proteger su audición → no los utilice a un volumen elevado (un uso prolongado con alto volumen podría provocar una pérdida permanente de audición). Configure el volumen al nivel más bajo y luego regule hasta llegar a un nivel cómodo. → Evite aumentar el volumen (sus oídos se adaptan al volumen, por lo que un nivel que no causa molestias podría sin embargo dañar su audición).

Cómo usar la ANC (Active Noise Cancellation)

Para activar o desactivar la anulación activa de ruidos (ANC), solo tiene que pulsar el botón  [5]. El LED BLANCO se ilumina cuando la ANC está activa. El LED BLANCO se apaga cuando la ANC está desactivada.

Cómo usar las funciones de auricular

Función	Botón	Operación
Encender los auriculares		Manténgalo presionado 2 seg
Apagar los auriculares		Manténgalo presionado 4 seg
Ajustar el volumen		Pulse 1x para un VOL nivel
Aceptar/finalizar una llamada		Pulse 1x mientras le llaman/ para finalizar la llamada
Rechazar una llamada		Manténgalo presionado durante 1–2 segundos
Reproducir/pausar música		Pulsar 1 vez
Pista anterior de música (saltar)		Manténgalo presionado durante 2 segundos
Pista siguiente de música (saltar)		Manténgalo presionado durante 2 segundos
Activar/desactivar Active Noise Cancellation (ANC)		Pulsar 1 vez

Advertencias

- Cargue solamente el BT-X42 con el cable de carga Micro USB original proporcionado. También puede utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) de hasta CC 5V/500mA. ¡No cargue (!) el BT-X42 a más potencia!
- Si el BT-X42 no se empareja con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- No desmonte el BT-X42, puesto que podría provocar un cortocircuito o daños.
- No deje caer ni agite el BT-X42 ya que podrían romperse las placas de circuitos o la mecánica interna.
- Mantenga el BT-X42 en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- BT-X42 no es resistente al agua, por tanto deberá mantenerlo alejado de humedades.
- Mantenga el BT-X42 fuera del alcance de niños pequeños.