

Technaxx® * uživatelská příručka

MINI Elektrárna TX-205+

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyla s používáním tohoto spotřebiče poučena osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nehrají.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Obsah

Funkce	2
Nebezpečí!	3
Tipy	4
Bezpečnostní pokyny	4
Technická specifikace	5
Přehled produktu TX-205+	6
První použití	7
Jak nabíjet zařízení	7
Síťovým adaptérem	7
Solárním panelem (není součástí balení).....	8
Použití produktu	8
Porty DC / USB	8
AC port (zásuvka 230 V).....	9
LED	9
Odstraňování problémů	10
Doba běhu různých spotřebitelů.....	11
Podpora	12
Čištění a údržba.....	12
Prohlášení o shodě.....	12
Likvidace	12

Funkce

- 80W AC modifikovaná sinusová vlna.
- LED světelný panel a svítidla se 3 režimy
- 4x USB-A (2x QC3.0), 1x USB-C PD3.0 18W
- Kapacita baterie 20 000 mAh (74 Wh)
- Kompatibilní se solárním nabíjením (není součástí balení)
- Ochrana proti přehřátí, zkratu atd.

Nebezpečí!

- Při používání zařízení je nutné dodržovat několik bezpečnostních opatření, aby se předešlo zraněním a škodám.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou v důsledku nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních pokynů.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohně nebo kamna. Zabraňte kontaktu s jakoukoli kapalinou.
- Neponořujte výrobek do vody a nenamáčejte jej.
- Nepoužívejte tento výrobek v dešti ani ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte tento výrobek v prostředí se silnou statickou elektřinou/magnetickým polem.
- Výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani do něj nepropichujte ostrými předměty.
- Dovnitř tohoto výrobku nevkládejte žádné kovové předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a mohlo by to způsobit nenapravitelné poškození výrobku.
- Nepoužívejte žádné neoficiální komponenty ani příslušenství. Pro výměnu jakýchkoli dílů nebo příslušenství se obraťte na svého prodejce.
- Při používání výrobku striktně dodržujte okolní teplotu uvedenou v této uživatelské příručce. Pokud je teplota příliš vysoká, může to způsobit požár nebo výbuch; pokud je teplota příliš nízká, může se výkon výrobku vážně snížit nebo může výrobek přestat fungovat.
- Na výrobek nepokládejte žádné těžké předměty.
- Během používání násilím neblokujte ventilátor ani jej neumísťujte na nevětrané nebo prašné místo.
- Při používání výrobku se vyvarujte nárazů, pádů nebo silných vibrací. V případě silného vnějšího nárazu okamžitě vypněte napájení a přestaňte výrobek používat. Ujistěte se, že je výrobek během přepravy bezpečně upevněn, aby nedošlo k vibracím a nárazům.
- Pokud výrobek během používání náhodou spadne do vody, umístěte jej do bezpečné a otevřené místo a uchovávejte jej mimo dosah, dokud zcela neuschne. Vysušený produkt by se neměl znovu používat a měl by být řádně zlikvidován v souladu s níže uvedenými pokyny pro likvidaci.
- Pokud se produkt vznítí, doporučujeme použít hasicí přístroj v následujícím pořadí: písek, hasicí deka, suchý chemický přípravek a nakonec hasicí přístroj s oxidem uhličitým.
- K odstranění nečistot z otvorů produktu použijte suchý hadřík.
- Umístěte produkt na rovný povrch, abyste zabránili jeho poškození převrácením. Pokud se produkt převrátí a bude vážně poškozen, okamžitě jej vypněte, umístěte baterii na otevřené místo, mimo dosah hořlavých předmětů a osob, a zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ujistěte se, že produkt uchováváte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Tipy

- Zařízení je určeno výhradně pro soukromé, nikoli komerční použití.
- Používejte toto zařízení pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Nevkládejte žádnou část tohoto zařízení do vody ani jiné kapaliny.
- Nemanipulujte se zařízením mokřma rukama.
- Při odpojování kabelu vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za samotný kabel.
- Nenechávejte kabel na okraji stolu nebo pracovní plochy.
- Zabraňte kontaktu s horkými povrchy.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, abyste zabránili deformaci plastových částí.

Bezpečnostní pokyny


- Děti si nesmí hrát ani používat zařízení.
- Děti nesmí čistit zařízení ani provádět údržbu na uživatelské úrovni, pokud nejsou pod dohledem.
- Jakékoli pochybení při dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.
- Zařízení a obalový materiál nejsou hračky.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými díly.
- Nebezpečí spolknutí nebo udušení!
- Výrobek používejte pouze v interiéru nebo v suchu.
- Udržujte děti a kolemjdoucí v dostatečné vzdálenosti od pracovního prostoru.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo mokřmém prostředí.
- Zajistěte dostatečné osvětlení.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, dešti nebo sněhu.
- Nepoužívejte nabíječku v blízkosti výbušných plynů nebo kapalin.
- Uchovávejte přístroj na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Nenoste přístroj za kabel a netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.
- Před použitím se ujistěte, že jsou přístroj a všechny kabely v perfektním stavu.
- Pokud je kabel poškozený, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu.
- Nepokoušejte se provádět žádné opravy sami.
- Pokud svítílnu nepoužíváte, vždy ji odpojte od sítě.
- Udržujte všechny větrací otvory čisté.
- Nedívejte se do světelného paprsku svítílny ani do LED panelu.
- Nemiřte světelným paprskem svítílny do očí lidí nebo zvířat.

Technická specifikace


Lithium-iontová baterie	20 000 mAh , 3,7 V (74 Wh)
Napájení (vstup)	19 V DC, 1,2 A
Solární panel (vstup)	15,4–23,8 V DC, 1,2 A (max.)
Výstup USB-A 1 a 3	5 V DC, 3 A Celkem: 5 V, 6,6 A (max.)
Výstup USB-A 2 a 4	5–12 V DC, 3 A, 18 W (max.) QC3.0
Výstup USB-C	5 V DC, 3 A 9 V DC, 2 A 12 V DC, 1,5 A PD 3.0, 18 W (max.)
Stejnoseměrný výstup	12–16,8 V DC, 10 A (max. 12 A)
Střídavý výstup	220 V, 50 Hz, 130 W (max.)
Střídavý průběh	modifikovaná sinusová vlna
Jmenovitý výkon střídavého proudu / špičkový výkon	80 W / 130 W
Doba nabíjení	cca 5 hodin
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C
Chráněno proti	Zkrat, přehřátí, přebíjení, přepětí, podpětí, nadproud
Svítilna	1 W, 120 lm ; 3 funkce
LED panel	90 lm / 120 lm
Připojení	1× stejnosměrný výstup (DC5521) 4x USB-A výstup 1 x USB-C výstup 1 výstup 230 V 1 x stejnosměrný vstup (DC35135)
Rozměry / Hmotnost	14,5 × 10,5 × 7,7 cm / 1,2 kg
Obsah balení	MINI Elektrárna TX-205+, síťový adaptér, 12V DC adaptér, uživatelská příručka

Přehled produktu TX-205+

Hlavní pohled

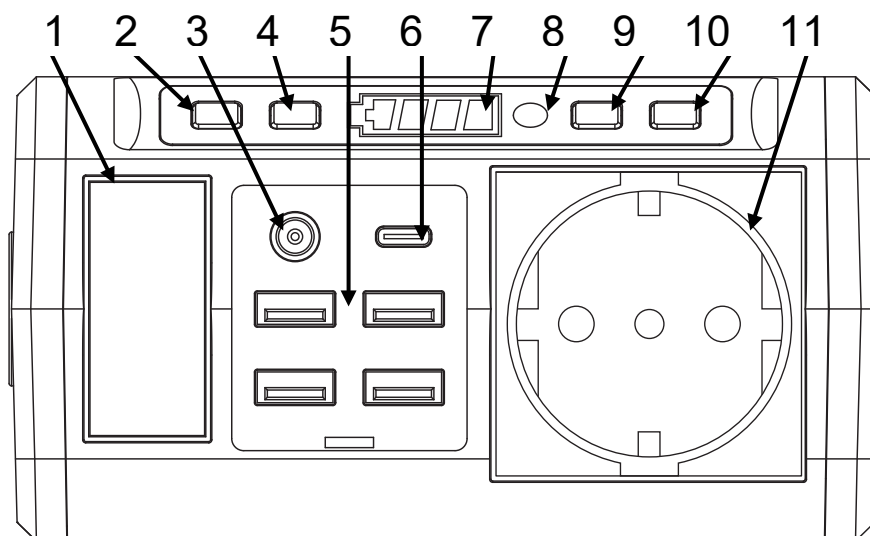

Boční pohled

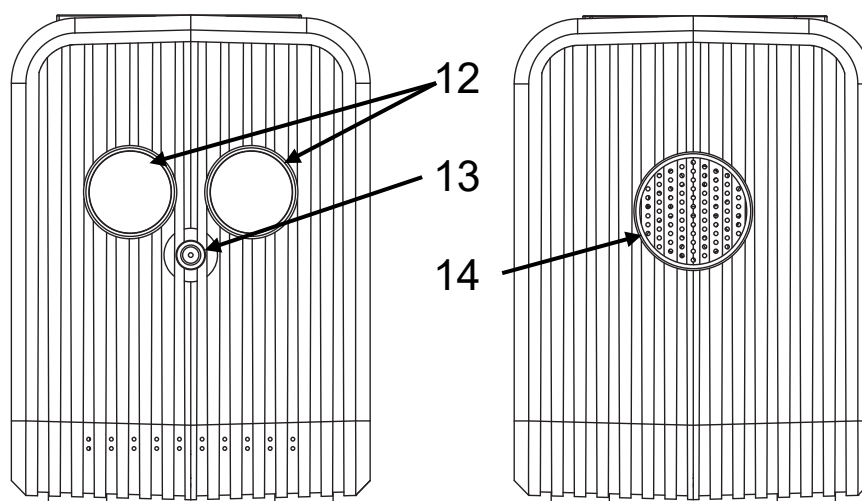

1	LED panel	8	Indikátor střídavého proudu
2	LED panelový spínač	9	Vypínač střídavého proudu
3	Stejnoseměrný výstup (DC5521)	10	Spínač baterky
4	Vypínač USB	11	Střídavý výstup
5	Výstup USB-A 1–4	12	LED svítlna

6	Výstup USB-C	13	DC vstup (nabíječka a solární panel)
7	Indikátor baterie	14	Výkon ventilace

První použití

Před prvním použitím zařízení jej nabijte pomocí síťového adaptéru z balení, dokud se zařízení plně nenabije.

Poznámka: Nabíjení může trvat déle než 5 hodin v závislosti na způsobu nabíjení a stavu baterie.


Jak nabíjet zařízení

Energie z baterie napájecího zdroje se během používání spotřebovává. Nabíjet napájecí zdroj můžete následujícími způsoby :

Síťovým adaptérem

Připojte síťový kabel k nabíjecímu portu zařízení.

Zasuňte zástrčku adaptéru do síťové zásuvky.

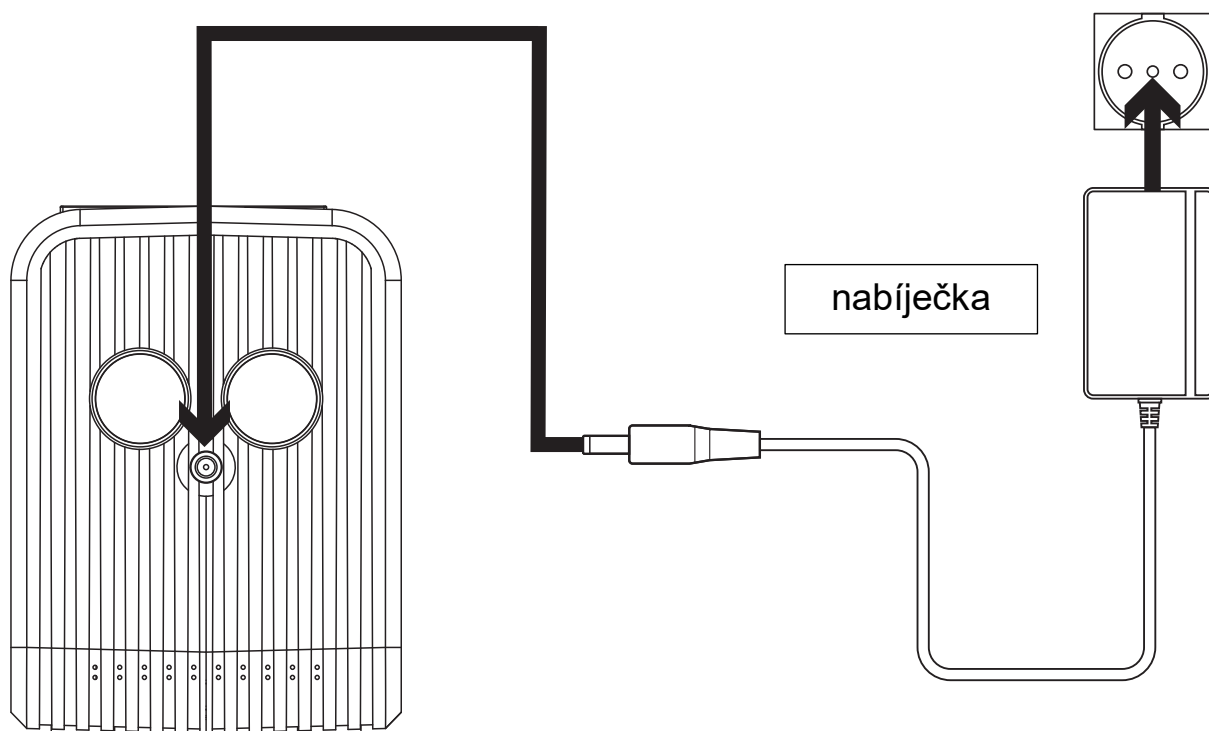


Poznámka: Zařízení je plně nabité, když se kontrolka LED baterie (7) rozsvítí modře ve všech 4 oblastech symbolu baterie.

Solárním panelem (není součástí balení)

Ujistěte se, že výstup solárního panelu je v rozsahu povoleného vstupního parametru (viz obrázek níže). Solární panel lze připojit pouze ke konektoru „DC IN“ s konektorem DC35135.

Poznámka: Solární panel by měl být umístěn na světlém místě. Pro dosažení nejlepšího využití energie zabraňte zastínění solárního panelu listím nebo stromy.

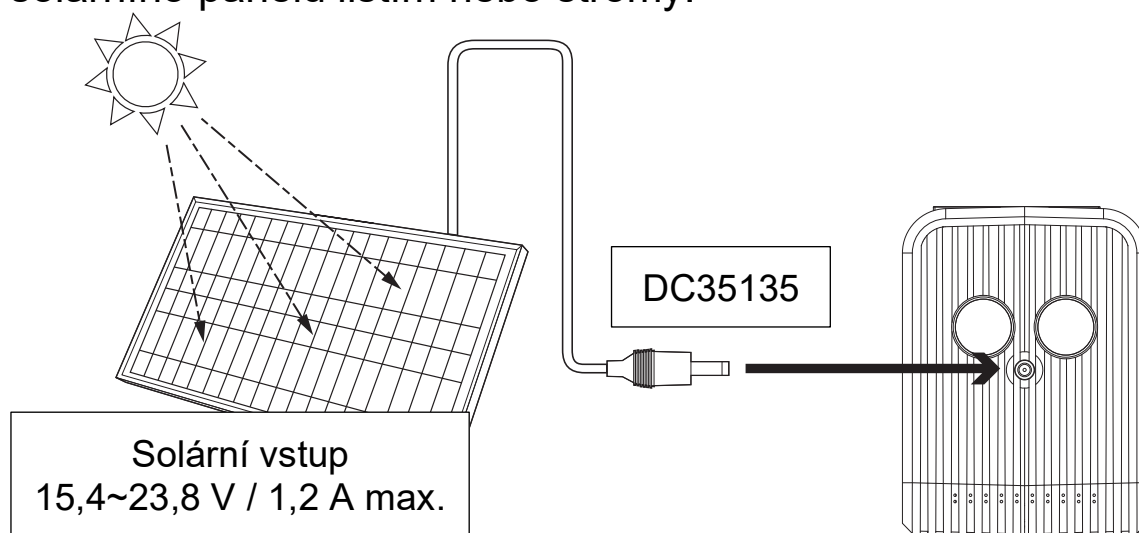


Použití produktu


Produkt má uvnitř různé funkční jednotky, každá z nich je vybavena tlačítkem pro zapnutí nebo vypnutí příslušné funkce:

Porty DC / USB

Chcete-li aktivovat porty DC a USB, stiskněte vypínač DC. Rozsvítí se indikátor baterie a signalizuje, že jednotka DC je připravena k použití.

Příklad použití

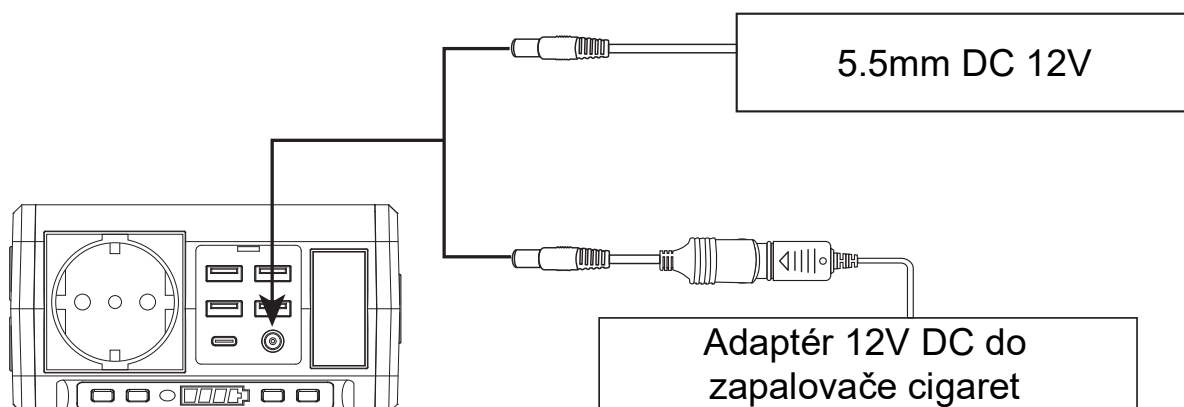

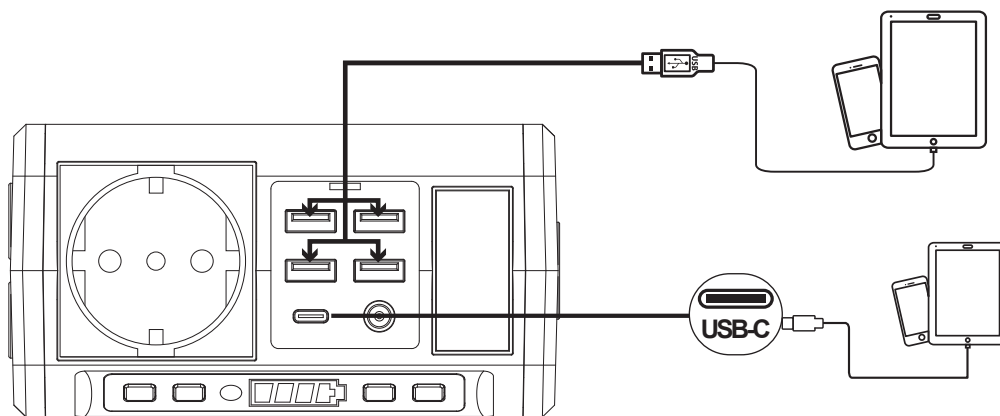

AC port (zásuvka 230 V)

Chcete-li aktivovat port AC, stiskněte vypínač AC. Rozsvítí se indikátor AC a signalizuje, že je klimatizační jednotka připravena k použití. Doporučujeme vypnout port AC, pokud jej nepoužíváte. Interní měnič potřebuje napájení z baterie a není připojeno žádné zařízení.

Tip: Nadměrný výkon povede k vypnutí zařízení. Výstupní střídavý proud má omezený výstupní výkon <80 W. 130 W lze dodat pouze po velmi krátkou dobu. Elektronická zařízení s běžícími motory, jako jsou vrtačky, čerpadla, kompresory atd., se nemusí spustit. V některých případech se může vyskytnout bzučivý zvuk a/nebo vysoký výskyt teploty, případně poruchy a selhání. Tyto spotřebiče by se mohly poškodit. V takovém případě není zařízení kompatibilní se střídačem a nelze jej používat.

LED

Pro aktivaci LED stiskněte spínač LED, LED se rozsvítí, dalším stisknutím spínače můžete změnit různé funkce.

Funkce svítidel jsou: 1x jasné stálé světlo, 2x blikající světlo, 3x SOS světlo.

Funkce LED panelu jsou: 1x normální světlo (90 lm), 2x jasné světlo (120 lm).

Stiskněte znovu pro vypnutí svítidel/LED panelu.

Odstraňování problémů

Kategorie poruchy	Popis poruchy a metody jejího řešení
Zařízení je příliš horké (nad +40 °C)	Umístěte zařízení na chladné a větrané místo. Po poklesu teploty lze zařízení opět normálně používat - Neochlazujte zařízení mrazem, abyste zabránili jeho poškození!
Zařízení je příliš studené (pod -10 °C)	Umístěte zařízení do teplého prostředí a po zvýšení teploty jej lze obnovit. - Abyste předešli nebezpečí, nedávejte zařízení do trouby ani jej žádným způsobem přímo nezahřívejte!
Stejnoseměrné napájení se nenabíjí (solární / adaptér)	Zkontrolujte , zda nabíjecí napětí splňuje požadavky zařízení: (solární Požadavky na stejnosměrné nabíjecí napětí 15,4–23,8 V DC
	Pokud indikátor baterie nesvítí, zkontrolujte, zda je adaptér připojen a zda funguje správně. Dále zkontrolujte, zda je síťová zásuvka, ke které je připojen síťový adaptér, v pořádku. Pokud k nabíjení používáte solární energii, zkontrolujte, zda je slunečné počasí a zda je úhel dopadu na slunce správný.
	Zařízení je příliš horké nebo studené, viz odpovídající výše uvedený postup.
Žádný střídavý výstup	Zkontrolujte, zda je síťový vypínač zapnutý. (Svítí: červená kontrolka (8) vedle tlačítka je zapnuto, vypnuto: kontrolka nesvítí)
	Zkontrolujte, zda je zátěž připojena k výstupu střídavého proudu.
	Zařízení je přetížené nebo chráněné proti zkratu. Po snížení zátěže nebo odstranění poruchy je možné jej po restartu obnovit.
	Ochrana proti podpětí baterie, před použitím je nutné ji nabít; síťový vypínač by měl být vypnutý a poté zapnutý.

Zapalovač cigaret, DC porty, USB, TYPE-C bez výstupu	Zda je DC spínač zapnutý. (Zapnuto: indikátor baterie svítí, vypnuto: indikátor baterie nesvítí)
	Zkontrolujte, zda svítí indikátor baterie na spínači . Pokud nesvítí , může to být způsobeno přetížením, zkratem nebo přehřátím stejnosměrného modulu. Po kontrole a odstranění problémů se může vrátit do normálu. Zotavení z přetížení: snižte zátěž na jmenovitý rozsah . Odstranění zkratu: zkontrolujte zátěžové zařízení a odstraňte příčinu zkratu . Obnova modulu po přehřátí: přerušte používání a obnovte jej po ochlazení .
	Ochrana proti podpětí baterie, před použitím je nutné ji nabít
	Zařízení je příliš horké nebo studené, viz odpovídající výše uvedený postup.
LED světlo nesvítí	Ochrana proti podpětí baterie, před použitím je nutné ji nabít
	Zařízení je příliš horké nebo studené, viz odpovídající výše uvedený postup.

Doba běhu různých spotřebitelů

Mobilní telefon	Až 5x
Tableta	Až 3x
Fotoaparát	Až 10x
Holicí strojek	Až 10 hodin
Zápisník	Až 5 hodin
USB ventilátor (5 W)	Až 12 hodin
Mini lednička	Až 3 hodiny

Výše uvedená tabulka by vám měla poskytnout představu o tom, že v závislosti na vašich zařízeních a kapacitě baterií se mohou výsledky s vašimi produkty lišit. Minilednička se nemusí spustit, pokud je poháněna kompresorem, kvůli vysokému proudu během spouštění.

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Čištění a údržba

Nebezpečí! Před zahájením jakýchkoli čisticích prací vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt co nejvíce bez nečistot a prachu. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo jej ofoukněte stlačeným vzduchem o nízkém tlaku. • Doporučujeme zařízení po každém použití ihned vyčistit. • Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a trochou jemného mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit plastové části zařízení. Zajistěte, aby do zařízení nevnikla voda. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. • Nabíječku skladujte v suché místnosti. Z nabíjecích svorek je nutné očistit případnou korozi.

Prohlášení o shodě



Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU 2014/53/EU. Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní části „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodte do starého papíru. Fólie by měly být odevzdány do sběrného dvora.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinen zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* či nikoli, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, aby bylo zajištěno, že baterie mohou být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte výrobek na sběrné místo s plně vybitou baterií vloženou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společnostmi:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad- Zuse -Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo