

Technaxx® \* Manuel d'utilisation

# GPS Smartwatch TX-SW3HR

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive RED **2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: **www.technaxx.de/** (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

**Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation.**

**NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!**

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**


***Profitez de votre produit. Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.***

## Caractéristiques

- Montre connectée GPS pour surveiller vos activités sportives, votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, votre santé et votre sommeil
- Affiche le rythme cardiaque, le compte des pas, la distance, les calories brûlées, la durée du sommeil, l'heure et la date
- Notifications : appels, SMS, E-mail, WhatsApp, médias sociaux, objectifs, rappel d'activité, rappel de consommation d'eau
- Application FunDo Pro APP gratuite dans le Google Play Store et l'Apple AppStore
- Fonction anti-perte : trouvez votre téléphone ou votre montre connectée
- Étanche grâce à la classe de protection IP67
- 20 jours d'autonomie en utilisation, 50 jours en veille
- Réveil de l'écran en levant le poignet

## Caractéristiques techniques

Écran	Écran couleurs circulaire de 1,3" (240*240 pixels)	
Processeur	Nordic 52832	
Capteur de fréquence cardiaque	HRS3300	
Indice de protection	IP67	
Bluetooth/portée	Version 4.0 BLE/10m	
Fréquence d'émission BT	2,4GHz	
Puissance de sortie rayonnée BT max.	2,5mW	
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée de 460mAh Batterie au polymère de lithium de 3,8V	
Autonomie de fonctionnement	~20 jours d'autonomie en utilisation / ~50 jours en veille	
Temps de charge	~3 heures (utiliser le câble de charge magnétique fourni avec un adaptateur de charge USB)	
APP	FunDo Pro	
Langages pris en charge par l'application	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (En novembre 2018)	
Poids/Dimensions	45g / (L) 40,8 x (l) 40,8 x (H)15,5mm	
Température de stockage/ fonctionnement	-20°C à + 45°C	
Contenu de l'emballage	Smartwatch GPS TX-SW3HR Technaxx®, câble de charge, Manuel d'utilisation	
Compatibilité	Android 4.3 ou version supérieure & iOS 8.0 ou version supérieure	


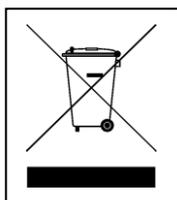


### Conseils pour le respect de l'environnement:


Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques.

**Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. Remarque importante: Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essuyez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

## Charger

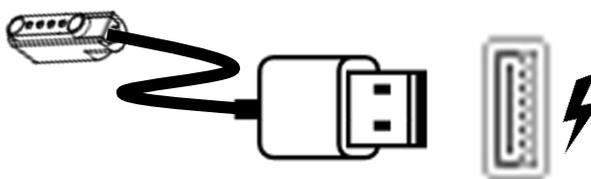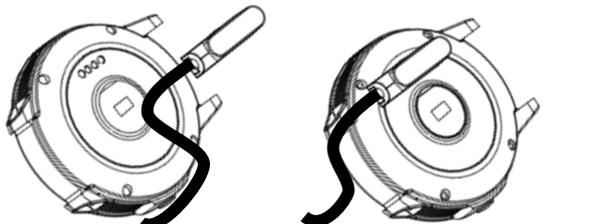	Branchez la chargeur USB magnétique à un port de charge USB
	Branchez maintenant le chargeur magnétique à la montre pour la charger

## Présentation du produit

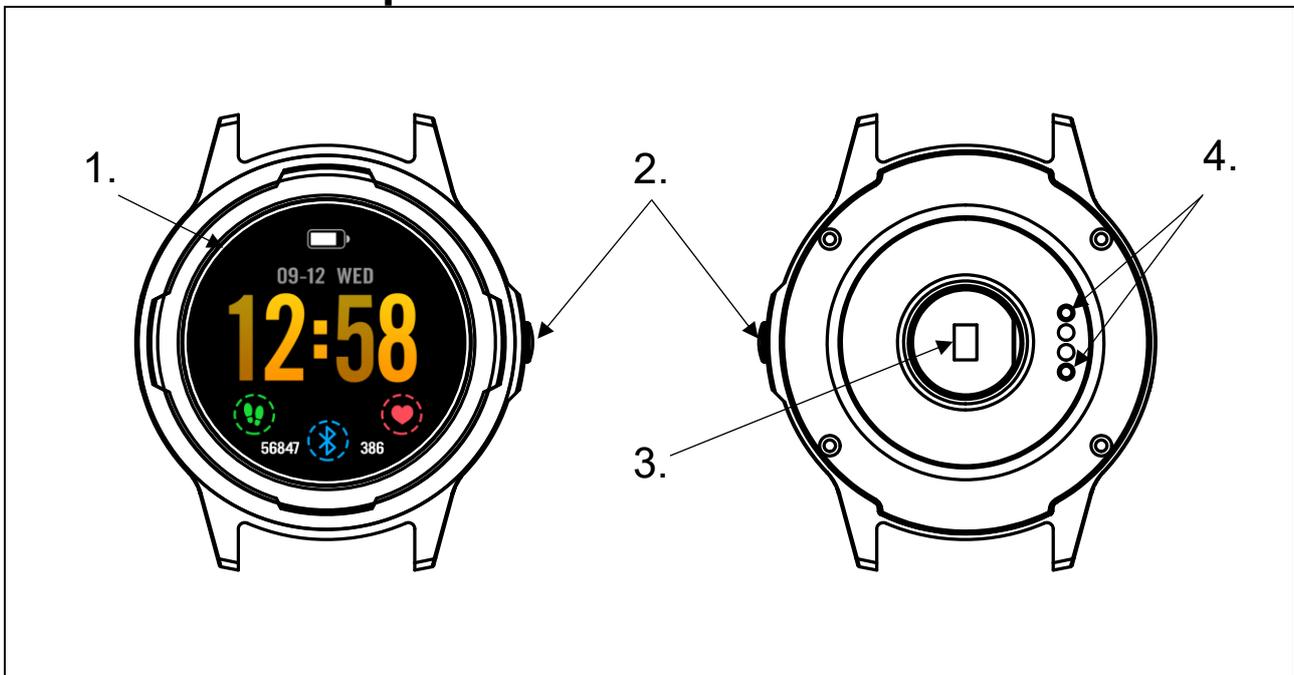

1	Écran	3	Capteur de fréquence cardiaque
2	Couronne-bouton	4	Contacts de charge

**NOTE : L'appareil doit être chargé pendant au moins 1 heure avant utilisation.**

## Allumer

Branchez la montre connectée au chargeur magnétique ou appuyez sur le crown (couronne) bouton pendant 2 secondes.

## Installer l'appli FunDo Pro sur votre Smartphone

Cherchez l'appli « **FunDo Pro** » dans le Google Play Store/Apple APP Store ou scannez le code QR suivant pour installer.



Google Play Store



Apple App Store

## Associer la montre connectée à l'appli FunDo Pro


Attendez que l'appareil soit complètement chargé. Activez la fonction Bluetooth de votre smartphone. Puis, ouvrez l'appli. Confirmez toutes les requêtes pour profiter au maximum de l'appli. Appuyez sur « Add device (Ajouter un appareil) » dans « More(Plus) » et trouvez « **TX-SW3HR** ». Choisissez « **TX- SW3HR** » de la liste et vous êtes prêt. Maintenant, la montre connectée est connectée à votre Smartphone et à l'appli.

**INFO** : Si le dernier appareil mobile connecté à votre montre connectée est allumé et que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils, alors la montre connectée se connectera automatiquement à l'appareil mobile.

## Démarrage

Après connexion de la montre connectée à l'appli, elle synchronisera l'heure et la date. Elle compte les pas et les calories, et mesure la distance automatiquement. Appuyez sur le bouton crown (couronne) pour activer l'écran LCD. Faites glisser vers la gauche pour afficher toutes les fonctions. Faites glisser vers la droite pour revenir. Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour activer les fonctions principales. Faites glisser vers la droite sur l'écran d'accueil pour afficher les notifications.

## Écran principal

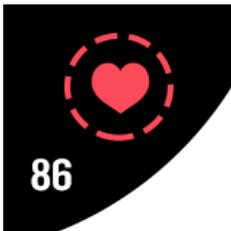			
Batterie/date/heure	Pas	Fréquence cardiaque	Fréquence de transmission

## Podomètre

	<p>Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Le podomètre compte les pas, calcule la distance parcourue et la consommation des calories. Faites glisser vers le bas pour afficher les données d'historique pour la semaine entière.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


## Sélectionner un sport

	<p>Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous pouvez ici choisir entre différents sports. Faites glisser vers le bas jusqu'à ce que vous ayez atteint le sport désiré. Tapez maintenant sur le sport désiré et commencez l'exercice. Lorsque le GPS est trouvé, le suivi commence.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Code QR pour l'appli


	<p>Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Le code QR s'affiche maintenant. Scannez-le pour vous rendre sur la page de l'App Store pour trouver l'appli FunDo Pro.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Fréquence cardiaque

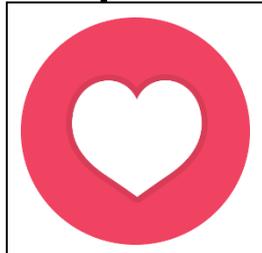

Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Votre rythme cardiaque est maintenant mesuré.

## Historique des données d'activité sportive

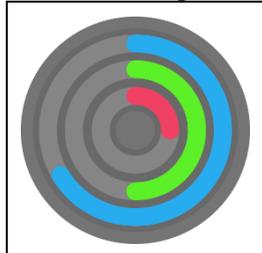


Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. L'historique de vos activités sportives apparaît.

## Surveillance du sommeil




Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Si vous souhaitez surveiller la qualité de votre sommeil en fonction de votre temps de sommeil, vous devez porter le bracelet à votre poignet au moment de dormir. Faites glisser vers le bas pour afficher l'historique des données.

## Lecteur de musique

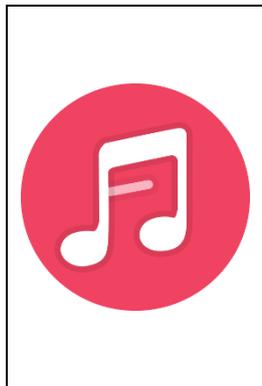

Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous pouvez maintenant lancer la lecture ou arrêter la musique en appuyant sur le bouton play/pause (Lecture/Pause), ou le bouton de chanson précédente ou suivante.

## Alarme

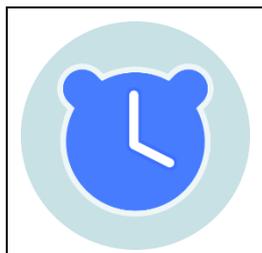

Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous verrez ici l'alarme réglée dans l'appli.

## Messages / notifications Push




Vous pouvez ici voir les notifications push, comme les appels manqués, les SMS, les messages WhatsApp, de Twitter, d'Instagram, de Facebook, de Messenger, etc.

## Compte à rebours



Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Définissez un temps, et appuyez sur Start (Démarrer) pour lancer un compte à rebours.

## Chronomètre

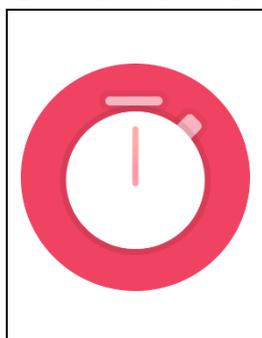


Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Appuyez sur Start (Démarrer) pour commencer. Appuyez sur Reset (Remettre à zéro) pour mémoriser un tour et continuer, ou arrêter et remettre le chronomètre à zéro.

## Trouver le téléphone



Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. La montre connectée envoie maintenant une notification sur votre téléphone, qui commence à sonner. Remarque : Si la connexion Bluetooth n'est pas établie, alors cette fonction ne fonctionne pas.

## Paramètres

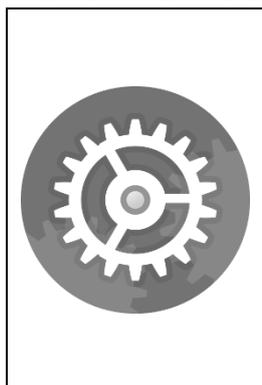

Faites glisser vers la gauche jusqu'à l'apparition de cette icône. Tapez sur l'icône pour activer la fonction. Vous pouvez ici modifier la luminosité / la durée d'allumage de l'écran LCD, et consulter les informations sur le système. Vous pouvez ici également rétablir la configuration d'usine.

## **Éteindre**

Maintenez la couronne-bouton appuyée pendant 2 secondes. La montre connectée vibre avant de s'éteindre.

## **Conseils**

● La connexion Bluetooth ne peut être maintenue lorsque la montre et le téléphone sont éloignés d'une certaine distance. ● Rétablissez la connexion Bluetooth si la connexion Bluetooth n'est pas rétablie après 5 minutes. ● Pour pouvoir associer la montre à un autre compte, il est nécessaire de la dissocier du compte actuel. ● Si la montre connectée ne s'allume pas, branchez ce dernier au chargeur.

## **Consignes de sécurité**

● Les opérations de remontage ou de modification du produit nuisent à sa sécurité. ● Toute modification et réparation de l'appareil ou des accessoires doit être effectuée par le fabricant ou les personnes expressément autorisées par le fabricant. ● Ne jamais ouvrir le produit par vous-même ou effectuer de réparation par vous-même ! ● Manipulez le produit avec soin. Les chocs, les coups ou même une chute de faible hauteur peuvent l'endommager. ● Éloignez le produit de l'humidité et de la chaleur extrême. ● Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide. ● Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable. ● Ne chauffez jamais la batterie au-delà de 60°C, et ne la faites pas tomber ou ne la jetez pas sur le feu : risque d'explosion/d'incendie ! ● Ne mettez pas la batterie en court-circuit. ● N'exposez pas la batterie à une contrainte mécanique. Éviter de faire tomber, heurter, plier, tordre ou couper la batterie. ● L'interruption immédiate du processus de charge peut entraîner une surchauffe de la batterie. Une batterie surchauffée ou déformée pendant le processus de charge est défectueuse et ne doit plus être utilisée. ● Ne déchargez jamais complètement la batterie, car cela peut réduire sa durée de vie. ● Si la batterie doit être rangée, il est recommandé de la stocker à 30% du volume de sa charge. Rangez la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil. Température de rangement idéale : 10–20°C. ● Tenir éloigné des jeunes enfants.

## **Élimination**

### **Appareils électriques et électroniques domestiques en fin de vie utile**

● Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil, jetez-le dans un conteneur de collecte publique pour la récupération des appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus. ● Ne jamais jetez les appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus avec les déchets ménagers.

### **Instructions d'élimination supplémentaires**

● Jetez les appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus de manière qu'ils puissent être réutilisés ou recyclés. Retirez les batteries avant de faire cela. Évitez de percer les conteneurs de liquides. ● Les appareils électriques et électroniques ne fonctionnant plus peuvent contenir des substances dangereuses. Si l'appareil est manipulé de manière incorrecte ou endommagé, cela peut entraîner des risques sanitaires, ou la contamination de l'eau et des sols lorsqu'il est recyclé.