

# MusicMan<sup>®</sup> \* Manuale di istruzioni

## Altoparlante Bluetooth BT-X61

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le istruzioni di sicurezza.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni da una persona responsabile della loro sicurezza su come utilizzare il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con questo dispositivo.

Si prega di conservare questo manuale utente al sicuro per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Lo stesso vale per gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia ti invitiamo a contattare il rivenditore o il negozio dove hai acquistato il prodotto.

**Goditi il tuo prodotto. \* Condividi le tue esperienze e opinioni su uno dei noti portali Internet.**

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso: assicurati di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.


### **Caratteristiche speciali**

- Bluetooth V5.3
- Funzione TWS: collega due altoparlanti BT-X61
- Riproduzione musicale tramite chiavetta USB
- Radio FM integrata
- Microfono integrato per conversazioni telefoniche
- Scheda MicroSD fino a 32 GB

## Dati tecnici

Versione Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10 m Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza di trasmissione irradiata max
Caratteristiche	Bluetooth, ingresso AUX, USB, MicroSD, radio FM
Potenza di uscita/dimensione/frequenza/impedenza dell'altoparlante	2x 5W / Ø45mm / 168Hz-18kHz / 3Ω
Codec audio	BR, EDR, BLE
Radiofrequenza	87,5-108 MHz
Presa audio	3,5 mm
Archiviazione USB/MicroSD supportata	Fino a 32GB (FAT32)
Tipo di file USB/MicroSD	MP3
Tempo di riproduzione	Fino a 10 ore (volume medio)
Tempo di attesa	1 mese
Tempo di ricarica	Circa 4 ore
Alimentazione elettrica	5 V/1 A
Batteria	Batteria ai polimeri di litio da 1800 mAh 3,7 V
Interfaccia di ricarica	USB-C
Temperatura operativa	-10°C fino a +50°C
Materiale	Plastica ABS, silicone, tessuto
Peso/dimensioni	320 g / (L)6,7 x (L)6,7 x (A)16,6 cm
Contenuto dell'imballaggio	MusicMan ® BT-X61, cavo di ricarica, manuale di istruzioni

## Panoramica del prodotto

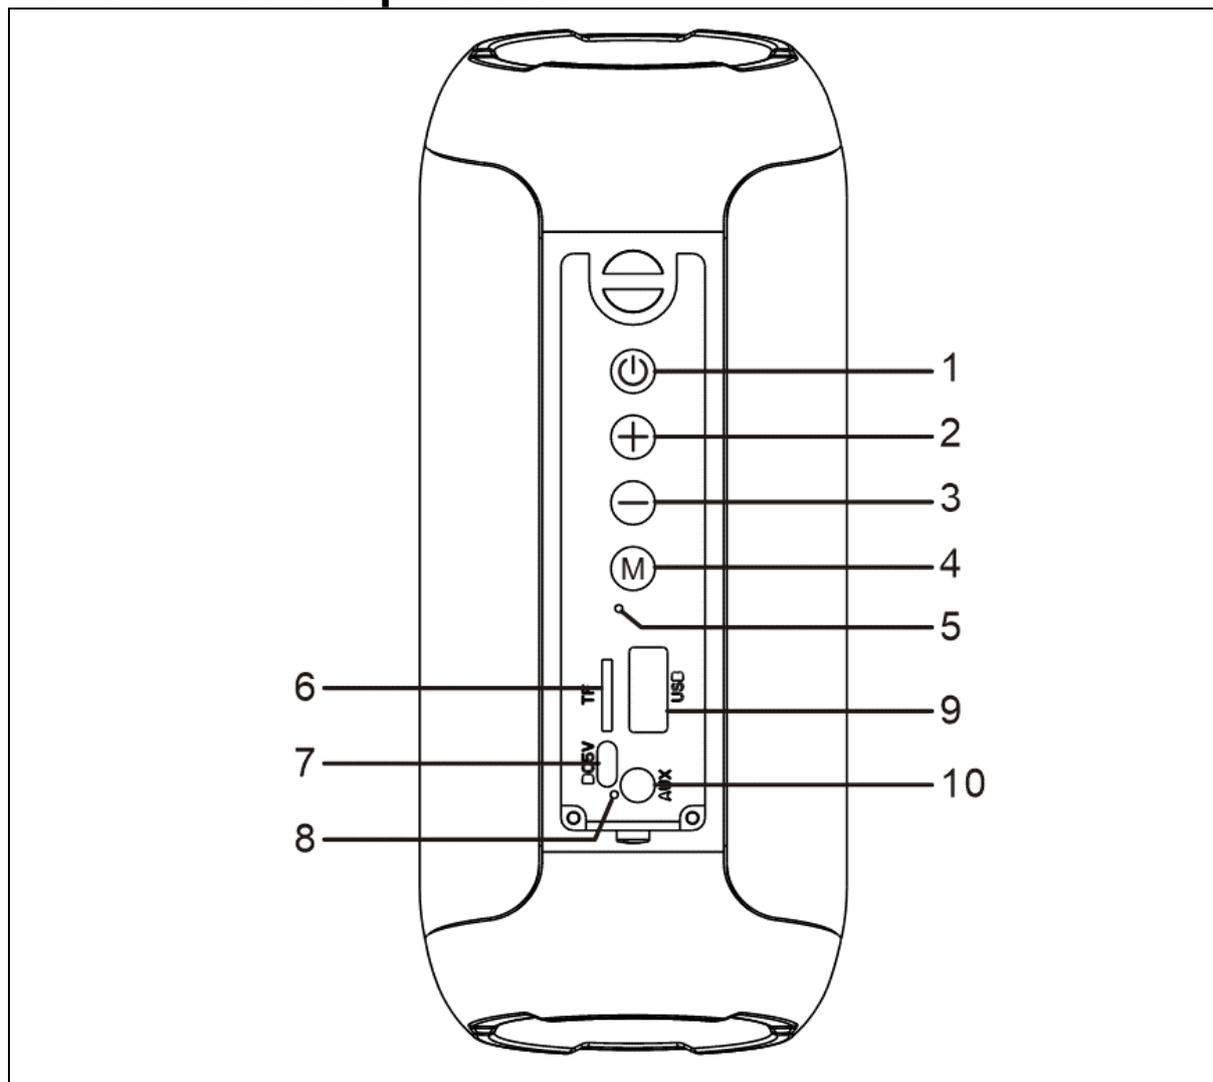

1	Accendi / spegni / Riproduci /Pausa	2	Avanti / Volume +
3	Indietro / Volume -	4	Pulsante modalità/ modalità chiamata /modalità TWS
5	microfono	6	Slot per microSD
7	Porta di ricarica (USB-C)	8	LED di ricarica e indicatore
9	Porta USB (solo dati)	10	INGRESSO AUSILIARIO

## Carica

Si prega di caricare completamente il BT-X61 con il cavo di ricarica USB-C incluso prima del primo utilizzo. Collega il cavo di ricarica alla porta USB-C (7) sull'altoparlante e l'altra estremità a una presa USB su un caricabatterie\* (consigliato 5 V/1 A, \*non incluso).

L'indicatore LED si accende. Si spegne quando è completamente carico. (Si consiglia di spegnere l'altoparlante durante la ricarica, altrimenti richiederà più tempo). È completamente carico dopo circa 4 ore.

**Avvertenza : il dispositivo non** dispone di alcuna funzione di ricarica. È vietato caricare altri dispositivi o collegare altri dispositivi tramite cavo USB. Ciò può portare a danni irreparabili.

## **Funzioni dei pulsanti**

- 1) Pulsante di accensione: tenere premuto per accendere/spegnere; premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa. In modalità FM, è possibile premere brevemente questo pulsante per cercare le stazioni. Fare doppio clic su questo pulsante per recuperare l'ultimo numero di telefono.
- 2) +: pulsante volume +/traccia successiva: tenere premuto per aumentare il volume; premere brevemente per passare alla traccia successiva. In modalità FM è possibile passare alla stazione successiva premendo brevemente questo pulsante.
- 3) -: Pulsante volume - / Traccia precedente: tenere premuto questo pulsante per diminuire il volume; premere brevemente per passare alla traccia precedente. In modalità FM è possibile passare alla stazione precedente premendo brevemente questo pulsante.
- 4) Pulsante M: premere questo pulsante per passare da una modalità all'altra: Bluetooth / FM / Micro-SD / USB / Aux-in. Fare doppio clic su questo pulsante per accedere o uscire dalla modalità TWS.

## **Funzioni**

### **Bluetooth**

Dopo aver acceso l'altoparlante, si trova automaticamente nello stato di accoppiamento (indicatore LED blu lampeggiante). Per associare l'altoparlante al tuo smartphone, tablet o PC, avvia la funzione di ricerca Bluetooth sul tuo dispositivo e collegalo a "**MusicMan BT-X61**".

L'altoparlante si connette automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato se è raggiungibile. Se non viene stabilita alcuna connessione, si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

## **Riproduci la musica da una chiavetta USB o da una scheda microSD**

Dopo aver acceso l'altoparlante, inserire una chiavetta USB nella porta USB (9) o una scheda microSD nello slot microSD (6) sotto il coperchio. L'altoparlante riproduce automaticamente la musica salvata quando viene acceso.

In modalità riproduzione, premere brevemente il pulsante successivo (2) o precedente (3) per selezionare le tracce. Premere a lungo per regolare il volume. Premere Riproduci/Pausa (1) per riprodurre o mettere in pausa la musica.

**Nota:** nella modalità di riproduzione Bluetooth, quando si inserisce un dispositivo di archiviazione USB, la scheda USB/MicroSD verrà riprodotta automaticamente. È possibile premere il pulsante della modalità (4) per tornare alla modalità Bluetooth.

## **Radio FM**

In modalità riproduzione, premere brevemente il pulsante riproduzione/pausa (1) per ricercare automaticamente i canali FM. Vengono salvati automaticamente nell'ordine in cui sono stati ricevuti. L'ordine dei canali salvati non può essere modificato.

Premere brevemente il pulsante Successivo (2) o Precedente (3) per cambiare il canale FM salvato.

**Nota:** per migliorare la ricezione della radio FM, collegare il cavo di ricarica USB-C (incluso) alla porta di ricarica.

## **Funzione TWS**

Accendi due altoparlanti BT-X61 che desideri accoppiare. Entrambi gli altoparlanti devono essere in modalità Bluetooth senza che sia collegato un dispositivo. Premere due volte il pulsante M (4) su un altoparlante. Si sentirà un tono dopo l'accoppiamento riuscito. Connettiti al tuo telefono cellulare tramite Bluetooth per riprodurre la musica attraverso i due altoparlanti accoppiati per creare un effetto sonoro surround più forte.

Per uscire dalla modalità TWS, premere nuovamente due volte il pulsante "M" (4).

## **INGRESSO AUSILIARIO**

Per altri dispositivi musicali compatibili o per il lettore MP3/MP4, utilizzare un cavo audio (3,5 mm) per collegare l'uscita audio del dispositivo alla porta Aux-In (10) di questo dispositivo.

**Nota:** Salta/Riproduci/Pausa può essere controllato solo tramite il dispositivo esterno.

## **Supporto**

Numero telefonico per assistenza tecnica: 01805 012643 (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

E-mail gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00!

## **Manutenzione**

Pulisci il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di pelucchi. Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

## **Note**

● Il rumore sentito dal BT-X61 potrebbe essere dovuto allo scarso segnale Bluetooth. Per evitare rumori, rimanere entro la portata del Bluetooth di ~10 m. ● Evitare un volume eccessivo per un lungo periodo di tempo poiché ciò potrebbe causare danni all'udito legati al rumore. ● Prima di iniziare a riprodurre una sorgente sonora, abbassare il volume e quindi regolarlo sul volume corretto.

## **Avvertenze**

● Il BT-X61 non deve essere smontato poiché ciò potrebbe provocare un cortocircuito o danni. ● Avviso sulla batteria: l'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. Se danneggiata, la batteria potrebbe esplodere. Non modificarlo, ripararlo o rimuoverlo senza istruzioni professionali. ● Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia. ● Non far cadere o scuotere il BT-X61, poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni o la meccanica. ● Conservare il BT-X61 in un ambiente asciutto e ventilato. ● Evitare umidità elevata e temperature elevate. ● Non esporre le batterie a calore eccessivo o luce solare diretta. ● Non esporre all'umidità o alla pioggia. ● Tenere il BT-X61 lontano dalla portata dei bambini piccoli.

## Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (nella barra in basso "Dichiarazione di conformità").

## Disposizione



Smaltimento degli imballaggi. Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia.

Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. Film per la raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltire i vecchi apparecchi (Vale nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili)) I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi apparecchi che non possono più essere utilizzati separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto, oppure a consegnarli gratuitamente ai rivenditori. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano correttamente riciclati e che si evitino impatti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Come consumatore sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e gli accumulatori, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive\*, in un punto di raccolta nel tuo comune/città o nei negozi gratuitamente affinché possano essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente.

(\* contrassegnato con: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.)  
Rimuovere tutte le batterie prima della consegna. Restituisci il tuo prodotto con la batteria installata e solo scarico al punto di raccolta!  
Ulteriori informazioni sulla legge sulla batteria si trovano anche in Internet all'indirizzo [www.batteriegesetz.de](http://www.batteriegesetz.de).

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Anello Konrad-Zuse 16-18,  
61137 Schöneck , Germania