

Lifenaxx® * Gebruiksaanwijzing

Espresso to go LX-060

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips.....	2	Installatiestappen	6
Veiligheidsinstructies.....	2	Grote capsule	7
Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen.....	3	Kleine capsule	7
Waarschuwingen.....	3	Koffiepoeder	7
Disclaimer.....	4	Koffie/Espresso zetten	7
Functies.....	4	Veelgestelde vragen.....	8
Productoverzicht.....	5	Technische specificaties	9
Opladen.....	5	Ondersteuning.....	9
Instructies voor gebruik	6	Conformiteitsverklaring.....	9
		Afvalverwijdering	10

Tips

● Gebruik het product alleen voor doeleinden die overeenkomen met de beoogde functie. ● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: onjuiste spanning, ongevallen (inclusief vloeistoffen of vocht), verkeerd of misbruik van het product, defecte of onjuiste installatie, problemen met de stroomvoorziening, inclusief stroompieken of bliksemschade, insectenbesmetting, ingrijpen of wijziging van het product door onbevoegd personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, inbrengen van vreemde voorwerpen in het apparaat, gebruik van niet goedgekeurde accessoires. ● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

- Het is bedoeld voor gebruik door particulieren.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op de sticker staat vermeld.
- Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Bevestigingen mogen alleen worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant of moeten afkomstig zijn van de fabrikant.
- De kabel is omhuld en isoleert de stroom. Plaats geen objecten op de kabel, omdat dit de beschermende functie kan aantasten. Vermijd overmatige belasting van de kabel, vooral bij stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom loopt en contact brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays. Het product mag alleen worden gereinigd met een vochtige doek.

- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur langdurig hoger dan 50°C kan zijn.

Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen

Dit product gebruikt oplaadbare batterijen en kan overal worden meegenomen. Echter, ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, BRAND VEROOORZAKEN en BRANDWONDEN TOEDIENEN als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, verpletterd, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Behandel ze daarom met de grootste zorg.

Om de oplaadbare batterijen veilig te gebruiken, dient u de volgende richtlijnen te volgen:

- Volg ALTIJD de lokale afval- en recyclingvoorschriften bij het weggooien van gebruikte batterijen.
- Gebruik ALTIJD het product om de oplaadbare batterijen op te laden.
- Plaats de oplaadbare batterijen NOOIT in een zak, tas of andere opbergruimte, vooral niet als deze metalen voorwerpen bevat.
- Bewaar de oplaadbare batterijen NOOIT samen met gevaarlijke of ontvlambare materialen.
- Laat de oplaadbare batterij of het batterijcompartiment NOOIT nat worden – vóór, tijdens of na de installatie. (Onthoud dat het product zelf weerbestendig is, maar het interne batterijcompartiment en de batterijen niet.)
- Demonteer, snijd, verpletter, doorboor of kortsluit de batterijen NOOIT. Gooi ze ook niet in vuur of water en stel de oplaadbare batterij niet bloot aan temperaturen boven de 50°C.

Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- De levensduur van de batterij neemt af naarmate deze vaker wordt gebruikt. Laad de batterij minstens één keer per maand op als het product lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen bij beschadiging.
- Wijzig, repareer of verwijder de batterij niet zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen corrosieve of vluchtige vloeistoffen voor reiniging.
- Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, dit kan interne printplaten of mechanische onderdelen beschadigen.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.


Disclaimer

● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale of gevolgschade aan eigendommen of leven, onjuiste opslag, of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van hun producten.

Functies

- Compact formaat en lichtgewicht ontwerp: Ideaal voor onderweg, op reis, tijdens het kamperen of op kantoor. Past in rugzakken of handtassen en bespaart ruimte.
- Werkt op batterij: De oplaadbare batterij maakt gebruik zonder stopcontact mogelijk, zodat het apparaat overal kan worden gebruikt, bijvoorbeeld in de auto, bij het kamperen of tijdens buitenactiviteiten. Lange batterijduur voor meerdere kopjes.
- Veelzijdige compatibiliteit: De machine is geschikt voor zowel capsules als gemalen koffie, waardoor je de keuze hebt tussen handige capsules en versgemalen koffie.
- Snelle opwarmtijd: Dankzij de snelle opwarmtechnologie is koffie/espresso binnen enkele minuten klaar, ideaal voor een snelle koffiepauze onderweg.
- Gebruiksvriendelijke bediening: Eenvoudige bediening met één knop, zodat de machine met minimale inspanning kan worden gebruikt, zonder ingewikkelde instellingen.
- Oplaadbare batterij: De batterijen zijn oplaadbaar via USB-C, wat zorgt voor eenvoudig gebruik en flexibiliteit bij het opladen.
- Hoogwaardige materialen: Robuuste, lichtgewicht behuizing van ABS + 304 roestvrij staal + PA/GF voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud.
- Waterreservoir: Voldoende capaciteit voor een kleine kop koffie of espresso.

Productoverzicht

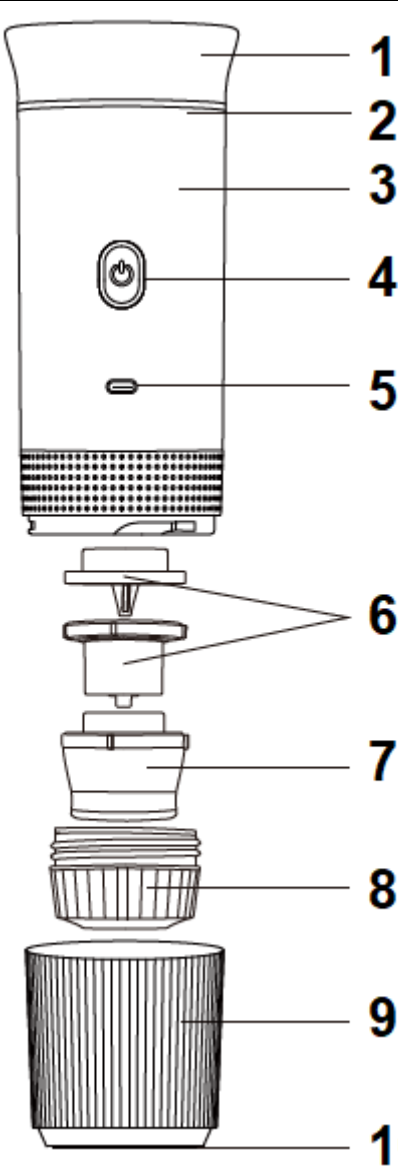	1	Dop
	2	Waterreservoir
	3	Verwarmings- en zetunit <i>Let op: Niet afwasbaar</i>
	4	Aan/uit-knop
	5	USB-C-oplaadpoort
	6	Koffiepoederhouder
	7	Kleine capsulehouder
	8	Grote capsulehouder
	9	Kopje
	10	Anti-slipcoating

Opladen

1. Laad het apparaat op zodra de rode LED brandt. De rode LED brandt tijdens het opladen. De groene LED gaat branden zodra de batterij volledig is opgeladen.
2. Zolang de USB-kabel is aangesloten, kan het apparaat niet verwarmen of koffie zetten. Koppel de kabel los zodra het apparaat volledig is opgeladen. Pas daarna kan het verwarmen of koffiezetten worden gestart.

Instructies voor gebruik

Let op:

1. Raak het groene pad op de dop niet aan wanneer het apparaat aan het verwarmen is. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat tijdens het verwarmen.
2. Begin het verwarmingsproces niet als er geen water in zit, ook al is er een anti-droogverhittingsbescherming tot 145°C. In de status van de anti-droogverhittingsbescherming knippert de LED 5 seconden rood en piept het apparaat 5 seconden.
3. Reinig het apparaat en houd het droog na gebruik.

LED-kleur	Werkstatus
Rood: LED knippert 5s	Bescherming tegen droge hitte
Oranje: LED pulserend	Opwarmen
Groen: LED roterend	Brouwen
Rood: LED roterend	Brouwen (batterij onder 25%)

Installatiestappen

					
Grote capsule houder	Kleine capsule houder	Koffie poederhouder	Grote capsule	Kleine capsule	Koffiepoeder

Compatible Capsules



Incompatible Capsules




Grote capsule



Kleine capsule



Koffiepoeder

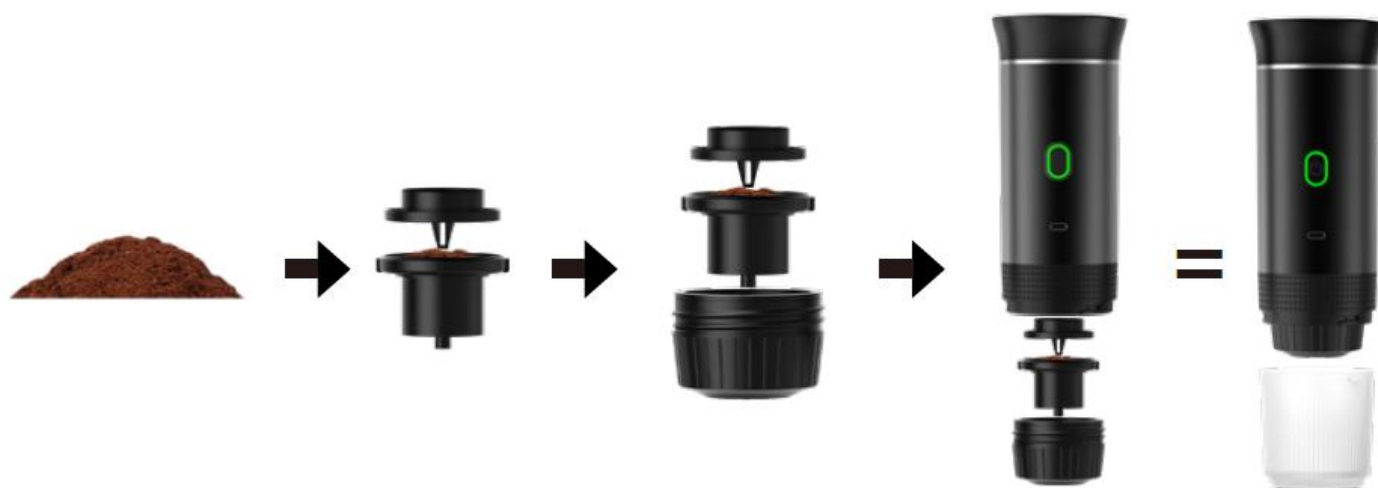

Koffie/Espresso zetten

U kunt kiezen voor koud of heet water om het drankje te zetten.

Voor koud water, volg onderstaande stappen:

1. Verwijder de dop, giet koud water in het waterreservoir (max. 60 ml) en sluit de dop weer.

2. Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de batterijstatus te controleren (groene LED aan), houd daarna de aan/uit-knop ingedrukt om koude koffie/espresso te zetten (groene LED draait). De rode LED draait wanneer het batterijniveau onder de 25% ligt.

3. Om het koude water te verwarmen, druk twee keer op de knop om het water binnen 5 minuten naar 86°C te verwarmen (oranje LED pulserend). Het piept 4 keer en begint automatisch met het zetten van hete koffie/espresso voor 60 seconden (groene LED draait).

Voor warm water volgt u onderstaande stappen:

1. Verwijder de dop, giet heet water in het waterreservoir en sluit de dop weer.

2. Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de batterijstatus te controleren (groene LED aan), houd daarna de aan/uit-knop ingedrukt om hete koffie/espresso te zetten (groene LED draait). Dit duurt 60 seconden.

Veelgestelde vragen

Storingen	Analyse	Probleemoplossing
Rode licht brandt gedurende 8 seconden	Batterij is leeg	Laad het 3 tot 5 uur op om ervoor te zorgen dat het volledig is opgeladen.
Rode licht knippert langzaam met een zoemtoon gedurende 5 seconden	Opwarmtijd meer dan 15 minuten, apparaat stopt met werken	Herstart. Druk twee keer op de powerknop om water te verwarmen.
Rode licht knippert snel met een zoemtoon gedurende 5 seconden	Oververhittingsb eveiliging	Verwijder de dop om het 5 minuten af te koelen. Verwarm het daarna opnieuw door twee keer op de powerknop te drukken.
Alleen waterextractie	Grote capsule of kleine capsule is niet goed doorprijkt	Draai de grote capsulehouder stevig vast totdat deze niet verder kan worden aangedraaid.
Uitgeperste gemalen koffie bevat residu	Koffiepoeder is overgelopen aan de rand van de houder	Zorg ervoor dat er geen koffiepoeder overloopt rond de poederhouder en gebruik een lepel om het koffiepoeder stevig aan te drukken voor een betere bereiding.

Technische specificaties

Watercapaciteit	60 ml
Beker capaciteit	120 ml
Voedingsbron	USB-C 5V / 2A
Batterijcapaciteit	3x 18650 / 2500mAh
Vermogen	72 W
Werkspanning	12 V
Verwarmtijd	5 minuten
Maximale verwarmingstijd	Tot 15 min
Brouwtijd	60 jaren
Anti-droogverbrandingstemp.	145 °C
Waternverwarmingstemperatuur	86 °C
Oplaadtijd	3-5 uur
Gebruik 1x volledig opgeladen	5x verwarmen en zetten + 5x zetten
Materiaal	ABS+304+PA/GF
Gewicht en afmetingen	668g / (L) 8,35x (B) 8,35x (H) 24,6cm
Inhoud van het pakket	1x Espresso To Go LX-060, 1x grote capsulehouder, 1x kleine capsulehouder, 1x koffiopoederhouder, 1x kopje, 1x gebruiksaanwijzing

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de apparatuur van het type LX-060 Prod. ID.:5315 voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Espresso To Go LX-060