

# Technaxx® \* Manual de usuario

## Smartwatch TX-SW5HR con pantalla totalmente táctil

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).  
Email gratuito: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

**Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.**

**NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**


***Disfrute su producto. \*Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.***

### Características

- Reloj inteligente para controlar su actividad física, frecuencia cardíaca, estado de salud y actividad de sueño.
- Muestra ritmo cardíaco, pasos, distancias, calorías quemadas, tiempo de sueño, hora y fecha
- Recordatorio de notificaciones: llamadas, SMS, Correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, objetivos logrados, recordatorio de actividad, recordatorio para beber
- APP gratuita FunDo Pro en Google PlayStore y Apple AppStore
- Función antipérdida: localice su teléfono o el reloj
- Resistente al agua IP67
- 20 días de tiempo en espera
- La pantalla se enciende al girar la muñeca.



## Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla a color de 1,3" (240*240 píxeles)	
Procesador	NRF52832	
Sensor del ritmo cardiaco	HRS3300	
Clase de protección	IP67	
Bluetooth / Distancia	Versión 4.2 BLE / ~10m	
Frecuencia de transmisión BT	2,4GHz	
Potencia de salida radiada máx. de BT	2,5mW	
Alimentación	Recargable integrada de 220mAh Batería de litio polímero de 3,7V	
Tiempo operativo	~7 días de uso / ~20 días en espera	
Tiempo de carga	~2 horas (use el cable de carga magnético con un adaptador de carga USB)	
APP	FunDo Pro	
Idiomas de APP soportados	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (noviembre de 2018)	
Peso / Dimensiones	40g / (L) 44x (W) 39x (H)11,2mm	
Temperatura de almacenamiento / Temperatura operativa	-10°C hasta 45°C	
Contenido del paquete	Technaxx® TX-SW5HR, cable de carga, 2 pulseras diferentes, manual del usuario	
Compatibilidad	Android 5.1 o superior e iOS 9.0 o superior	

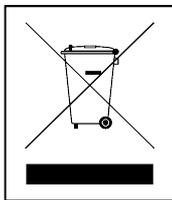


**Consejos para la protección del medio ambiente:** No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

## Carga

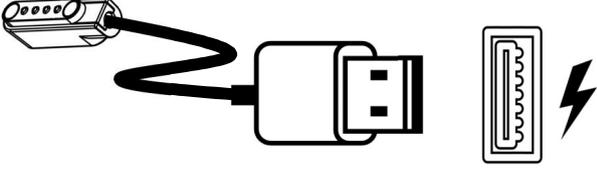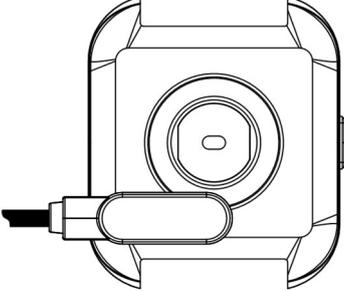	<p>Conecte el cargador USB magnético en un puerto USB con fuente de alimentación</p>
	<p>Ahora conecte el cargador magnético al reloj para cargarlo</p>

## Descripción general del producto

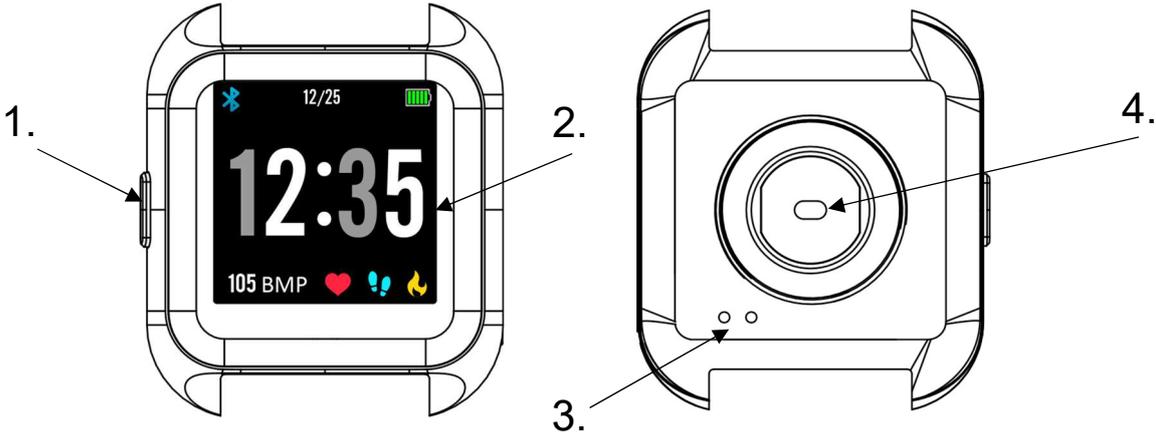			
1	Botón de la corona	3	Contactos de carga
2	Pantalla	4	Sensor del ritmo cardiaco

**NOTA: El dispositivo debe cargarse como mínimo 1 hora antes de usarlo.**

## Arranque

Conecte el reloj inteligente al cargador magnético o pulse el botón crown (corona) durante 5 segundos.

## Instale la APP FunDo Pro en su teléfono inteligente

Busque la App “FunDo Pro” en Google Play Store/Apple APP-Store, o escanee el siguiente código QR para la instalación.





Google Play Store



Apple App Store

## Conectar el reloj con FunDo Pro APP

Espere a que el dispositivo esté totalmente cargado. Active el Bluetooth en su teléfono inteligente. Luego abra la APP. Confirme todas las solicitudes para aprovechar al máximo la APP. Pulse „Add device (Añadir dispositivo)“ en „More (Más)“ y busque “TX-SW5HR”. Seleccione “TX-SW5HR” de la lista y estará preparado. El reloj estará conectado con el teléfono y la APP.

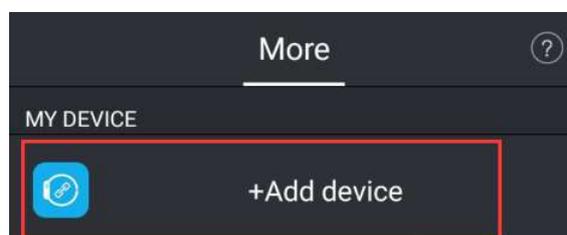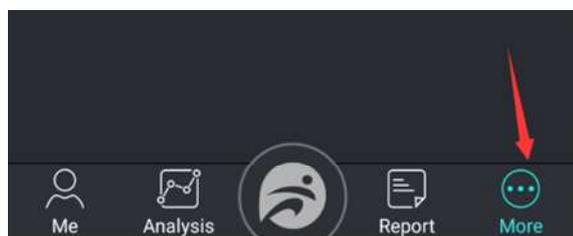

**INFORMACIÓN:** Si el último dispositivo móvil conectado con el reloj está encendido y la función Bluetooth activada en ambos dispositivos, el reloj se conectará automáticamente con el dispositivo móvil.

## Cómo empezar

Cuando el reloj se conecte con éxito a la APP, se sincronizará la hora, la fecha y el idioma. Contará pasos, distancia y calorías automáticamente. Pulse el botón de la corona para activar la pantalla LCD. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver todas las funciones. Deslice hacia la derecha para volver. Deslice hacia abajo al inicio para ver las funciones principales. Deslice hacia la derecha en la pantalla de inicio para ver las notificaciones.

## Pantalla principal

			
Batería/Fecha/Hora	Pasos	Fecha	Calorías

## Podómetro



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque este icono para acceder a esta opción. El podómetro cuenta pasos, calcula la distancia y el consumo de calorías. Deslice hacia abajo para ver los datos históricos de toda la semana.

## Monitor de sueño



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Si desea monitorizar su calidad de sueño según las horas de sueño, debe llevar el reloj en la muñeca cuando vaya a dormir. Deslice hacia abajo para ver el historial.

## Reproductor de música



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Ahora puede iniciar y detener la música pulsando el botón play/pause (reproducción/pausa), canción anterior o siguiente.

## Código QR para APP



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. A continuación, verá un código QR. Escanéelo para ir a la página web para la App FunDo Pro

## Alarma



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Aquí puede ver la alarma que puede configurar en la App.

## Cronómetro



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Pulse inicio para comenzar. Pulse reiniciar para el tiempo de una vuelta. Para poner a cero el cronómetro pulse el botón de pausa y reinicio. Toque el contador de vuelta para ver el tiempo de cada vuelta individual.

## Cámara



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. La cámara de su teléfono se encenderá y podrá capturar imágenes pulsando la cámara en la pantalla del reloj.

## Buscador de teléfono



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Ahora, el reloj inteligente envía una notificación a su teléfono y comienza a sonar. Nota: Si no hay conexión Bluetooth, esta opción no está disponible.

## Seleccione un deporte



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Ahora se puede elegir entre diferentes deportes. Toque en el botón táctil hasta llegar al deporte que desee. A continuación, pulse el deporte para comenzar el entrenamiento.

## Ritmo cardíaco



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Ahora se medirá su ritmo cardíaco.

## Cuenta atrás



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Seleccione un tiempo y pulse start (inicio) para empezar la cuenta atrás.

## Configuración



Deslice hacia la izquierda hasta que vea este icono. Toque el icono para entrar en esta opción. Aquí puede cambiar el brillo/tiempo de encendido del LCD y ver la información del sistema. También está disponible la opción reiniciar.

## Apagado

Mantenga pulsado el botón de la corona durante 5 segundos. El reloj inteligente vibra antes de apagarse.

## **Consejos**

● La conexión Bluetooth se desconecta cuando el dispositivo supera cierta distancia. ● Vuelva a conectar con Bluetooth si el Bluetooth no funciona durante más de 5 minutos. ● Antes de vincular la pulsera a otra cuenta, debe desvincularla de la cuenta actual. ● Si la pulsera no se ilumina, conéctela al cargador.

## **Instrucciones de seguridad**

● Reconstruir o modificar el producto afecta a la seguridad del producto. ● Todas las modificaciones y reparaciones del dispositivo o accesorios deben ser hechas por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. ● No abra el producto ni lo repare usted mismo. ● Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse por choques, golpes o incluso si cae desde baja altura. ● Aleje el producto del agua, de humedades y del calor extremo. ● Nunca sumerja el producto en agua u otros fluidos. ● Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. ● Nunca caliente la batería por encima de 60°C ni la arroje al fuego - peligro de explosión/riesgo de incendio. ● No cortocircuite la batería. ● No someta la batería a estrés mecánico. Evite dejar caer la batería, así como golpearla, doblarla o cortarla.

● Interrumpa inmediatamente el proceso de carga si la batería se sobrecalentara. Si una batería se sobrecalienta o se deforma durante el proceso de carga, estará defectuosa y no podrá volverse a utilizar. ● No gaste nunca la batería por completo, acortaría su vida útil. ● Si debe guardarse la batería, se recomienda guardarla al 30% de capacidad de carga. Almacene protegido de la luz solar directa. Temperatura ideal de almacenamiento: 10–20°C. ● Mantenga alejado el producto de los niños pequeños.

## **Eliminación**

### **Electrodomésticos usados de viviendas particulares**

● Si ya no desea usar el electrodoméstico, entréguelo sin cargo en un punto público de recogida de electrodomésticos usados. ● Los electrodomésticos usados nunca deben ponerse en cubos de basura genéricos.

### **Otras instrucciones de eliminación**

● Devuelva el electrodoméstico usado para facilitar su reutilización o reciclaje. Las baterías deben retirarse antes y no deben destruirse los recipientes que contengan líquidos. ● Los electrodomésticos usados pueden contener sustancias perjudiciales. Si el aparato no se maneja de manera correcta o se daña, puede provocar daños a la salud o contaminar el agua y el suelo cuando se recicle.