

Technaxx® Instrukcja obsługi

Dmuchała elektryczna i odkurzacz Pro 160W TX-293

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Zachowaj ostrożnie niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub dzielenia się produktem. To samo zrób z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś ten produkt.

Cechy

- Mocny silnik o mocy 160 W
- Idealny do dokładnego czyszczenia drobnego kurzu z komputerów, klawiatur, sof i samochodów
- Pojemnik na kurz do zasysania okruszków
- Bezstopniowa kontrola prędkości
- 5 przystawek do różnych zastosowań dmuchawy

Deklaracja zgodności

CE Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż

Utylizacja opakowania. Po wyrzuceniu sortuj materiały opakowaniowe według rodzaju. Karton i tekturę wyrzucaj do makulatury. Folie należy oddać do zbiórki surowców wtórnych.


Utylizacja starego sprzętu (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, gdzie obowiązuje selektywna zbiórka - zbieranie surowców wtórnych). Starego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji starych urządzeń, których nie można już utylizować, wyrzucać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki na terenie swojej gminy lub powiatu. Dzięki temu stare urządzenia zostaną poddane właściwemu recyklingowi i uniknie negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne oznaczone są pokazanym symbolem. Tutaj.

Specyfikacja techniczna


Ciśnienie powietrza/wiatru	6,5 kPa / 165 g (maks.)
Moc	160 W
Prędkość	130 000 obr./min
Napięcie robocze	6,0–8,4 V
Pojemność baterii	2500 mAh / 7,4 V
Wejście ładowania	DC 5 V / 2 A (port USB typu C)
Czas ładowania	Okolo. 3,5 godz
Czas pracy	Do 120 minut
Poziom hałasu	<90 dB
Temperatura pracy	0-60°C
Materiał	ABS
Waga / wymiar	232 g / 13,8 x 10,6 x 3,6 cm

Zawartość paczki	Dmuchała elektryczna i odkurzacz Pro TX-293, 5 dysz, przyssawka, kabel ładujący, instrukcja obsługi
------------------	---

Przegląd produktów

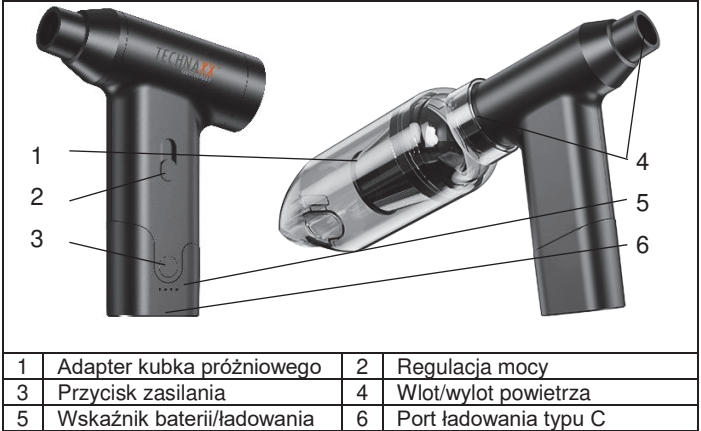

Dysze

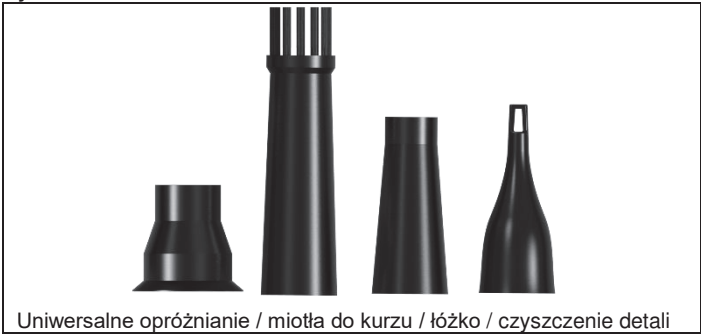

Próźnia

- Zamocuj adapter przyssawki (1) z tyłu, żeby zassać okruszki i małe/lekke części.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (3), żeby włączyć urządzenie.
- Przesuń regulator mocy, aby wyregulować przepływ powietrza.
- Aby zatrzymać, przesuń w dół regulator mocy (2).
- Wyłącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania (3).
- Przekręć adapter odkurzacza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć i wyczyścić kubek.

Dmuchanie

- Zamocuj najodpowiedniejszą dyszę z przodu, aby w razie potrzeby napompować lub oczyścić.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (3), żeby włączyć urządzenie, a następnie przesuń w górę regulator mocy (2), żeby wyregulować przepływ powietrza.
- Aby zatrzymać, przesuń w dół regulator mocy (2).
- Wyłącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania (3).

Dmuchała elektryczna i odkurzacz Pro TX-293 - PL

Ładowanie

- Włóż jeden koniec losowo dostarczonego kabla USB do zasilacza (zasilacz prądu stałego 5V/2A lub wyższy, niezamontowany), a drugi koniec do interfejsu ładowania TYPE-C urządzenia, aby rozpocząć ładowanie.
- Cztery lampki kontrolne będą się świecić podczas ładowania, a po całkowitym naładowaniu będą świecić światłem ciągłym.

OSTROŻNOŚĆ

- Nie używać jako suszarki do włosów.
- Trzymaj włosy z dala od wlotów powietrza. Mogą zostać wciągnięte i spowodować poważne obrażenia.
- Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż 10 minut.
- Nie wkładaj do wody ani innych płynów.
- Utrzymuj wylot i wlot powietrza w czystości.
- Nie sięgaj do wylotu ani wlotu powietrza.
- Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.
- Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie wrzucaj do ognia – eksploduje dzięki wbudowanemu akumulatorowi.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas użytkowania należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.
- Wszelkie modyfikacje lub zmiany produktu będą miały wpływ na bezpieczeństwo produktu. Uwaga, ryzyko obrażeń!
- Ze względu na dużą moc urządzenie może się nagrzewać.
- Wszelkie zmiany i naprawy produktu lub jego akcesoriów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta.
- Nigdy nie otwieraj produktu bez autoryzacji.
- Nigdy nie dokonuj napraw samodzielnie!
- Obchodź się z produktem ostrożnie. Może zostać uszkodzony przez potrząśnięcie lub upadek z małej wysokości.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach.
- Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minutę z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centów/minutę z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**
Infolinia wsparcia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 a 14:00–17:00.

Czyszczenie i konserwacja

- Umyj filtr i pojemnik na kurz pod bieżącą wodą. Pozostaw do wyschnięcia przed kolejnym użyciem.
- Regularnie czyść urządzenie wilgotną szmatką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Upewnij się, że do wtyczek nie może przedostać się woda. Przedostanie się wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Wyprodukowano w Chinach
Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy