

# Technaxx® \* Gebruikersaanwijzing

## TX-SW5HR Smartwatch met volledig aanraakscherm

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

**Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

***Veel plezier met het product. \*Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.***



### Kenmerken

- Smartwatch om uw sportactiviteiten, hartslag, uw fitness en uw slaapactiviteiten te controleren
- Geeft hartslag, stappen, afstanden, verbrande calorieën, slaaptijd, tijd en datum weer
- Meldingsherinnering: oproepen, sms, e-mail, WhatsApp, sociale media, behaalde doelen, activiteitsherinnering, drankherinnering
- Gratis FunDo Pro-app in Google Play Store en Apple AppStore
- Anti-verliesfunctie: zoek uw mobiele telefoon of de Smartwatch
- IP67 waterdicht
- 20 dagen standby-tijd
- Activeer het scherm door uw pols te draaien


## Technische specificaties

|                                       |                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scherf                                | 1,3" Kleurenscherf (240*240 pixels)                                                           |
| Processor                             | NRF52832                                                                                      |
| Hartslagsensor                        | HRS3300                                                                                       |
| Beschermingsklasse                    | IP67                                                                                          |
| Bluetooth/Afstand                     | Versie 4.2 BLE/~10m                                                                           |
| BT-zendfrequentie                     | 2,4GHz                                                                                        |
| BT max. uitgestraald uitgangsvermogen | 2,5mW                                                                                         |
| Voeding                               | Ingebouwde oplaadbare 220mAh Lithium-polymeer batterij 3,7V                                   |
| Bedrijfstijd                          | ~7 dagen gebruik/~20 dagen stand-by                                                           |
| Oplaadtijd                            | ~2 uur (gebruik de magnetische oplaadkabel met een USB-oplaadadapter)                         |
| APP                                   | FunDo Pro                                                                                     |
| Ondersteunde APP-talen                | GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (November 2018)                                    |
| Gewicht/afmetingen                    | 40g/(L) 44 x (W) 39 x (H)11,2mm                                                               |
| Opslagtemperatuur/bedrijfstemperatuur | -10°C tot 45°C                                                                                |
| Inhoud van de verpakking              | Technaxx® TX-SW5HR Smartwatch, 2 verschillende polsbandjes, oplaadkabel, Gebruikersaanwijzing |
| Compatibiliteit                       | Android 5.1 of hoger & iOS 9.0 of hoger                                                       |

## Opladen
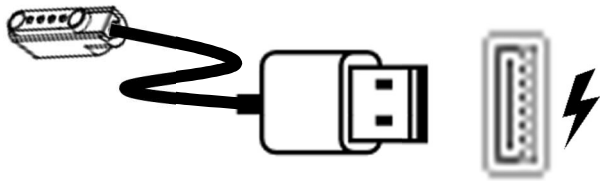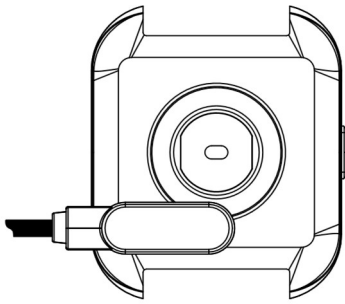
|                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Sluit de magnetische USB-lader aan op een USB-poort met stroombron    |
|  | Sluit nu de magnetische oplader aan op het horloge om het op te laden |

## Productoverzicht
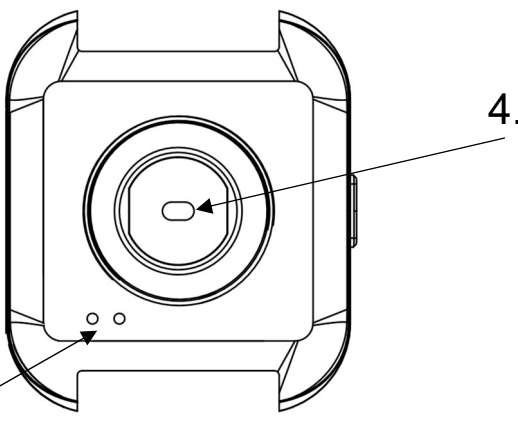
|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 1 Kroonknop                                                                        | 3 Oplaadpennen                                                                      |
| 2 Scherm                                                                           | 4 Hartslagsensor                                                                    |


**OPMERKING:** Het horloge dient voor gebruik ten minste 1 uur te worden opgeladen.

## Opstarten

Sluit de Smartwatch aan op de magnetische oplader of houd de kroonknop 5 seconden ingedrukt.

## Installeer de APP FunDo Pro op uw Smartphone

Zoek de APP "FunDo Pro" in de Google Play Store/Apple APP Store of scan de volgende QR-code voor de installatie.

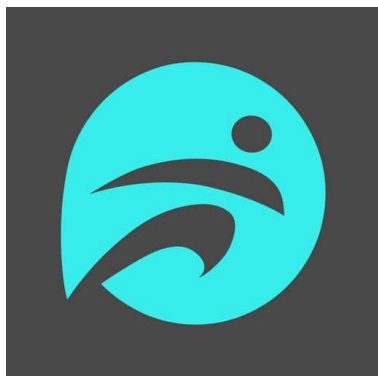



Google Play Store



Apple App Store

## Verbind de Smartwatch met de APP FunDo Pro

Wacht tot het apparaat volledig is opgeladen. Activeer de Bluetooth van uw Smartphone. Open vervolgens de APP. Bevestig alle verzoeken om het maximale uit de APP te halen. Druk op "Add device" (Apparaat toevoegen) onder "More" (Meer) en zoek naar "TX-SW5HR". Kies "TX-SW5HR" uit de lijst en u bent klaar. Nu is de Smartwatch verbonden met uw Smartphone en de APP.

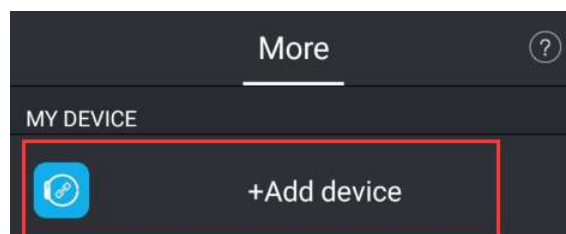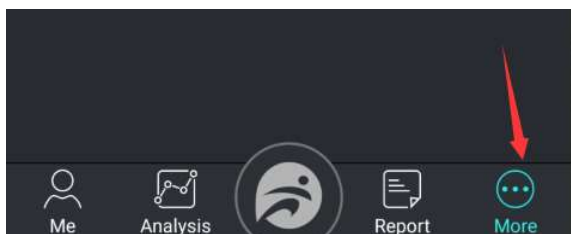

**INFO:** Als het laatste mobiele apparaat dat werd verbonden met uw Smartwatch wordt ingeschakeld en de Bluetooth-functie op beide apparaten is geactiveerd, dan zal de Smartwatch automatisch verbinding maken met het mobiele apparaat.

## Beginnen met gebruik

Wanneer de Smartwatch met succes is verbonden met de APP, zal deze de tijd, de datum en de taal. Het telt automatisch stappen, afstand en calorieën. Druk op de kroonknop om het lcd-scherm te activeren. Veeg naar links om alle functies te bekijken. Veeg naar rechts om terug te gaan. Veeg omlaag bij het begin om de hoofdfuncties te zien. Veeg naar rechts op het startscherm om meldingen te bekijken.

## Hoofdscherm

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Batterij/Datum/Tijd                                                               | Stappen                                                                           | Datum                                                                              | Calorieën                                                                           |

## Stappenteller



Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. De stappenteller telt voetstappen, berekent de afstand en het calorieverbruik. Veeg omlaag voor historische gegevens van de hele week.

## Slaapmonitor



Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Als u uw slaapkwaliteit wilt controleren op basis van uw slaaptijd, moet u de Smartwatch om uw pols dragen terwijl u gaat slapen. Veeg omlaag voor historische gegevens.

## Muziekspeler



Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Nu kunt u de muziek starten en stoppen door op de knop afspelen/pauze, vorige of volgende titel te drukken.

## QR-code voor APP



Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Nu ziet u een QR-code. Scan deze om naar de webpagina voor de App FunDo Pro te gaan

## Alarm



Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Hier ziet u het alarm dat u in de APP kunt instellen.

## Stopwatch



Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Druk op start om te beginnen. Druk op Reset voor een rondetijd. Om de stopwatch op nul te zetten, drukt u op de pauze- en resetknop. Tik op de rondeteller om elke rondetijd te bekijken.

## Camera



Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. De camera op uw telefoon wordt ingeschakeld en u kunt foto's maken door op de camera op het horlogescherf te drukken.

## Telefoonvinder




Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Nu stuurt de Smartwatch een melding naar uw telefoon en deze begint te rinkelen. Opmerking: Als er geen Bluetooth-verbinding is, dan is de optie niet beschikbaar

## Selecteer een sport




Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Nu kunt u kiezen tussen verschillende sporten. Veeg omlaag totdat u de gewenste sport hebt bereikt. Druk nu op de gewenste sport om de training te starten.

## Hartslag

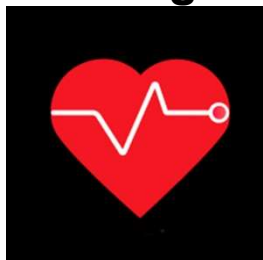


Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Uw hartslag zal worden gemeten.

## Aftellen

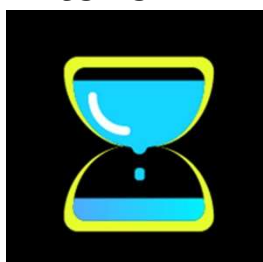

Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Selecteer een tijd en druk op start om het aftellen te starten.

## Instellingen

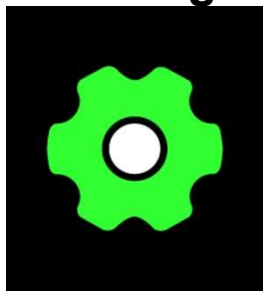

Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Hier kunt u de helderheid/lcd-tijd wijzigen en de systeeminformatie bekijken. Resetten is ook beschikbaar via deze optie.

## Uitschakelen

Houd de kroonknop 5 seconden ingedrukt. De Smartwatch trilt voordat deze wordt uitgeschakeld.

## **Tips**

● De Bluetooth-verbinding wordt verbroken wanneer het apparaat een bepaalde afstand overschrijdt. ● Maak opnieuw verbinding met Bluetooth als Bluetooth langer dan 5 minuten niet werkt. ● Voordat u het horloge met een andere account koppelt, moet u deze ontkoppelen van de huidige account. ● Als het horloge niet kan worden verlicht, sluit u het horloge aan op de oplader.

## **Veiligheidsinstructies**

● Het aanpassen of wijzigen van het product schaadt de productveiligheid. ● Alle wijzigingen en reparaties aan het apparaat of accessoires moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn gemachtigd. ● Open het product nooit zelf en voer nooit zelf reparaties uit! ● Behandel het product met zorg. Het kan beschadigen door stoten, slaan of zelfs door van een kleine hoogte te vallen. ● Houd het apparaat uit de buurt van vocht, nevel en extreme hitte. ● Dompel het product nooit in water of een andere vloeistof onder. ● Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. ● Stel de batterij nooit bloot aan temperaturen boven 60 °C, en gooi of laat het niet vallen in vuur. Gevaar voor explosie/brand! ● Sluit de batterij niet kort. ● Stel de batterij niet bloot aan mechanische spanning. Vermijd vallen, slaan, buigen, draaien of snijden in de batterij. ● Staak het opladen onmiddellijk wanneer de batterij te heet wordt. Een batterij die te warm wordt of vervormt tijdens het opladen is kapot en dient niet langer gebruikt te worden. ● Laat de batterij nooit helemaal leeglopen omdat dit de levensduur verkort. ● Als de batterij moet worden bewaard, wordt het aanbevolen om deze op 30% van het laadvolume te bewaren. Bewaar buiten direct zonlicht. Ideale opslagtemperatuur: 10-20 °C. ● Houd het product uit de buurt van kleine kinderen.


## Verwijdering

### Oude elektrische apparaten van particuliere huishoudens

● Als u het apparaat niet langer wilt gebruiken, lever het dan gratis in bij een openbaar inzamelpunt voor oude elektrische apparaten. ● Oude elektrische apparaten mogen nooit bij het huishoudelijk afval worden geplaatst.

### Verdere verwijderingsinstructies

● Retourneer het oude elektrische apparaat zodanig dat het latere hergebruik of recycling ervan niet wordt belemmerd. Batterijen moeten vooraf worden verwijderd en vernietiging van containers met vloeistoffen moet worden vermeden. ● Oude elektrische apparaten kunnen schadelijke stoffen bevatten. Als het apparaat onjuist wordt gehanteerd of beschadigd, kan dit leiden tot schade aan de gezondheid of water- en bodemverontreiniging wanneer het apparaat later wordt gerecycled.

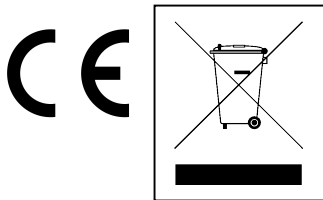

**Aanwijzingen voor milieubescherming:** Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland