

# Technaxx® Manuel d'utilisation

## Mini dépeussière et aspirateur électrique 68W TX-294

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les informations de sécurité.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence future ou partage de produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

### Caractéristiques

- Moteur puissant de 68 W
- Parfait pour un nettoyage en profondeur des poussières fines sur les ordinateurs, claviers, canapés et voitures
- Bac à poussière pour aspirer les miettes
- Lumière LED pour les zones sombres
- 5 accessoires pour différentes applications du souffleur

### Déclaration de conformité

La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

### Élimination

Élimination de l'emballage. Triez les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination. Jetez le carton et le carton avec les vieux papiers. Les feuilles doivent être soumises à la collecte des matières recyclables.

Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte sélective (collecte des matières recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de jeter les anciens appareils qui ne peuvent plus être jetés. utilisés séparément des déchets ménagers, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électriques portent le symbole ci-dessous.

### Spécifications techniques

Pression de l'air/du vent	5,5 kPa / 48 g (max.)
Puissance	68 W
Vitesse	51 000 tr/min
Tension de travail	9,0-12,0 V
Capacité de la batterie	2 000 mAh / 11,1 V
Entrée de charge	DC 5 V / 2 A (port USB Type C)
Temps de charge	Environ. 3,5 heures
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 40 minutes
Niveau de bruit	<90 dB
Température de fonctionnement	0-60°C
Matériel	ABS
Poids/Dimensions	485g / 16,5 x 11,1 x 5,9 cm


Contenu du coffret	Mini dépeussière et aspirateur électrique TX-294, 5 buses, ventouse, câble de chargement, manuel d'utilisation
--------------------	--

### Présentation du produit



1	Adaptateur pour ventouse	2	Indicateur de charge
3	Port de chargement type C	4	Sortie d'air (détachable)
5	Lumière LED	6	Bouton d'alimentation

### Buses

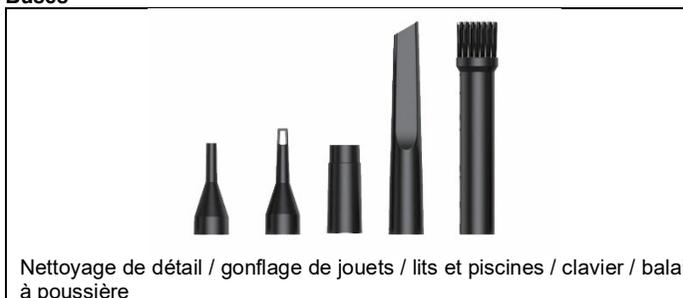

### Adaptateur pour ventouse



### Souffler

- Fixez la buse la plus appropriée à la sortie d'air (4) pour gonfler ou nettoyer selon les besoins.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (6) pour démarrer et appuyez à nouveau pour régler le débit d'air.
- Pour arrêter, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (6).

### Vide

- Fixez l'adaptateur pour ventouse à l'entrée d'air (1) pour aspirer les miettes et les pièces petites/légères. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer correctement.

- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (6) pour démarrer et appuyez à nouveau pour régler le débit d'air.
- Pour arrêter, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (6).

### Mise en charge

- Insérez une extrémité du câble USB livré de manière aléatoire dans un adaptateur secteur (adaptateur de courant DC5V/2A ou supérieur, non connecté) et l'autre extrémité dans l'interface de chargement TYPE-C de la machine pour commencer le chargement.
- Le voyant rouge s'allumera pendant la charge, le voyant vert s'allumera une fois complètement chargé.

### PRUDENCE

- Ne pas utiliser comme sèche-cheveux.
- Gardez vos cheveux loin de l'entrée d'air. Ils peuvent être aspirés et provoquer des blessures graves.
- Ne pas utiliser en continu pendant plus de 10 minutes.
- Éviter toute pénétration d'eau ou d'autres.
- Gardez la sortie et l'entrée d'air propres.
- Ne mettez pas la main dans la sortie d'air ou l'entrée d'air.
- Gardez les enfants éloignés de l'appareil.
- Tenir à l'écart des matières inflammables et explosives.
- Éviter tout contact avec le feu – il exploserait à cause de la batterie intégrée.

### Consignes de sécurité

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Toute modification ou altération du produit affectera la sécurité du produit. Attention risque de blessure !
- En raison de la puissance élevée, l'appareil peut chauffer.
- Toutes les modifications et réparations du produit ou de ses accessoires ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant.
- N'ouvrez jamais le produit sans autorisation.
- N'effectuez jamais de réparations vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé s'il est secoué ou s'il tombe d'une petite hauteur.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

### Support

Numéro de téléphone de service pour l'assistance technique : **01805 012643**

(14 centimes/minute depuis le réseau fixe allemand et 42 centimes/minute depuis les réseaux mobiles). E-mail gratuit : [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

### Nettoyage et entretien

- Détachez le filtre en acier inoxydable du filtre HEPA en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lavez les filtres et le bac à poussière à l'aide d'une petite brosse sous l'eau courante. Laisser sécher avant la prochaine utilisation.
- Nettoyez régulièrement l'équipement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans les bouchons. La pénétration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil.

