

Lifenaxx[®] * Návod k obsluze

Vysavač Mite Pro LX-070

s aroma

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyla s používáním tohoto spotřebiče poučena osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nehrají.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější manuál dostupný na webových stránkách výrobce.

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškoďte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte tento výrobek k vysávání čisticích prostředků, hořlavých kapalin, střepů skla, jehel, cigaretového popela, mokrého prachu, odpadních vod, zápalek a dalších látek a kapalin.
- Nepoužívejte tento výrobek k absorpci malých částic, jako je cement, sádrový prášek, ani větších předmětů, jako jsou papírové kuličky na hračky, jinak by mohlo dojít k poruchám, jako je ucpání vysavače roztoči a spálení motoru.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, vysokých teplot nebo v nebezpečném prostředí.
- Při používání tohoto produktu věnujte pozornost instalaci filtračního prvku.
- Pravidelně čistěte filtrační systém vysavače proti roztočům.
- Nelijte ani nestrikejte do zařízení vodu ani jiné tekutiny, abyste zabránili zkratu a spálení zařízení.
- Pokud váš vysavač roztočů potřebuje vyčistit nebo provést údržbu, nejprve jej vypněte a odpojte od napájení.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
- Neponořujte tento výrobek do vody ani jiné kapaliny, abyste předešli jeho poškození a zranění osob.
- Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50 °C.
- Tento výrobek není hračka a dětem je zakázáno si s ním hrát jako s hračkou.
- Během používání držte prsty ani jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od rotačního kartáče, abyste předešli zranění.
- Nepokoušejte se tento výrobek rozebírat, protože neoprávněná demontáž ruší platnost záruky.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na štítku.

●Kabel je opláštěn a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Zabraňte nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.

●Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože v některých místech protéká proud a kontakt s nimi může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Varování

●Nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.

●Neprovádějte úpravy, opravy ani demontáž bez odborného dohledu. ●K

čištění nepoužívejte žíravé ani těkavé kapaliny. ●Nenechte zařízení

upadnout ani s ním netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek

plošných spojů nebo mechaniky. ●Uchovávejte zařízení mimo dosah

malých dětí.


Zřeknutí se odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co vznikne v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.

Funkce

- Pohodlí: 5stupňové odstranění roztočů v jednom kroku.
- Dezinfekce: Zničí až 99,9 % roztočů, bakterií a virů pomocí krátkovlnného UV-C světla a tepla.
- Silné sání: Dostatečně silné k odstranění roztočů, kožních šupinek a jemného prachu.
- Ideální pro matrace, polštáře, ložní prádlo, pohovky, čalounění, koberce atd.
- Nízká hmotnost: 2,3 kg – snadná manipulace.
- Kompaktní design: Pohodlné skladování a přenášení.

Přehled produktů

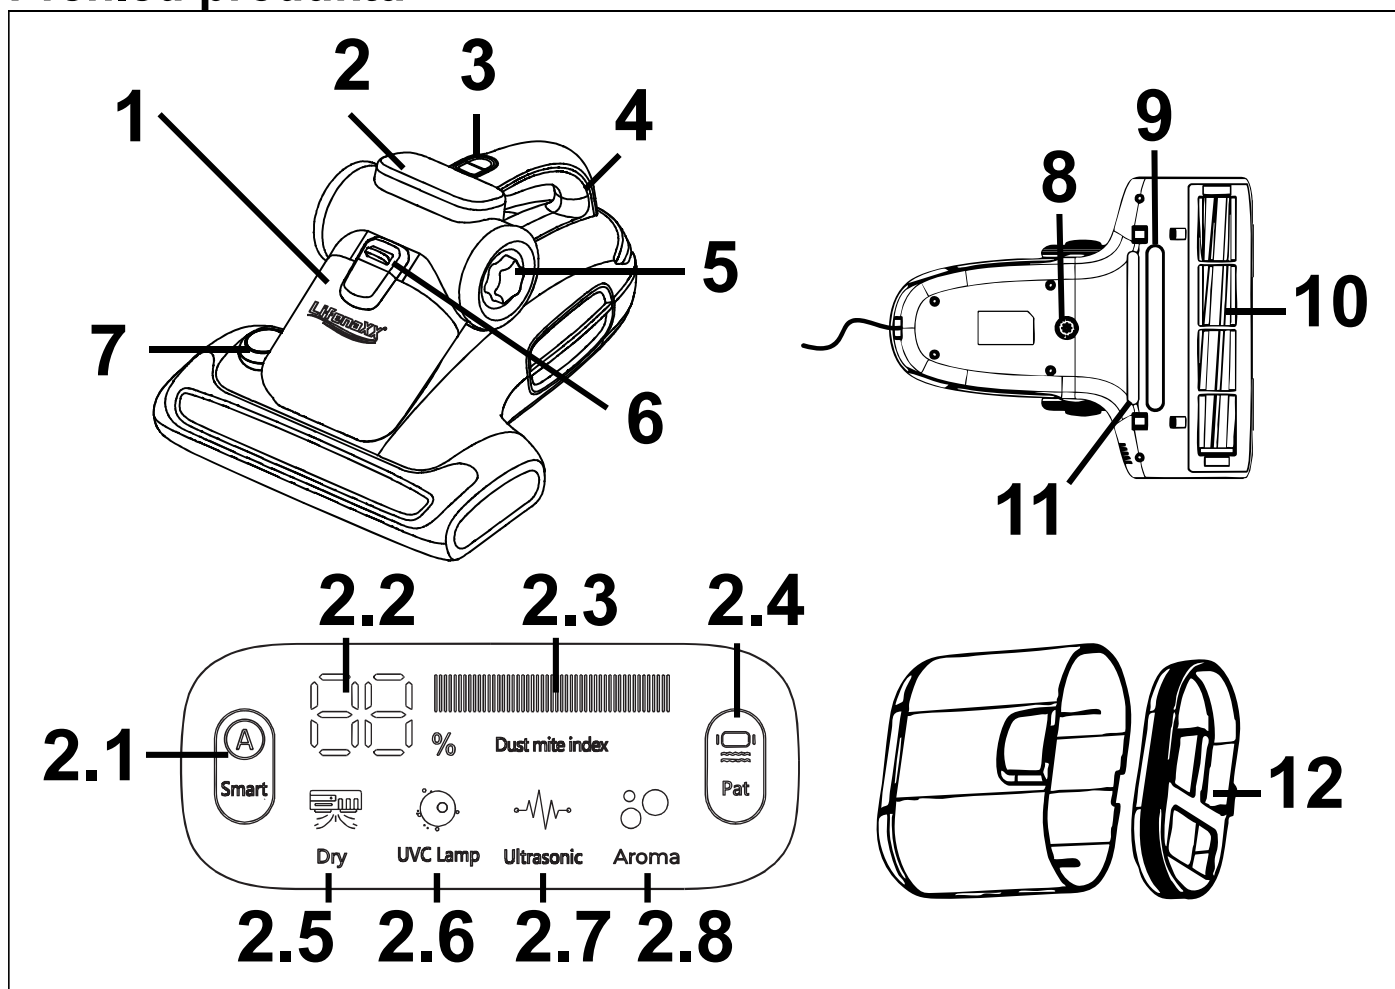

1	Nádoba na sběr prachu	3	Napájení / režim
2	Zobrazit	4	Zacházet s
2.1	Inteligentní režim	5	Kryt cyklonového kelímku
2.2	Ukazatel procenta roztočů	6	Tlačítko pro uvolnění prachového krytu
2.3	Index roztočů	7	Aromatická nádrž
2.4	Režim Pat	8	Ultrazvukový generátor
2.5	Indikátor suchého vzduchu pro horký vzduch	9	Výstup horkého vzduchu
2.6	Indikátor sterilizace UV-C	10	Válcovací kartáč
2.7	Ultrazvukový indikátor	11	UV-C světlo
2.8	Indikátor aroma	12	Víko nádobky na prach

OPATŘENÍ

- Před připojením ke zdroji napájení se ujistěte, že jsou zásuvka a napájecí kabel na zařízení zcela suché a správně nainstalované.
- Neprodlužujte napájecí kabel pomocí více zásuvek.
- Vždy Pokud je zařízení ponecháno bez dozoru, ujistěte se, že je odpojeno od zdroje napájení. Před každým použitím zkontrolujte, zda je zařízení a kabel v dobrém stavu. Nikdy nepoužívejte zařízení,

- pokud je kabel poškozen.
- Nenaklánějte zařízení o více než 30°. Nad tento úhel může UV lampa přestat fungovat.
- Nikdy se nedívejte přímo do UV lampy.
- Vyhněte se vystavení těla UV záření – je škodlivé pro lidskou pokožku a oči.
- Pro správný provoz se ujistěte, že spodní část stroje je v plném kontaktu s povrchem látky.
- U jemných materiálů (jako je hedvábí nebo kašmír) je před praním zakryjte bavlněnou látkou.
- Před použitím se ujistěte, že je látka hladká a bez uvolněných nití.
- Při čištění latexu, plyše nebo měkkých materiálů používejte režim Smart Mode, abyste zabránili zaseknutí kartáče.
- Mírný zápach z výstupu vzduchu je během provozu normální.

Jak používat


1. Tlačítko napájení: Stisknutím tlačítka (3) zapnete zařízení. Digitální displej zobrazí aktivní funkci a rozsvítí se kontrolka odstranění roztočů.
Poznámka: Všechny základní funkce (2.5 – 2.8) se během provozu automaticky aktivují a nelze je jednotlivě vypnout.

2. Přepínání režimů : Krátkým stisknutím tlačítka I/II (3) přepínáte mezi režimy. Zařízení se cyklicky přepíná mezi režimem Smart a režimem Pat, jak je znázorněno na displeji (kapitoly 2.1 a 2.4). Režim Smart: inteligentní nastavení výkonu; režim Pat: nepřetržitý výkon v maximálním stavu.

3. Použití: Umístěte zařízení na povrch podložky a pohybujte s ním podle potřeby. Netlačte směrem dolů. Indikátor zobrazí aktuální stav čištění.


4. Vypnutí: Chcete-li zařízení vypnout a přepnout do pohotovostního režimu, znovu stiskněte tlačítko napájení.

5. Demontáž nádoby na prach: Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby a nádobku vyjměte. Sejměte víko nádoby. Při opětovné montáži zarovnejte výstupek na víku s prohlubní na nádobce a víko pevně zavřete.

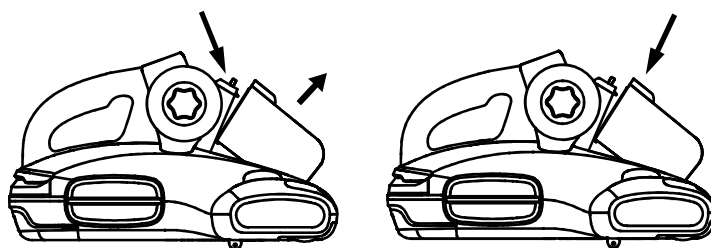

Čištění a údržba


1. Před čištěním zařízení vypněte a odpojte jej ze zásuvky.
2. Sejměte nádobku na sběr prachu. Vyjměte filtr z nádobky cyklonu a vysypte veškeré nečistoty do koše na odpady. V případě potřeby nádobku opláchněte čistou vodou a nechte ji před opětovným sestavením zcela vyschnout.

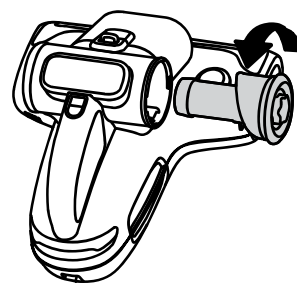

3. Vyjměte filtrační tkaninu z komory cyklonového filtru. Jemně oklepejte prach a poté ji opláchněte čistou vodou. Nechte ji zcela uschnout na vzduchu. Nepoužívejte kartáč, mohlo by dojít k poškození filtru.

4. Před opětovnou instalací filtru se ujistěte, že jsou všechny jeho součásti zcela suché.

5. Chcete-li vyčistit kartáčový válec, posuňte zámky spodní desky, jak je znázorněno na obrázku, a odemkněte tak spodní desku.

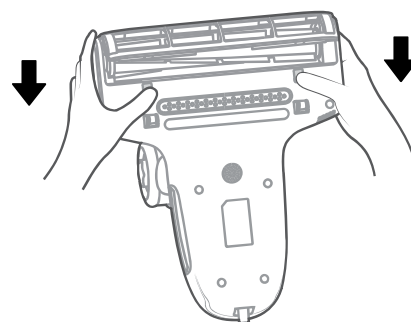

6. Sejměte spodní desku a válečkový kartáč a vyčistěte válečkový kartáč. Po úplném vyschnutí válečkový kartáč znovu nasadte.

7. Pro opětovný bezpečný provoz znovu zajistěte desku válcového kartáče.

Po vyčištění skladujte zařízení na suchém a dobře větraném místě mimo dosah dětí. Po každém použití zařízení jej prosím znovu vyčistěte.


Intenzita aroma

Intenzitu aroma zvolte otočením nádoby do polohy O / I / II.

O - minimální intenzita aroma

I - mírně intenzivní aroma

II - maximální intenzita aroma

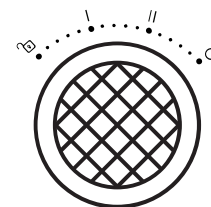

Aroma tableta může vydávat příjemnou vůni po dobu přibližně 40 hodin používání zařízení. Po uplynutí této doby je třeba aroma tabletu vyměnit.

Výměna aroma tablety

1. Vypněte přístroj a otočte nádobu s aroma proti směru hodinových ručiček, abyste ji z přístroje vyjmuli.

2. Otočte víko nádoby s aroma proti směru hodinových ručiček, abyste jej otevřeli.

3. Vložte aroma blok do nádoby a pevně uzavřete víko.

Běžné chyby a analýza

Příznaky	Analýza příčin	Rozpouštědlo
Nelze spustit	Nízký výkon	Znovu zapojte a restartujte
	Spuštění bez stisknutí tlačítka ON/standby/Gear	Stiskněte znovu tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu/převodovky pro spuštění zařízení.
Sání zařízení se zmenší	Nádoba na sběr prachu je plná	Vyčistěte nádobku na sběr prachu
	Filtr je zablokovaný odpadky	Vyčistěte filtr
	Sací otvor zařízení je ucpaný	Vyčistěte ucpání u sacího otvoru
UV lampa nefunguje	Dva válce pod strojem se nedotýkají povrchu předmětu současně.	Umístěte stroj na předmět a ujistěte se, že jsou oba válce stlačené
	Dva válečky pod strojem jsou zaseknuté a nemohou se volně pohybovat.	Vyčistěte válečky, aby se oba válečky mohly volně pohybovat nahoru a dolů.
Válcový kartáč náhle přestal fungovat	Válcový kartáč je zanesený cizími předměty.	V případě potřeby vyjměte válečkový kartáč a před použitím jej očistěte.
Abnormální digitální displej s roztoči	Sací vstup je zablokován cizími předměty.	Vyčistěte sací otvor.
Během používání je cítit spálený zápach	Motor se po dlouhodobém používání přehřívá.	Přestaňte stroj používat, odstraňte ucpání a před opětovným použitím nechte dvě hodiny odpočívat.

Technické specifikace

Jmenovitý výkon	700 W
Sací výkon	15 W (15 000 Pa)
Napájení	220–240 V / 50–60 Hz
Délka napájecího kabelu	4,5 m
Kapacita sběru prachu	500ml
Průtok vzduchu	1,5 m ³ /min
Typ filtru	HEPA filtr
Horký vzduch	< 60 °C
Vlnová délka UV	285 nm
UV výstup	6,5 V
Životnost UV lampy	cca 3 000 hodin
Objem	<70 dB (tichý provoz)
Materiál	ABS, hliník, měď, PP, ocel
Hmotnost a rozměry	2,3 kg / (D) 32,9 x (Š) 27,2 x (V) 18,8 cm
Obsah balení	Vysavač Mite Pro LX-070, 2 aroma kapsle, návod k obsluze

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod kontaktujte prosím: **gpsr@technaxx.de**

Prohlášení o shodě



Společnost Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že zařízení typu LX-070, ID výrobku: 5348, je v souladu se směrnicí 2014/35/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodte do starého papíru. Fólie by měly být odevzdány ke sběru recyklovatelného materiálu.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společnostmi:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo

Vysavač Mite Pro LX-070