

Transmisor FMT1350BT & Bass Booster

Carga con QC3.0 y transmisión FM a la radio de su coche

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva

RED 2014/53/UE. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad:

www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por 1ª vez, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: **support@technaxx.de**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años

Disfrute su producto. Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.


Descripción


- Transmisor FM para streaming de audio
- Función de carga rápida USB a través de QC3.0
- Función de carga USB a través de 5V/2,4A
- Botón Bass Boost para los graves más profundos
- Función manos libres & micrófono integrado
- Reproducción por Bluetooth V5.0 & tarjeta MicroSD (máx. 32GB)
- Transmisión de música a la radio del coche (AUX&frecuencia FM)
- Gran pantalla LED de 2 x 3cm (2")
- Protección contra sobretensión & control de temperatura
- Cuello flexible para orientar individualmente el transmisor
- Puede usarse en vehículos con 12V y 24V

Especificaciones técnicas

Bluetooth / Distancia		V5.0 / ~7m
BT frecuencia de transmisión		2,4GHz
BT potencia de salida radiada máx.		1,58mW
Gama de frecuencias FM		87.6–107.9MHz
FM potencia de salida radiada máx.		55mW
Alimentación de salida (puertos USB)		QC 3.0 & 5V/2,4A
Adaptador de alimentación de entrada		CC 12V–24V (encendedor)
MicroSD (no incluido)	máx. 32GB Clase10	
Material	PC + ABS	
Peso / Dimensiones	86g / (L) 18,0 x (An) 8,7 x (Al) 4,2cm	
Contenido del paquete	Transmisor FMT1350BT & Bass Booster, Cable audio (3,5mm), Manual de usuario	

Descripción del producto

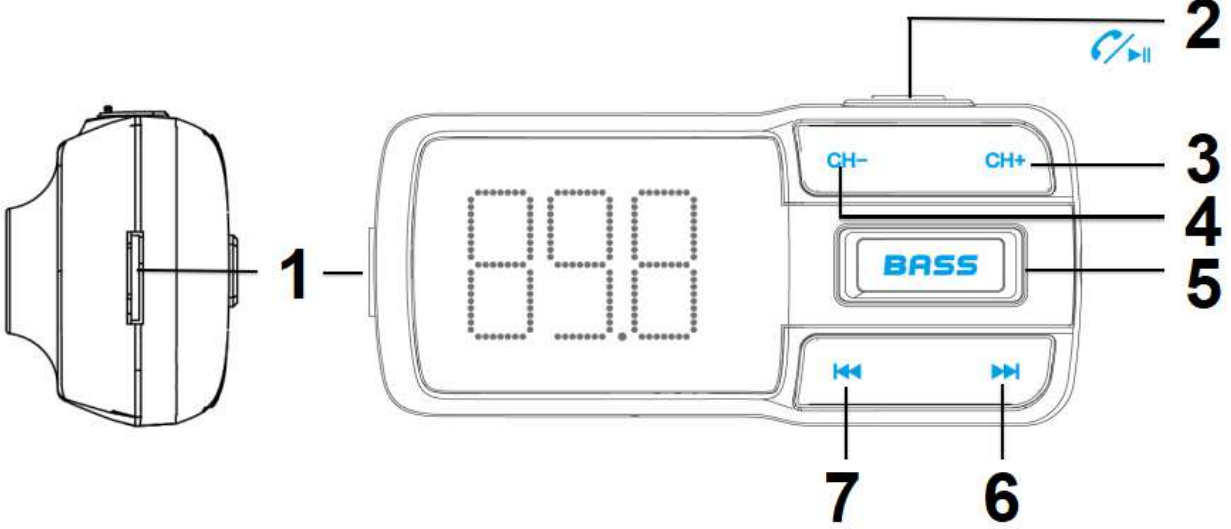			
1	Ranura tarjeta MicroSD	5	Botón Bass Boost
2	Reproducción / pausa de música & Recepción / Finalización de llamadas		
3	Frecuencia FM + (CH+)	6	Pista siguiente / VOL +
4	Frecuencia FM – (CH–)	7	Pista anterior / VOL –

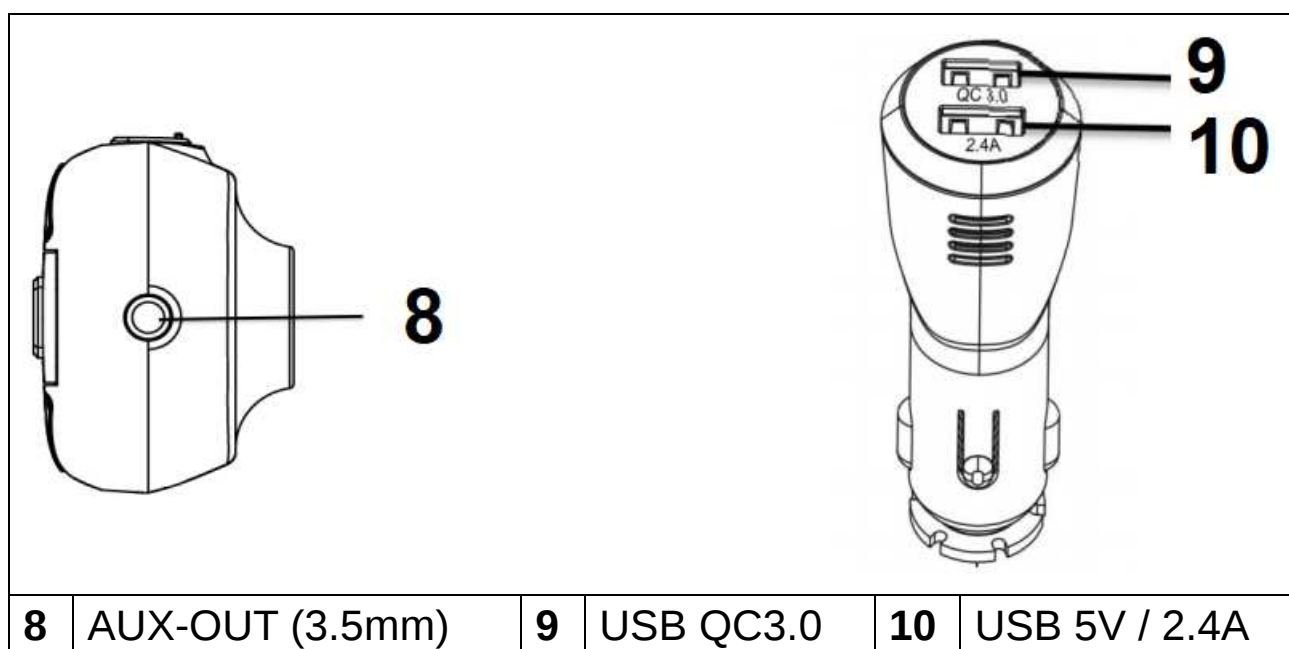

Instrucciones de uso → Conecte el transmisor FM a la toma del encendedor (12V o 24V) de su vehículo

Función de tarjeta MicroSD → introduzca una tarjeta* MicroSD (con archivos MP3, *no incluido) en la ranura. Los archivos MP3 se reproducirán y transmitirán automáticamente.

Función de AUX-OUT (salida AUX) → Para obtener una mejor calidad de sonido puede conectar el cable audio incluido en el puerto AUX-IN del vehículo y el otro conector al puerto AUX-OUT del FMT1350BT.

Función Bluetooth → Primero tendrá que emparejar su teléfono con el transmisor FM activando la función Bluetooth del teléfono y buscando un nuevo dispositivo con nombre "**FMT1350BT**". Púselo para emparejar (si fuera necesario, use la contraseña original "0000" para emparejar el dispositivo). Cuando reciba una llamada en modo de reproducción de música el transmisor FM pasará automáticamente a modo teléfono.

Control de botones

Función manos libres	Botón 
a) Pulse el botón para responder una llamada. b) Pulse el botón para finalizar una llamada en curso. c) Pulse el botón dos veces para llamar al último número entrante. d) Mantenga pulsado el botón 3 segundos para rechazar una llamada entrante. e) Cuando responda una llamada, mantenga pulsado el botón 3 segundos para pasar al Modo de llamada privada.	
Modo música	Botón 
Pulse el botón para reproducir música; pulse de nuevo el botón para pausar la reproducción.	
Activar Siri o Google Assistant	Botón 
Mantenga pulsado el botón 3 segundos para activar Siri o Google Assistant.	
Potenciador de Bass (Bass Booster): En modo música pulse el botón BASS (GRAVES) para activar graves más profundos y con mayor volumen.	
Ajuste de volumen: Mantenga pulsado el botón  (abajo) para aumentar el volumen (máx. = 30); mantenga pulsado el botón  (arriba) para reducir el volumen (mín.= 30).	
Seleccionar pista de música: Pulse el botón  para reproducir la canción anterior; pulse  para reproducir la canción siguiente.	
Establecer frecuencia FM: Sintonice la radio a una frecuencia FM libre y a continuación seleccione la misma frecuencia en el transmisor de FM. Pulse el botón CH+ para aumentar y CH- para reducir la frecuencia FM.	

Función de cargador de vehículo

El FMT1350BT incluye dos puertos USB para cargar, CC 5V/2,4A y QC3.0. Para la carga con cable, conecte el FMT1350BT a un teléfono inteligente con el cable USB del teléfono inteligente.

● **Si su teléfono soporta carga rápida cargará por el puerto USB en formato QC 3.0:** CC 3,5-6,5V/3A, 6,5V-9A/2A, 9-12V/1,5A.

● **Referencia de dispositivos compatibles:**


Galaxy S7/S6/Edge/Edge Plus, Galaxy Note 5/4/Edge, LG G4/G5, LG G Flex2, Nexus 6, HTC One M8/M9, Droid Turbo, Xperia Z3/Z3 Compact/Z3 Tablet Compact/Z4 Tablet, etc.

● Si conecta un teléfono no indicado anteriormente detectará el voltaje automáticamente y adaptará a la salida correspondiente.

● La salida máxima de 2,4A del puerto USB también detecta el voltaje del teléfono y adapta a la salida correspondiente.

Advertencias

- Para proteger el transmisor FM, desconéctelo al arrancar el motor del coche.
- Un uso inadecuado puede provocar daños al producto o a productos conectados. Por ello, nunca desmonte/retire ninguna cubierta del mismo para evitar el riesgo de electrocución, daños o cortocircuito.
- No deje caer ni sacuda el producto (pueden romperse las placas de circuitos internos o la mecánica).
- Manténgalo en un entorno seco con ventilación y evite las temperaturas elevadas (manténgalo alejado de la luz solar directa, no lo instale cerca de fuentes de calor)
- Evite la humedad (lluvia, goteo, salpicaduras) para reducir el riesgo de incendio o electrocución.
- Manténgalo alejado de los niños.



Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos o baterías junto con los residuos domésticos.

Limpieza: Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania