

Technaxx® * Manuale d'istruzione

Fitnessstracker TX-HR7 con misurazione della temperatura corporea

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. *Condivi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.



Caratteristiche

- Visualizza la temperatura corporea, la frequenza cardiaca, i passi, le distanze, le calorie bruciate, il tempo del sonno, il meteo, la data e l'ora
- Il Fitnessstracker consente di monitorare le proprie attività sportive, la frequenza cardiaca, la forma fisica e le attività del sonno
- Promemoria delle notifiche: chiamate, SMS, Email, WhatsApp, social media, obiettivi raggiunti, promemoria attività, promemoria bevande
- Gradi di impermeabilità IP67
- 15 giorni in standby
- Attiva la schermata ruotando il polso


Specifiche tecniche

Schermo	Schermo a colori da 0,96" (80*160 pixel)	
Processore	BK3431Q	
Sensore della frequenza cardiaca	HRS3300	
Tolleranza temperatura	±0,3°C	
Classe di protezione	IP67	
Bluetooth / Distanza	Versione Bluetooth 4,0 / ~10m	
Frequenza di trasmissione BT	2,4GHz	
Potenza in uscita diffusa BT max.	2,5mW	
Alimentazione	90mAh ricaricabile incorporata Batteria agli ioni di litio 3,7V	
Tempo di operatività	~5 giorni di utilizzo / ~15 giorni in standby	
Tempo di ricarica	~1,5 ora	
APP	Youth health	
Peso / Dimensioni	24g / (L) 40,5 x (P) 20 x (A) 12,5mm	
Temperatura di conservazione / Temperatura di funzionamento	da -10°C a 45°C	
Contenuto della confezione	Technaxx® TX-HR7 Fitnesstracker, manuale d'istruzione	
Compatibilità	Android 5.1 o successivo e iOS 10.0 o successivo	

Ricarica

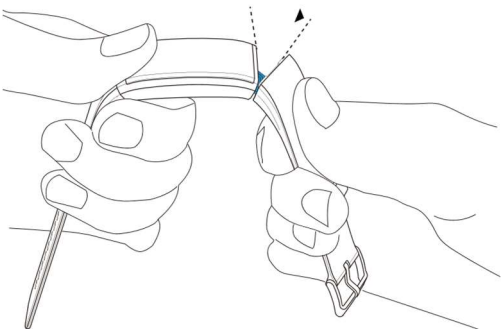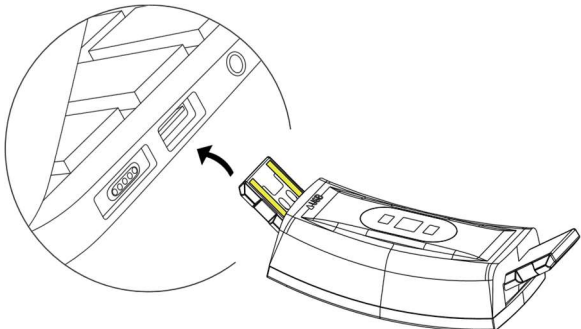	Tirare il lato di chiusura del cinturino (USB) tenendo l'orologio come mostrato nella figura accanto
	Ora collega il fitness tracker a una porta USB per caricarlo

Panoramica del prodotto

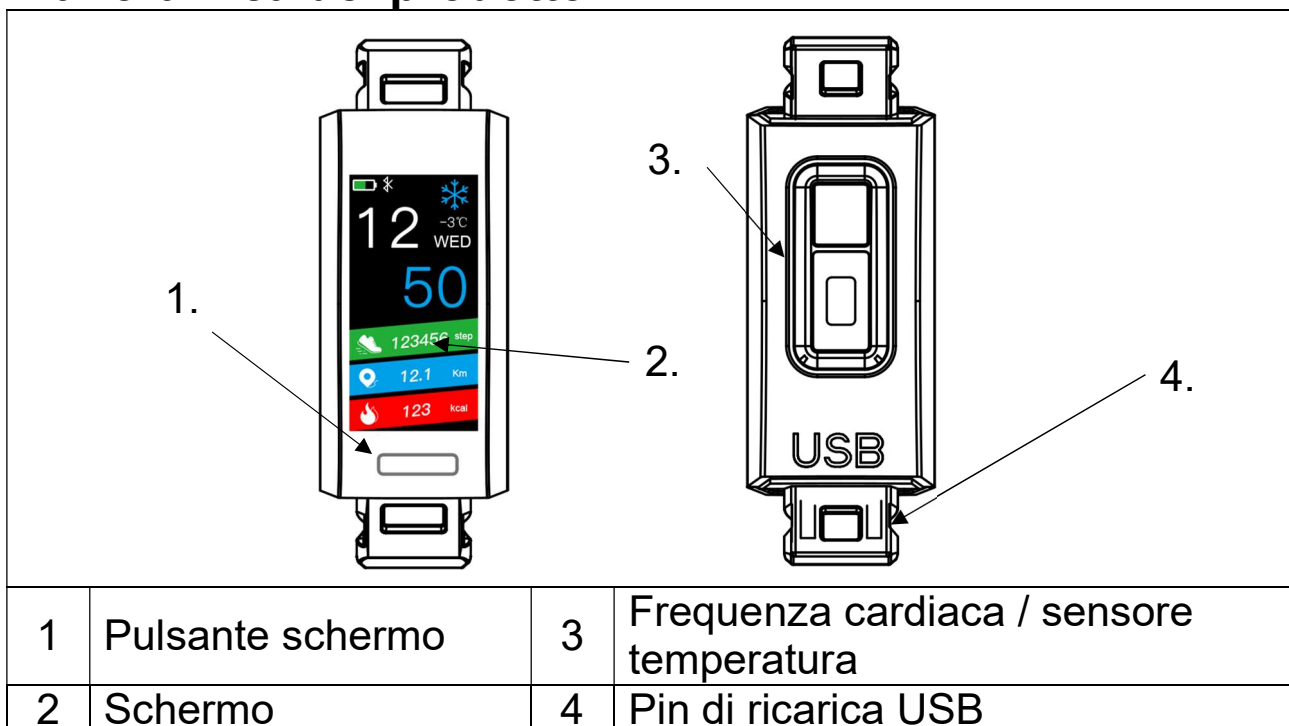


NOTA: Il dispositivo deve essere caricato per almeno 1 ora prima dell'uso.

Avvio

Tenere premuto il pulsante schermo per 5 secondi

Installare l'APP "Youth health" sul proprio Smartphone

Cercare l'APP "Youth health" nel Google Play Store/Apple APP-Store o scansionare il seguente codice QR per l'installazione.

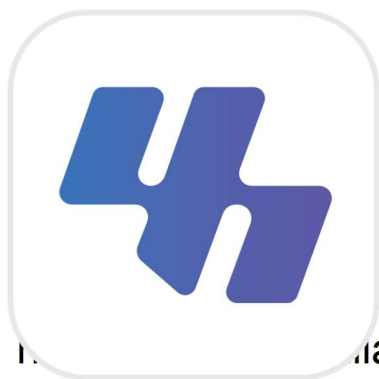


Nota: È necessario installare l'APP per utilizzare tutte le funzioni dell'orologio

l'APP per

Associare il Fitnesstracker all'APP Youth health

Attendere che il dispositivo sia completamente carico. Attivare il Bluetooth del proprio Smartphone. Aprire l'APP Youth health. Confermare tutte le richieste per ottenere il massimo dall'APP. Premere "Add device (Aggiungi dispositivo)" nella voce "Dispositivo" e cercare "TX-HR7". Scegliere "TX-HR7" dall'elenco e il dispositivo è pronto. Ora il fitness tracker è collegato con lo smartphone e l'APP.

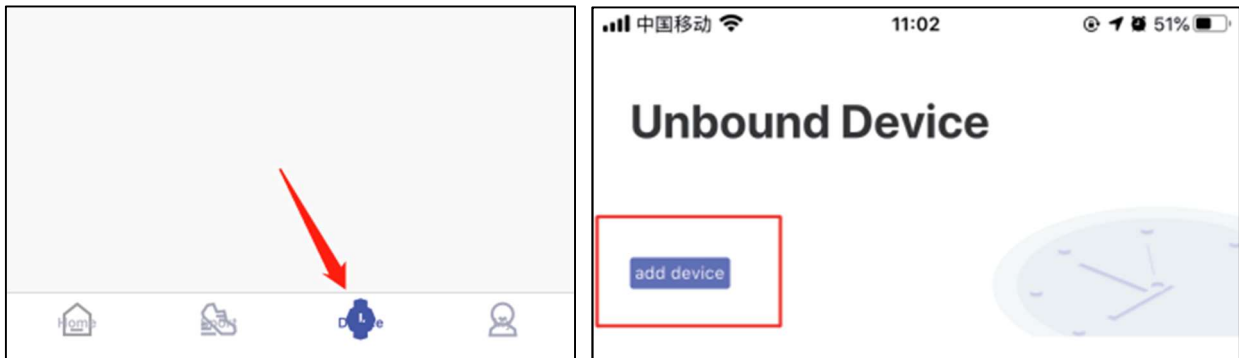


INFO: il Fitness tracker si riconnetterà automaticamente al dispositivo mobile che è stato utilizzato se quest'ultimo è acceso e la funzione Bluetooth è attivata su entrambi i dispositivi.

Iniziare a usare

Quando il fitness tracker è collegato correttamente all'APP, sincronizzerà l'ora, la data e la lingua automaticamente. Conta i passi, la distanza e calorie. Premere il pulsante schermo per attivare lo schermo LCD. Scorrere il menù con il pulsante schermo. Per avviare o immettere un'opzione, tenere premuto il pulsante a sfioramento.

Schermata principale

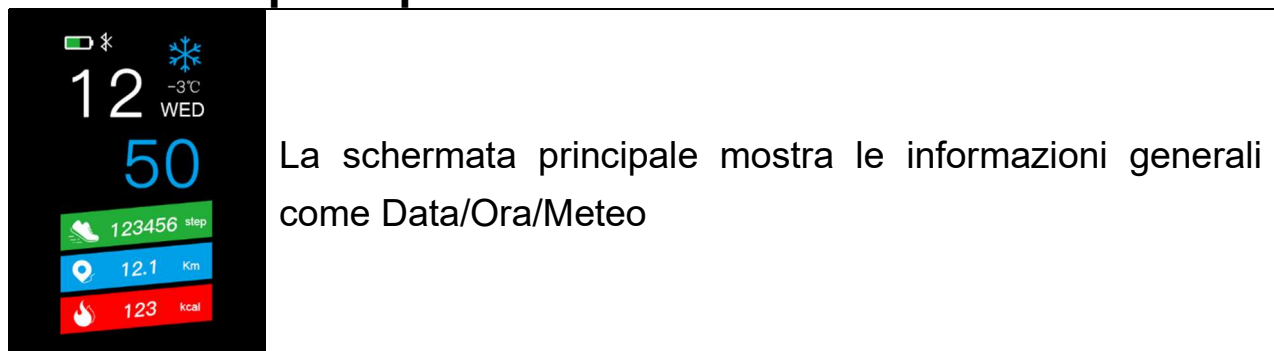

Contapassi



24578

Premere il pulsante schermo fino a visualizzare queste informazioni. I passi verranno conteggiati automaticamente. Per ulteriori informazioni sui passi, andare all'APP.

Distanza



2.4 Km

Premere il pulsante schermo fino a visualizzare queste informazioni. La distanza verrà calcolata automaticamente. Per ulteriori informazioni sulla distanza percorsa, andare all'APP.

Contatore calorie



23 Kcal

Premere il pulsante schermo fino a visualizzare queste informazioni. Le calorie bruciate verranno calcolate automaticamente. Per ulteriori informazioni sulle calorie bruciate, andare all'APP.

Salute



Health

Premere il tasto del display fino a visualizzare questa opzione. Tenere premuto il pulsante per accedere a questa opzione. Qui è possibile misurare temperatura, frequenza cardiaca, pressione sanguigna e ossigeno nel sangue.

Monitoraggio del sonno



06^H35^m

Premere il pulsante schermo fino a visualizzare queste informazioni. Il tempo di sonno verrà automaticamente misurato dalle 21 alle 9. Per ulteriori informazioni sul sonno, andare all'APP.

Selezionare uno sport



Premere il pulsante schermo fino a visualizzare questa opzione. Tenere premuto il pulsante schermo per accedere a questa opzione. Ora si può scegliere tra diversi sport. Premere fino a raggiungere lo sport desiderato. Ora tenere premuto il pulsante. Ora tenere premuto il pulsante.

Notifications (Notifiche)



4

Message

Premere il pulsante schermo fino a visualizzare queste informazioni. I messaggi persi verranno contati e visualizzati qui.

Impostazioni



More

Premere il pulsante schermo fino a visualizzare questa opzione. Tenere premuto il pulsante per accedere a questa opzione. Le opzioni sono "Trova il mio telefono", vedere le informazioni di sistema e reset. Anche spegnimento è disponibile con questa opzione.

Spegnimento

Premere il pulsante schermo finché non viene visualizzato "More (Altro)". L'ultima opzione in "More (Altro)" è disattivata. Tenere premuto il pulsante per spegnere il dispositivo.

Suggerimenti

● La connessione Bluetooth si disconnette quando il dispositivo supera una certa distanza. ● Riconnettere il Bluetooth se il Bluetooth non funziona per più di 5 minuti. ● Prima di associare il braccialetto a un altro account, è necessario separarlo dall'account corrente. ● Se non è possibile illuminare il braccialetto, collegare il braccialetto a un caricabatterie.

Istruzioni di sicurezza

● Ricostruire o modificare il prodotto ne compromette la sicurezza. ● Tutte le modifiche e le riparazioni del dispositivo o degli accessori devono essere realizzate dal fabbricante o da persone espressamente autorizzate dal fabbricante. ● Non aprire mai il prodotto né eseguire riparazioni da sé! ● Maneggiare il prodotto con attenzione. Il prodotto può subire danni dovuti a urti, colpi o persino se cade da una bassa altezza. ● Tenere il prodotto a distanza da bagnato, umidità e da estremo calore. ● Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. ● Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. ● Non scaldare la batteria al di sopra di 60°C e non farla cadere o gettarla nel fuoco, esiste il pericolo di esplosione/incendio! ● Non cortocircuitare la batteria. ● Non sottoporre la batteria a sollecitazione meccanica. Evitare di fare cadere, colpire, piegare, torcere o tagliare la batteria. ● Interrompere immediatamente il processo di caricamento se la batteria risulta surriscaldata. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante il processo di caricamento è difettosa e non può più essere usata. ● Non scaricare la batteria completamente in quanto questo abbrevia il suo ciclo di vita. ● Se la batteria deve essere conservata, si raccomanda di conservarla al 30% del suo volume di carica. Conservare al riparo dalla luce del sole diretta. Temperatura di conservazione ideale: 10–20°C. ● Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.


Smaltimento

Vecchi elettrodomestici di abitazioni private

● Se non si desidera più utilizzare l'apparecchio, consegnarlo gratuitamente in un punto di raccolta pubblico per vecchi apparecchi elettrici. ● I vecchi apparecchi elettrici non devono mai essere conferiti nei cassonetti dei rifiuti residui.

Ulteriori istruzioni per lo smaltimento

● Restituire il vecchio apparecchio elettrico in modo tale da non comprometterne il successivo riutilizzo o riciclaggio. Le batterie devono essere rimosse in anticipo e deve essere evitata la distruzione di contenitori contenenti liquidi. ● I vecchi apparecchi elettrici possono contenere sostanze nocive. Se il dispositivo viene maneggiato in modo errato o danneggiato, ciò può causare danni alla salute o la contaminazione dell'acqua e del suolo quando il dispositivo viene successivamente riciclato.

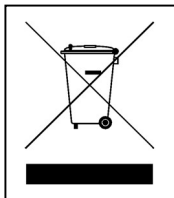

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania