


Technaxx® * Gebruikershandleiding

Ultrasoon reiniger LX-058

voor

Lees
het

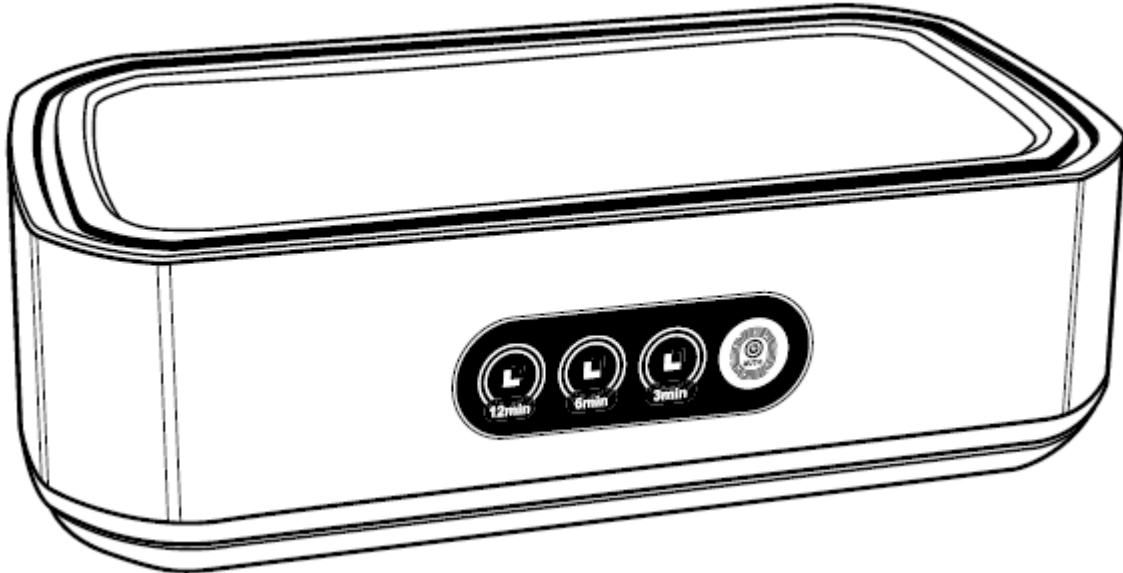

eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

Veel plezier met uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportals.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding op de website van de fabrikant gebruikt.

Inhoudsopgave

Tips	2	Overige objecten	5
Veiligheidsinstructies	2	Welke objecten mogen niet worden schoongemaakt	5
Opslag	4	Tips en trucs	5
Vrijwaring	4	Eerste gebruik	6
Welke objecten moeten worden schoongemaakt	4	Onderhoud	7
Bril	4	Technische specificaties	7
Goud, zilver en metalen sieraden	4	Ondersteuning	8
Metalen armbanden van waterdichte horloges	5	Verzorging en onderhoud	8
		Conformiteitsverklaring	8
		Afvalverwerking	8

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies



● Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. ● Gebruik het apparaat nooit in bad, onder de douche of boven een met water gevulde wastafel. Bedien het apparaat ook niet met natte handen. ● Dompel het apparaat niet onder in water en zorg ervoor dat het niet in contact komt met water, ook niet tijdens het schoonmaken. ● Dompel het apparaat, het netsnoer en de stekker niet onder in water of een andere vloeistof. ● Haal de stekker uit het stopcontact nadat u het apparaat hebt gebruikt en voordat u het apparaat

schoonmaakt. ●Doen niet loskoppelen de plug door aan het koord te trekken.

●7 Nooit gebruik de apparaat als het netsnoer zichtbaar beschadigd is.

●Als het netsnoer beschadigd is, Het moeten zijn vervangen door de fabrikant, een servicecentrum of A op dezelfde manier een gekwalificeerd persoon om elk gevaar voor een elektrische schok te voorkomen. ●Houden de apparaat uit van buiten het bereik van kinderen.

●Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en boven En personen met verminderde fysiek, sensorisch of mentaal mogelijkheden of gebrek van ervaring En kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van de apparaat in A veilige manier En begrijpen de gevaren betrokken. Kinderen Kinderen mogen niet zonder toezicht met het apparaat spelen . ● Winkel de verpakking Houd het materiaal en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen levensgevaarlijk zijn door verstikking en inslikken. ●Open het apparaat in geen geval. Er wordt geen garantie aanvaard voor schade die is veroorzaakt door ondeskundige behandeling. ●Rekening als de netspanning spanning op de label komt overeen naar jouw lokaal netspanning levering. De enige manier om het apparaat van het lichtnet los te koppelen, is door de stekker uit het stopcontact te trekken. ●Houd het oppervlak van het apparaat, het bedieningspaneel en de schakelaar schoon. altijd schoon En droog.

●Voor het schoonmaken van het apparaat, zie de "Schoonmaak En zorg" sectie . ●7 Doen niet bedienen de apparaat zonder vulling met water, anders Het zullen krijgen beschadigd. ●Laat het netsnoer niet over de rand hangen scherp randen of heet oppervlakken . ●Doen niet bedienen of plaats elk onderdeel van dit apparaat op of in de buurt van een heet oppervlak, zoals een gasfornuis of elektrisch branders. ●Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. gebruik. De apparaat is ontworpen voor schoonmaak sieraden, waterdichte horloges, brillen, etc.; zie het gedeelte "Welke voorwerpen moeten worden gereinigd" . ● Doen niet gebruik de apparaat met natte handen. ● Gebruik de apparaat op A stabiel werkoppervlak. ●Stekker eruit de apparaat Vul het reservoir niet verder dan de "MAX"-markering bij het vullen met water. ●Doen niet plaats gevoelig, kleine voorwerpen direct in roestvrij staal tank, anders zij raken bekrast; gebruik hiervoor het

plastic schoonmaakmandje. ●Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of chemicaliën, zoals bijtende stoffen, ammoniak, bleekmiddel en reinigingsmiddelen met sterke parfums, in het apparaat. ●Doen niet aanraken de binnen van het apparaat en de reinigingsvloeistof terwijl het werkt. ●Nooit neerzetten de apparaat of stroom koord in water of een andere vloeistof.

Opslag

Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gaat gebruiken, berg het dan zorgvuldig op. ●Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat het apparaat volledig droog is.

Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. ●Bewaar het op een koele en droge plaats. ●Zorg ervoor dat het apparaat buiten bereik van kinderen blijft.

Vrijwaring

● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect punitief, incidenteel of speciaal gevolggevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of misbruik van haar producten.

Welke objecten moeten worden schoongemaakt

Bril

Plaats uw glazen altijd met de glazen omhoog in het kunststof reinigingsmandje.

Glazen of monturen met krassen mogen niet in het apparaat worden gereinigd. Ultrasoontechnologie kan de krassen dieper maken.

Gecoat glas kan beschadigd raken.

Sieraden van goud, zilver en metaal

Het apparaat is geschikt voor het reinigen van gouden, zilveren en metalen sieraden. De sieraden mogen geen kwetsbare of poreuze stenen bevatten. Zie ook '**Welke voorwerpen mogen niet gereinigd worden?**'. Voor de zekerheid kunt u het beste bij de winkel waar u de sieraden heeft gekocht navragen of deze geschikt zijn voor reiniging met de ultrasoonreiniger.

Metalen armbanden van waterdichte horloges

Maak uurwerken niet schoon met het apparaat, omdat ze hierdoor beschadigd kunnen raken.

Maak geen horloges schoon die niet waterdicht zijn.

Reinig mechanische horloges niet met dit apparaat. De spiraalveer in het horloge kan magnetisch zijn en het horloge geeft dan niet de exacte tijd aan.

Andere objecten

Kammen, kunstgebitten, beugels en scheerkoppen van elektrische scheerapparaten.

Punten, inktpatronen voor inkjetprinters, afdichtingen.

Metalen bestek, munten, metalen spuitmonden of kleppen van metaal.

Welke objecten mogen niet worden schoongemaakt

Sieraden met kwetsbare of poreuze stenen. Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van kwetsbare of poreuze stenen, zoals parels en parelmoer, smaragd, opaal, koraal, turkoois, lapis lazuli, malachiet, zwarte onyx en tijgeroog.

Brillen met montuur van natuurlijke materialen.

Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van brillen met monturen die gemaakt zijn van kwetsbare of poreuze natuurlijke materialen, zoals schildpad en hoorn.

Andere objecten

Voorwerpen die uit hout, textiel of leer bestaan of dit bevatten, Contactlenzen

Kostuumjuwelen, met name verzilverde kostuumjuwelen

Tips en trucs

Het meeste vuil zal al bij de eerste reinigingsbeurt loskomen. Mochten er toch nog vuildeeltjes op de objecten zitten, probeer deze dan te verwijderen met een vochtige, zachte doek voordat u de reinigingsbeurt een tweede keer herhaalt.

Reinig grote objecten eerst aan één kant. Draai na afloop de grote objecten om om de andere kant te reinigen en start het proces opnieuw.

Wilt u een betere reiniging van zeer vuile voorwerpen, dan kunt u de reinigingsbeurt meerdere keren herhalen. Wacht minimaal 2 minuten voordat u met de volgende reinigingsbeurt begint.

U kunt het reinigingseffect versterken door een paar druppels zeer zachte vloeibare zeep aan het water toe te voegen. Vraag voor uw horloges en sieraden bij de specialist waar u ze koopt of ze geschikt zijn voor reiniging met vloeibare zeep.

Eerste gebruik

Verwijder de transparante beschermhoes van het bedieningspaneel van de aan/uit-knop voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Open het deksel, verwijder alle onderdelen en vul de roestvrijstalen tank met water. Overschrijd de maximale markering niet.

Gebruik het apparaat niet zonder dat het gevuld is met water, anders zal het beschadigd raken.

Gebruik alleen helder, koud water.


Doe de voorwerpen in het reservoir en sluit het deksel. Sluit het voorwerp aan op de stroomadapter en sluit de adapter aan op het lokale elektriciteitsnet.

Druk 1 keer op de Auto-knop voor 3 minuten, een 2^e keer voor 6 minuten en een 3^e keer voor 12 minuten reinigen.

Nadat u klaar bent met schoonmaken, koppelt u de stroomadapter los, opent u het deksel en haalt u de onderdelen uit de roestvrijstalen tank.

Maak de tank leeg en reinig hem met een zachte doek.

Overzicht

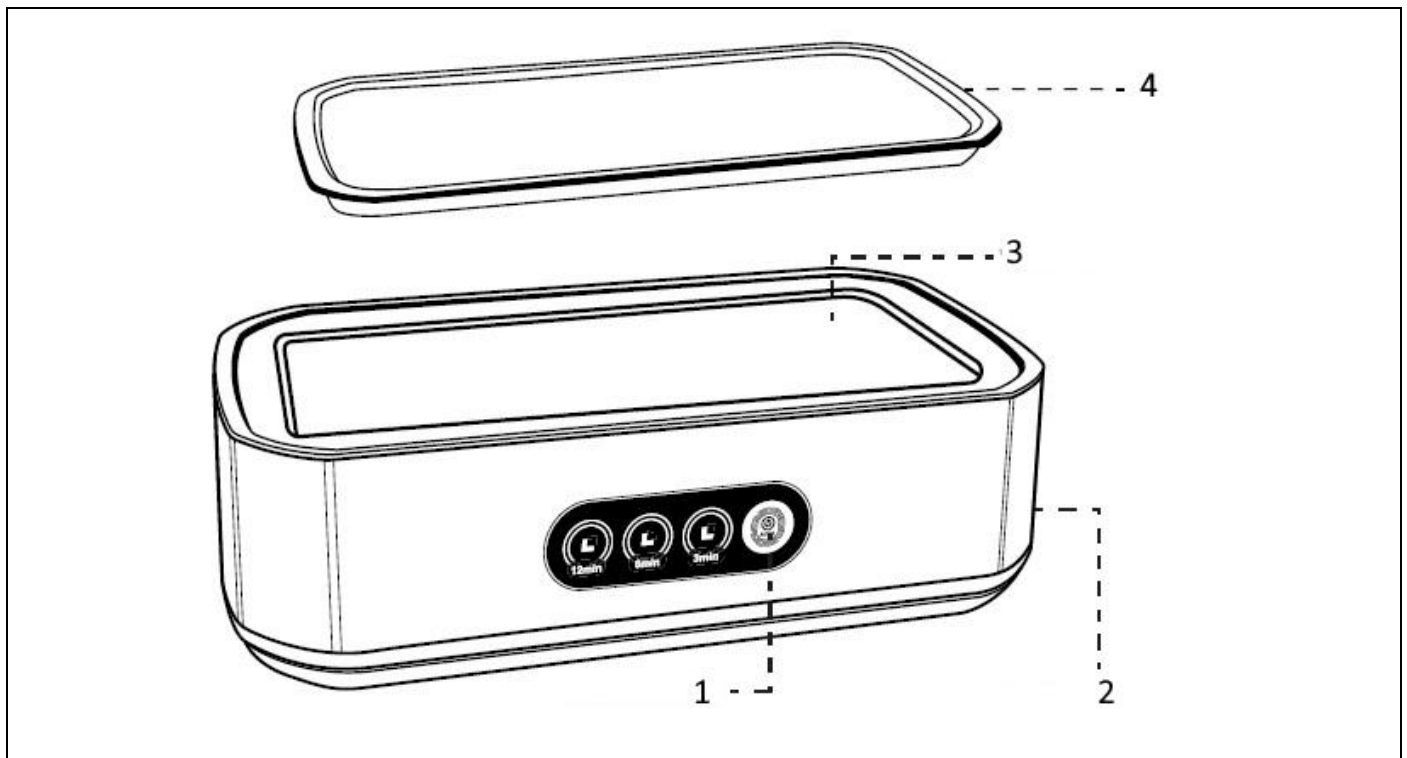

1	Aanraakknop	2	Stroomconnector	3	Roestvrijstalen tank
4	Deksel	5	AC-adapter (niet afgebeeld)		

Onderhoud

Hoe de hoofdeenheid te onderhouden

Het product reinigen

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Giet het water uit het roestvrijstalen reservoir. Reinig en droog het roestvrijstalen reservoir en de buitenkant van het apparaat. Gebruik alleen een vochtige, zachte doek om het apparaat schoon te maken.

LET OP! Open, wijzig of repareer het product niet.

Technische specificaties

Externe oplader	In: AC100-240V~50/60Hz; 0,4A Max Uitgang: DC12V/2A
Ultrasone frequentie	48 kHz +- 2 kHz
Stroom	24W
Capaciteit	~500 ml
Gewicht	0,55 kg
Afmetingen (LxBxH)	23 x 12 x 8 cm
Materiaal	ABS + roestvrij staal
Inhoud van het pakket	Hoofdeenheid, AC-adapter (EU), deksel, gebruikershandleiding

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De supportlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Verzorging en onderhoud

Maak het apparaat alleen schoon met een droge of lichtvochtige, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

- Gebruik het apparaat bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.
- Lever het product niet af of gebruik het niet in een omgeving met sterke schokken.

Verklaring van overeenstemming



De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid



Afvoer van de verpakking. Sorteert verpakkingsmaterialen bij afvoer op type.

Gooi karton en karton bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor recycling.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland

Ultrasoon reiniger LX-058