


Lifenaxx®* Instrukcja obsługi

Lifenaxx Robot do mycia okien LX-083

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

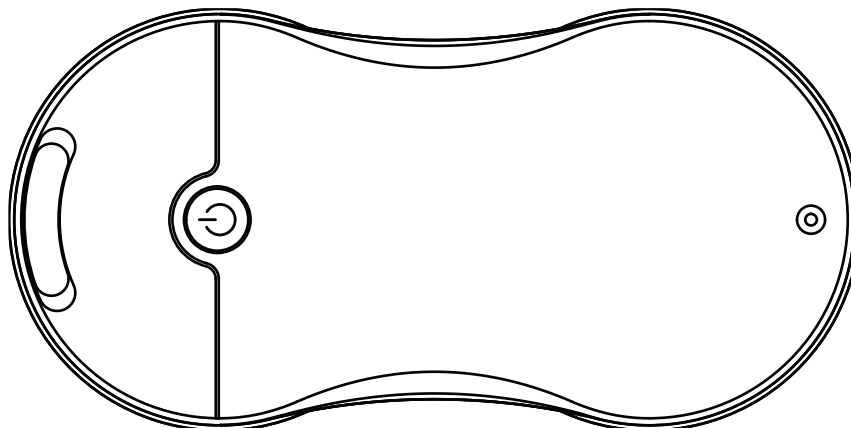

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Poradnik	2	Wstrzyknij wodę lub roztwór czyszczący	10
Ważne instrukcje bezpieczeństwa	3	Rozpocznij czyszczenie	10
Ostrzeżenia	3	Końcowe czyszczenie	10
Uważaj na ryzyko porażenia prądem	5	Funkcja czyszczenia	10
Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów	5	Przetrzyj suchą ściereczką	10
Zastrzeżenie	6	Funkcja rozpylania wody	11
Zawartość produktu	6	Trzy inteligentne tryby planowania ścieżki	11
Przegląd produktu	6	System awaryjnego zasilania UPS	11
Zdalne sterowanie	7	Kontrolka LED	11
Przed użyciem	8	Konserwacja	12
Zastosowanie produktu	8	Rozwiązywanie problemów	12
Podłączenie zasilania	8	Dane techniczne	13
Ładowanie	9	Wsparcie	13
Zainstaluj podkładkę czyszczącą i pierścień czyszczący	9	Utrzymanie i konserwacja	13
Zapnij linę bezpieczeństwa ...	9	Deklaracja zgodności	14
		Utylizacja	14

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować ● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą uszkodzić produkt: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub pioruny uszkodzenie, inwazja przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione do tego celu personel, narażenie na działanie substancji wyjątkowo żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego produktu. Użytkownicy z zaburzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub ci, którzy nie mają wiedzy na temat funkcji i obsługi tego produktu, muszą być nadzorowani przez w pełni kompetentnego użytkownika po zapoznaniu się z procedurami użytkowania i zagrożeniami bezpieczeństwa. Użytkownicy muszą używać produktu pod nadzorem w pełni kompetentnego użytkownika po zapoznaniu się z procesem użytkowania i zagrożeniami bezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno używać tego produktu. Ten produkt nie powinien być używany przez dzieci jako zabawka.
- Ten produkt może być używany wyłącznie do czyszczenia ram okiennych i szkła (nie nadaje się do okien bezramowych i szkła). Jeśli spoiwo szklane ramy szklanej jest uszkodzone, w przypadku gdy ciśnienie produktu jest niewystarczające i spada, należy zwrócić szczególną uwagę na ten produkt podczas procesu czyszczenia. Użytkownik musi przestrzegać scenariusza użytkowania, aby mieć pewność, że produkt jest używany bezpiecznie i pewnie.

Ostrzeżenia

Proszę używać oryginalnego adaptera!

(Używanie nieoryginalnego adaptera może spowodować awarię produktu lub jego uszkodzenie)

- Upewnij się, że adapter ma wystarczająco dużo miejsca na wentylację i odprowadzanie ciepła podczas użytkowania. Nie owijaj adaptera innymi przedmiotami.
- Nie używaj adaptera w wilgotnym środowisku. Nie dotykaj adaptera mokrymi rękami podczas użytkowania. Na tabliczce znamionowej adaptera znajduje się wskazanie napięcia.
- Nie używaj uszkodzonego zasilacza, kabla ładującego lub wtyczki zasilania. Przed czyszczeniem i konserwacją produktu należy odłączyć wtyczkę zasilania i nie odłączać zasilania poprzez odłączenie przedłużacza, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nie rozmontowuj zasilacza. Jeśli zasilacz nie działa prawidłowo, wymień cały zasilacz. Aby uzyskać pomoc i

naprawę, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta lub dystrybutorem.

- Proszę nie rozmontowywać baterii. Nie wrzucać baterii do ognia. Nie używać w środowisku o wysokiej temperaturze powyżej 60 °C . Jeśli bateria tego produktu nie była prawidłowo obsługiwana, istnieje ryzyko poparzenia lub uszkodzenia chemicznego obudowy.

- Zużyte baterie należy przekazać do lokalnego, profesjonalnego punktu recyklingu baterii i sprzętu elektronicznego w celu poddania ich recyklingowi.

- Używając tego produktu należy ściśle przestrzegać instrukcji.

- Prosimy zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

- Nie zanurzaj tego produktu w płynach (takich jak piwo, woda, napoje itp.) ani nie pozostawiaj go w wilgotnym środowisku. od dawna.

- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu i unikaj bezpośredniego światła słonecznego. Trzymaj ten produkt z dala od źródeł ciepła (takich jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki gazowe itp.).

- Nie umieszczaj tego produktu w miejscu, w którym występuje silne pole magnetyczne.

- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Używaj tego produktu w temperaturze otoczenia 0°C~40°C.

- Nie czyścić uszkodzonego szkła i przedmiotów o nierównej powierzchni. Na nierównych powierzchniach lub uszkodzonym szkłe produkt nie będzie w stanie wygenerować wystarczającej adsorpcji próżniowej.

- Wbudowaną baterię tego produktu może wymienić wyłącznie producent lub wyznaczony dealer / centrum obsługi technicznej, aby uniknąć zagrożenia.

- Przed wyjęciem akumulatora lub jego utylizacją należy odłączyć zasilanie.

- Używaj tego produktu ściśle według instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Uważaj na ryzyko porażenia prądem

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji korpusu należy upewnić się, że zasilanie jest całkowicie odłączone, a urządzenie wyłączone.

- Nie wyciągaj wtyczki zasilania z gniazdka. Wtyczka zasilania powinna być prawidłowo odłączona, gdy zasilanie jest wyłączone.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Konserwacja produktu musi być wykonywana przez autoryzowane centrum obsługi posprzedażowej lub dealera.
- Nie należy kontynuować użytkowania, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub jeśli zasilacz jest uszkodzony.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi technicznej lub dealerem w celu dokonania naprawy.
- Do czyszczenia produktu i zasilacza nie należy używać wody.
- Nie należy używać tego produktu w następujących niebezpiecznych miejscach, takich jak miejsca z ogniem, łazienki z bieżącą wodą z dysz, baseny itp.
- Nie uszkodzaj ani nie skręcaj przewodu zasilającego. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym lub adapterze, aby uniknąć szkoda.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Produkt wykorzystuje akumulatory. Jednak **WSZYSTKIE** akumulatory mogą **WYBUCHNAĆ, ZAPALIĆ SIĘ** i **SPOWODOWAĆ OPARZENIA**, jeśli zostaną rozmontowane, przebite, przecięte, zmiażdżone, zwarte, spalone lub wystawione na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie korzystać z akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Zawsze przechowuj zapasowe przedmioty w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu.
- **ZAWSZE** trzymaj przedmiot poza zasięgiem dzieci.
- **ZAWSZE** przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu przy wyrzucaniu zużytych baterii.

● ZAWSZE ładuj akumulatory za pomocą produktu. ● NIGDY nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie zwieraj, nie wrzucaj baterii do ognia ani wody i nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 50°C.

Zastrzeżenie

●W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne następstwa niebezpieczeństwa, dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie, cokolwiek wynikającego z lub związanego z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem ich produktów.
●Komunikaty o błędach mogą pojawiać się w zależności od środowiska, w którym są używane.

Zawartość produktu

					
Robot LX-083	Lina bezpieczeństwa	Kabel AC	Zasilacz	Przewód przedłużający	Zdalny
					
Podkładka czyszcząca	Butelka do wstrzykiwania wody	Butelka z rozpylaczem wody	Podręcznik		

Przegląd produktu

Górna strona	Dolna strona
--------------	--------------

1	Wskaźnik LED włączania/wyłączania	2	Podłączenie przewodu zasilającego
3	Lina bezpieczeństwa	4	Dysza natryskowa
5	Podkładka czyszcząca	6	Odbiornik zdalnego sterowania

Zdalne sterowanie

A. Nie rozmontowuj akumulatora, nie wrzucaj go do ognia, istnieje ryzyko deflagracji.

B. Używaj baterii AAA/LR03 o tej samej specyfikacji, co wymagane. Nie używaj różnych typów baterii. Istnieje ryzyko uszkodzenia obwodu.

C. Nie wolno mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.

	Opcjonalny przycisk funkcyjny (nie dotyczy tej wersji)		Czyść w górę	
	Ręczne rozpylanie wody		Wyczyść w lewo	
	Automatyczne rozpylanie wody		Wyczyść w prawą stronę	
	Opcjonalny przycisk funkcyjny (nie dotyczy tej wersji)		Czyszczenie w dół	
	Rozpocznij/Zatrzymaj		Automatyczne czyszczenie	
	Czyszczenie jednego obszaru		Kontynuuj czyszczenie	


Przed użyciem

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że lina zabezpieczająca nie jest zerwana i przywiązać ją solidnie do stałego mebla wewnątrz pomieszczenia.
2. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że lina zabezpieczająca nie jest uszkodzona i węzeł jest zabezpieczony.
3. Podczas czyszczenia szyby w oknie lub drzwiach bez ogrodzenia ochronnego należy wyznaczyć na dole strefę ostrzegawczą.
4. Przed użyciem należy w pełni naładować wbudowaną baterię zapasową (zaświeci się niebieska lampka).
5. Nie używać w deszczową lub wilgotną pogodę.
6. Najpierw włącz urządzenie, a następnie przymocuj je do szyby.
7. Przed puszczeniem rąk upewnij się, że urządzenie jest mocno przymocowane do szyby.
8. Przed wyłączeniem urządzenia należy je przytrzymać, aby nie upuścić.
9. Nie używaj tego produktu do czyszczenia okien bezramowych lub szkła.
10. Upewnij się, że podkładka czyszcząca jest prawidłowo przymocowana do spodu urządzenia, aby zapobiec wyciekaniu powietrza podczas adsorpcji.
11. Nie spryskiwać wodą produktu ani jego dolnej części. Spryskiwać wodą wyłącznie podkładkę czyszcząca.
12. Dzieciom nie wolno używać urządzenia.
13. Przed użyciem usuń wszystkie przedmioty ze szklanej powierzchni. Nigdy nie używaj maszyny do czyszczenia stłuczonego szkła. Powierzchnia niektórych matowych szyb może zostać porysowana podczas czyszczenia. Używaj ostrożnie.
14. Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od pracującego produktu.
15. Nie używać w miejscach, w których występują łatwopalne lub wybuchowe materiały i gazy.

Zastosowanie produktu

Podłączenie zasilania

- A. Podłącz kabel zasilający prądem zmiennym do adaptera
- B. Podłącz zasilacz za pomocą przedłużacza
- C. Podłącz przewód zasilający prądem zmiennym do gniazdka

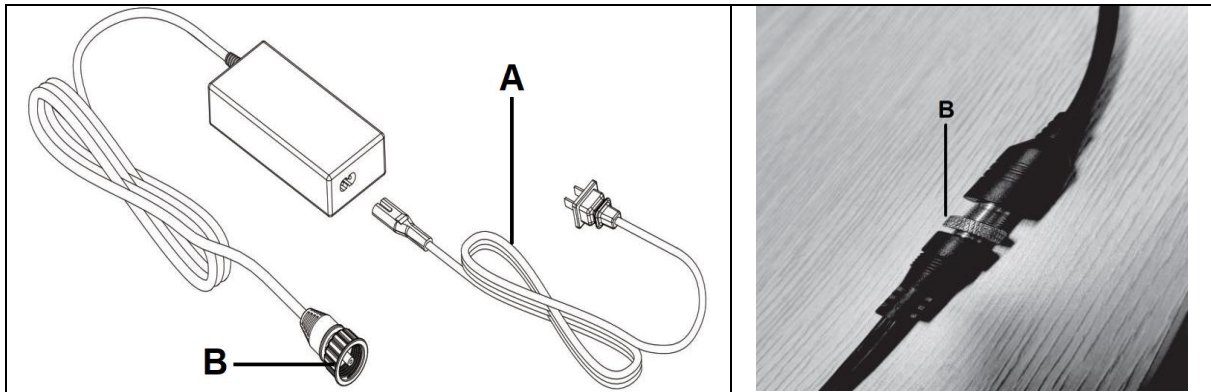


Ładowanie

Robot ma wbudowaną baterię zapasową, która zapewnia zasilanie w przypadku awarii zasilania. Przed użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana (zapala się niebieskie światło).

- A.** Najpierw podłącz kabel zasilający do robota i podłącz kabel AC do gniazdka, niebieskie światło jest włączone. Oznacza to, że robot jest w stanie ładowania.
- B.** Gdy niebieskie światło świeci się stale, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

Zainstaluj podkładkę czyszczącą i pierścień czyszczący

Upewnij się, że podkładka czyszcząca jest prawidłowo umieszczona na kole czyszczącym, zgodnie z rysunkiem, aby uniknąć wycieków powietrza.

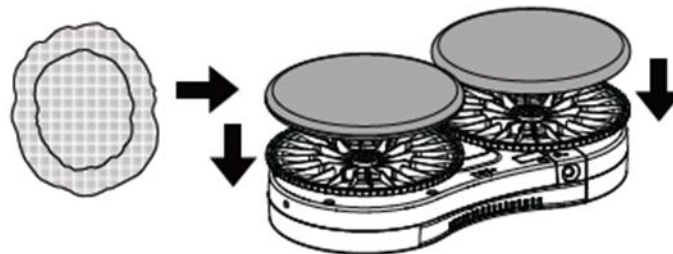

Zapnij linę bezpieczeństwa

- A.** W przypadku drzwi i okien bez balkonu na parterze należy umieścić na ziemi znaki ostrzegawcze, aby uniemożliwić dostęp ludziom.
- B.** Przed użyciem należy sprawdzić, czy lina zabezpieczająca nie jest uszkodzona i czy węzeł nie jest luźny.
- C.** Przed użyciem należy koniecznie przymocować linę zabezpieczającą i przywiązać ją do stałych obiektów w domu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.




Wstrzyknij wodę lub roztwór czyszczący

A. Napełniać wyłącznie wodą lub specjalnymi środkami czyszczącymi rozcieńczonymi wodą

B. Proszę nie dodawać żadnych innych środków czyszczących do zbiornika na wodę.

C. Otwórz silikonową osłonę i dodaj środek czyszczący

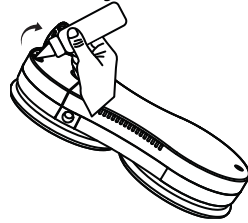


Rozpocznij czyszczenie

A. Naciśnij krótko przycisk „ON/OFF”, aby włączyć zasilanie, silnik odkurzacza zacznie pracować

B. Przymocuj robota do szyby i zachowaj pewną odległość od ramy okna

C. Przed puszczeniem rąk upewnij się, że robot jest mocno przymocowany do szyby.

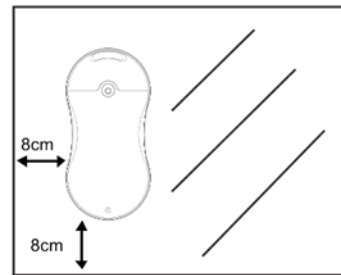


Końcowe czyszczenie

A. Przytrzymaj robota jedną ręką i naciśnij przycisk „ON/OFF” drugą ręką przez około 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.

B. Zdejmij robota z okna.

C. Odwiąż linę zabezpieczającą, umieść robota i jego akcesoria w suchym i wentylowanym miejscu w celu następnego użycia.

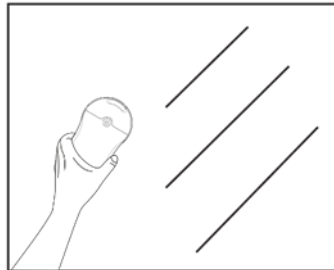

Funkcja czyszczenia


Przetrzeć suchą ściereczką

A. Przy pierwszym czyszczeniu należy pamiętać o „wycieraniu suchym padem czyszczącym”. Nie należy spryskiwać wodą i usuwać piasku z powierzchni szkła.

B. Jeśli najpierw spryskasz myjkę lub szybę wodą (lub detergentem), woda (lub detergent) zmiesza się z piaskiem i zamieni się w błoto, co spowoduje słaby efekt czyszczenia.

C. Jeśli robot jest używany w słoneczny dzień lub przy niskiej wilgotności powietrza, lepiej jest przecierać go suchą ściereczką czyszczącą.

Uwaga: Jeśli szkło nie jest mocno zabrudzone, przed czyszczeniem spryskaj powierzchnię szkła lub gąbkę czyszczącą wodą, aby uniknąć poślizgnięcia.

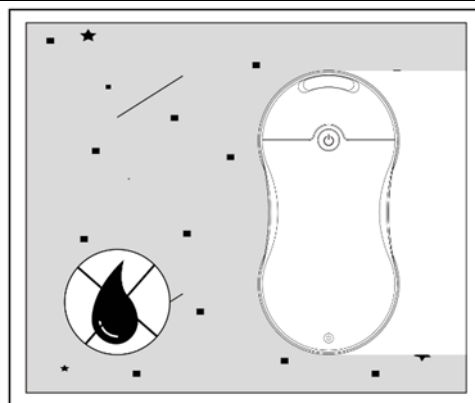


Funkcja rozpylania wody


Robot jest wyposażony w 2 dysze natryskowe. Gdy robot czyści w lewo, lewa dysza natryskowa automatycznie rozpyli wodę. Gdy maszyna czyści w prawo, prawa dysza natryskowa automatycznie rozpyli wodę.


1. Automatyczne rozpylanie wody

A. Podczas czyszczenia robot automatycznie będzie spryskiwał wodą.




B. Naciśnij ten przycisk „”, robot wyda dźwięk „beep” i wyłączy tryb automatycznego rozpylania wody.

2. Ręczne rozpylanie wody

Podczas czyszczenia robot będzie spryskiwał wodą jeden raz po każdym krótkim naciśnięciu przycisku „”.

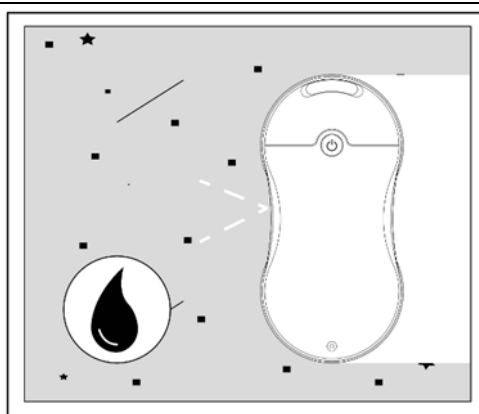

Trzy inteligentne tryby planowania ścieżki

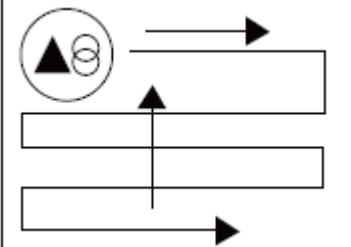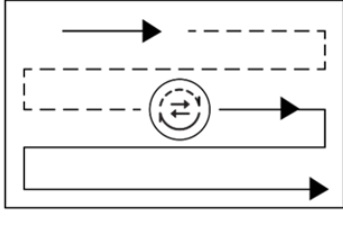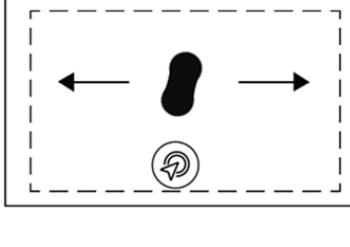		
Najpierw w górę, potem w dół	Najpierw w lewo, potem w dół	Najpierw w prawo, potem w dół

System awaryjnego zasilania UPS

A. Robot będzie utrzymywał adsorpcję przez około 20 minut w przypadku awarii zasilania

B. W przypadku awarii zasilania robot nie będzie się poruszał do przodu. Wyda dźwięk ostrzegawczy. Czerwone światło zacznie migać. Aby uniknąć upadku, zdejmij robota tak szybko, jak to możliwe.

C. Użyj liny bezpieczeństwa, aby delikatnie odciągnąć robota. Podczas ciągnięcia liny bezpieczeństwa staraj się być jak najbliżej szkła, aby uniknąć upadku robota.

Kontrolka LED

Status	Kontrolka LED
Podczas ładowania	Czerwone i niebieskie światło migają naprzemiennie
Pełne ładowanie	Niebieskie światło jest włączone
Awaria zasilania	Migające czerwone światło z dźwiękiem „piknięcia”

Niskie ciśnienie próżniowe	Czerwone światło błysnie jeden raz z dźwiękiem „piknięcia”
Wyciek ciśnienia próżniowego podczas pracy	Czerwone światło błysnie jeden raz z dźwiękiem „piknięcia”

Uwaga: Gdy czerwone światło miga, a robot wydaje dźwięk ostrzegawczy, sprawdź, czy zasilacz łączy się prawidłowo z zasilaniem.

Konserwacja

Zdejmij podkładkę czyszczącą, namocz w wodzie (około 20 °C) przez 2 minuty, a następnie delikatnie umyj ręcznie i wysusz na powietrzu do przyszłego użytku. Podkładkę czyszczącą należy prać wyłącznie ręcznie w wodzie o temperaturze 20°C, pranie w pralce zniszczy wewnętrzną strukturę podkładki.

Dobra konserwacja przyczynia się do wydłużenia żywotności podkładki. Jeśli po pewnym czasie użytkowania produktu wkładka nie przylega ściśle do powierzchni, należy ją wymienić, aby uzyskać najlepszy efekt czyszczący.

Rozwiązywanie problemów

- Gdy ściereczka czyszcząca jest używana po raz pierwszy (szczególnie w brudnym otoczeniu zewnętrznej szyby), urządzenie może pracować wolno lub nawet ulec awarii.
 - Po rozpakowaniu urządzenia, przed pierwszym użyciem należy wyczyścić i osuszyć dołączoną ściereczkę czyszczącą.
 - Spryskaj równomiernie ściereczkę lub powierzchnię szkła, którą chcesz przetrzeć, niewielką ilością wody.
 - Po zwilżeniu i wykręceniu ściereczki czyszczącej należy umieścić ją w pierścieniu czyszczącym urządzenia.
- Maszyna przetestuje się na początku działania. Jeśli nie może działać płynnie i słychać dźwięk ostrzegawczy, oznacza to, że tarcie jest zbyt duże lub zbyt małe.
 - Czy ściereczka do czyszczenia nie jest zbyt brudna.
 - Efektywność tarcia naklejek na szkło i naklejek przeciwmgielnych jest stosunkowo niska, dlatego nie nadają się do stosowania.
 - Gdy szkło jest bardzo czyste, będzie zbyt śliskie.
 - Gdy wilgotność jest zbyt niska (pomieszczenie klimatyzowane), szkło będzie zbyt śliskie po wielokrotnym wycieraniu.
- Maszyna nie może wytrzeć górnej lewej strony szyby.
Możesz użyć trybu ręcznego mycia okna za pomocą pilota, aby wytrzeć część, która nie została wytarta (czasami szkło lub ściereczka czyszcząca są śliskie, szerokość wycieranej szyby jest

większa, a górna linia lekko się przesuwa, co powoduje, że nie można wytrzeć górnej lewej części okna).

4. Możliwe przyczyny poślizgnięcia się i braku możliwości wspinania się.
 - A. Tarcie jest zbyt małe. Współczynnik tarcia naklejek, naklejek termoizolacyjnych lub naklejek przeciwmgielnych jest stosunkowo niski.
 - B. Ściereczka do czyszczenia jest zbyt mokra, gdy szkło jest bardzo czyste, będzie zbyt śliska.
 - C. Gdy wilgotność jest zbyt niska (pomieszczenie klimatyzowane), szkło będzie zbyt śliskie po wielokrotnym wycieraniu.
 - D. Uruchamiając maszynę, należy ustawić ją w pewnej odległości od ramy okna, aby uniknąć błędnej oceny.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	AC100~240V 50Hz~60Hz
Moc znamionowa	72W
Pojemność baterii	500mAh
Rozmiar produktu	295 x 145 x 55 mm
Ssanie	2800Pa
Masa netto	1,2 kg
Czas ochrony przed awarią zasilania UPS	20 minut
Metoda kontroli	Zdalne sterowanie
Hałas roboczy	65~70dB
Wykrywanie ramek	Automatyczny
System anty-upadkowy	Zabezpieczenie przed awarią zasilania UPS / Lina bezpieczeństwa
Tryb czyszczenia	3 typy
Tryb rozpylania wody	Manualny / Automatyczny

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:

- Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Przechowywania go lub używania przez długi czas w wilgotnym środowisku.
- Używania w deszczu lub w wodzie.
- Dostarczania lub używania w silnie wstrząsającym środowisku.

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu LX-083 Prod. ID.:5471 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.



Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować

w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Robot do mycia okien Lifenaxx LX-083