

Technaxx®-Benutzerhandbuch

Technaxx® Tischsteckdose 230V 1x USB-A 2x USB-C

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

Service-Telefonnummer für den technischen Support: 01805 012643*
(14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen).

Kostenlose E-Mail: support@technaxx.de

*Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr erreichbar.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Bewahren Sie das Originalzubehör für dieses Produkt ebenfalls auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben .

Gefahr!



• Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es nicht weiter, wenn es beschädigt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

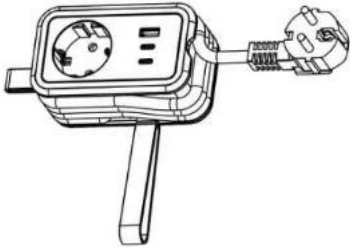
• Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten qualifizierten Fachleuten.

Warnhinweise

● Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. ● Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. ● Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen. • Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus. • Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen. • Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Andernfalls erlischt die Garantie. • Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es sichtbare Schäden aufweist. • Benutzen Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. • Bewahren Sie dieses Produkt, wie alle elektrischen Produkte, außerhalb der Reichweite von Kindern auf! • Benutzen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Heizungen oder anderen Wärmequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung. • Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. • Benutzen

Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen die Verwendung von elektronischen Geräten nicht gestattet ist. • Benutzen Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung und vermeiden Sie Spritzer. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen. • Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten, Folien oder Kleinteilen spielen. • Es besteht Verschluckungs- bzw. Erstickungsgefahr! • Bei Nichtgebrauch immer vom Netz trennen. • Nicht in feuchter Umgebung verwenden. • Nicht abgedeckt betreiben. • Nicht hintereinander stecken. • Netzteile und Spannungsquellen nie unbeaufsichtigt lassen! • Rollen Sie das Netzkabel vor der Verwendung vollständig ab.

Produktübersicht / Spezifikationen

Bild	
Modell	TX-352
	Steckdosen: 230V ~50Hz 16A Steckdosen: 3680W max.
Leistung max. in W	USB-Ausgang: PD 20 W max.
USB-Anschlüsse	1 x USB-A 2 x USB-C

Reinigung und Wartung

Gefahr! Ziehen Sie vor Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker. Halten Sie das Gehäuse möglichst frei von Schmutz und Staub. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines Stromschlags. - Das Produkt sollte in einem trockenen Raum gelagert werden.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung ist erhältlich bei die angegebene Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung



Verpackung entsorgen . Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Altpapier entsorgen Folien der Wertstoffsammlung zuführen.

Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Ist das Produkt nicht mehr gebrauchsfähig, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises. Dadurch wird sichergestellt, dass Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

In China hergestellt

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck