Technaxx® * Návod k obsluze

Wildcam 720p TX-255

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Model: TX-255 Article No. 5087, 11/2026

Obsah

Upozornění 2
Bezpečnostní pokyny 2
Varování 3
Poznámky k ochraně osobních údajů 3
Vyloučení odpovědnosti 4
Vlastnosti 4
Přehled výrobku 5
Obecné informace 6
Základní ovládání 7
Nastavení fotografií 8
Nastavení videa 9
Obecná nastavení 9
Provoz 12
Stahování souborů 13
Časté dotazy 13
Technické údaje 14
Podpora 16
Péče a údržba 16
Prohlášení o shodě 16
Likvidace 16

Upozornění

● Výrobek používejte pouze k určenému účelu. ● Výrobek nepoškozujte. Výrobek mohou poškodit následující případy: nesprávné napětí, nehody (včetně kapaliny nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobku, vadná nebo nesprávná instalace, problémy se síťovým napájením včetně napěťových špiček nebo poškození bleskem, napadení hmyzem, neoprávněné zásahy do výrobku nebo jeho úpravy osobami jinými než autorizovaným servisním personálem, vystavení neobvykle korozivním materiálům, vložení cizích předmětů do přístroje, použití s předem neschváleným příslušenstvím. ● Seznamte se se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v návodu k použití a dodržujte je.

Bezpečnostní pokyny

● Výrobek je určen k pořizování digitálních fotografií a videí. Je určen k používání soukromými osobami.

● Nikdy se výrobku nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama.

● Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na typovém štítku.

● Nepokládejte výrobek na nestabilní povrch. Přístroj by se mohl poškodit nebo by se mohly zranit osoby. Upevnění provádějte pouze podle pokynů výrobce nebo jej zakupte u výrobce.

● Kabel je opatřen pláštěm a izoluje proud. Nepokládejte na kabel žádné předměty, protože by mohlo dojít ke ztrátě ochranné funkce. Nevystavujte kabel nadměrnému namáhání, zejména u zásuvek a zástrček.

● Nevkládejte do otvorů přístroje žádné předměty, protože na některých místech protéká proud a dotyk může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

● Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek se smí čistit pouze vlhkým hadříkem.

● Nepřipojujte žádná další zařízení, která nedoporučuje výrobce.
● Nepoužívejte výrobek na přímém slunečním světle ani na místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50 °C.
● Před použitím externího napájení vyjměte baterie!

Varování

● Výrobek nerozebírejte, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození. ● Životnost baterie se používáním snižuje. ● Varování týkající se baterie: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popáleniny. Při poškození může baterie explodovat. ● Neupravujte, neopravujte ani nevyjímejte bez odborného vedení. ● K čištění nepoužívejte žíravé ani těkavé kapaliny. ● Přístroj neupusťte a netřeste s ním, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky. ● Přístroj uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Poznámky k ochraně osobních údajů

● Osobnostní práva: Při instalaci kamery dbejte na respektování osobnostních práv lidí ve vašem okolí. Kameru v žádném případě nesmíte nainstalovat tak, aby osoby, které náhodně vstoupí do záběru kamery, byly zaznamenány způsobem, který umožňuje jejich jakoukoli identifikaci! To platí i pro rozpoznatelné zaznamenávání registračních značek vozidel.
● Nesledujte veřejné prostory: Dodržujte všechny vnitrostátní zákony a předpisy týkající se zákonnosti pořizování záznamů ve veřejných prostorech (ulice, chodníky, parkoviště atd.) soukromými osobami. Nepoužívejte kameru v takovém prostředí, pokud by to bylo v rozporu se zákonem.
● Žádné sledování na pracovišti: Dodržujte všechny vnitrostátní zákony a předpisy týkající se zákonnosti pořizování záznamů na pracovišti jednotlivcem. Nepoužívejte kameru na pracovišti způsobem, který je v rozporu se zákonem. Kameru v žádném případě nesmíte používat ke sledování zaměstnanců! Sledování na pracovišti podléhá v Německu zvláště přísným podmínkám.
● Mazání záznamů: Fotografie nebo videa zaznamenaných osob, od kterých nemáte souhlas nebo které nebyly informovány, musí být okamžitě smazány.
● Ochrana majetku: Používáte-li kameru k ochraně majetku nebo k vyšetřování přestupků či trestných činů, zajistěte, aby byl zaznamenán pouze pachatel, a nikoli například nezúčastněné osoby.

●Předání vyšetřovacím orgánům: Pouze pokud byl spáchán trestný čin, smíte záznamy předat vyšetřovacím orgánům, a to výhradně jim. Vyšetřovací orgány poté rozhodnou o dalším použití záznamů.
Poznámka: V závislosti na regionu mohou platit různé zákony. V případě pochybností vyhledejte odbornou právní pomoc.


Vyloučení odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě neodpovídá za jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní nebo následné škody na majetku nebo životě, nesprávné skladování ani jakékoli jiné škody vyplývající z používání nebo zneužití jejích výrobků nebo s nimi související. ● Tento přístroj NENÍ určen k nezákonnému sledování a nesmí být v žádné formě použit jako důkaz pro účely uplatnění nároků. ● V závislosti na prostředí použití se mohou zobrazovat chybová hlášení. ● Technaxx Deutschland neodpovídá za nezaznamenané události, chybějící soubory atd.

Vlastnosti

- Bezpečnostní kamera na baterie pro vnitřní i venkovní použití
- Ideální pro zaznamenávání a pozorování volně žijících zvířat a pro sledování domů
- Rozlišení videa FullHD 720p
- Rozlišení fotografií 16MP
- 2” (5,08 cm) barevný IPS displej
- 1/4,5" snímač CMOS 1MP
- Volitelné funkce: video, foto, video & foto
- PIR detekce pohybu do ~8 m s automatickým nahráváním
- 38x IR LED bez záře (940 nm) do ~5 m pro optimální noční vidění
- Doba spuštění 0,3 sekundy
- Vestavěný mikrofon & reproduktor
- Podporuje karty MicroSD do 128GB (Class 10) pro místní záznam
- Vodotěsná & prachotěsná IP66

Přehled výrobku

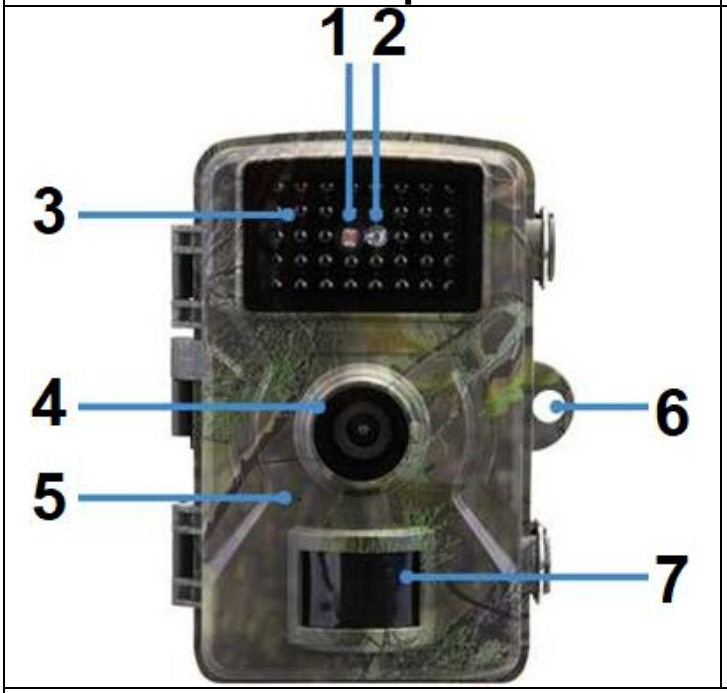Pohled zepředu	Pohled zezadu
	

Pohled dovnitř



1	Světelný senzor	8	Západka
2	LED indikátor	9	Držák popruhu
3	IR LED (noční vidění)	10	Displej
4	Objektiv	11	Reproduktor
5	Mikrofon	12	Ovládací prvky / Tlačítka
6	Otvor pro visací zámek	13	Přihrádka na baterie
7	PIR senzor (detekce pohybu)	14	Kryt baterií

Obecné informace

Vložení baterií

1. Posuňte vypínač do polohy Off 2. Sejměte zadní kryt 3. Vložte baterie podle označení polarity v přihrádce na baterie. 4. Zadní kryt opět utáhněte Typ baterií: AA Počet baterií: až 8 ks	

Napájení

→ Před použitím vložte 8 baterií AA* 1,5 V (*součástí balení) se správnou polaritou. → Otevřete kryt kamery a sejměte kryt baterií.

→ Rozšířené informace o napájení

- Přístroj nefunguje při napětí baterií nižším než 4 V.
- Výdrž baterií při výchozí délce videa 10 sekund je: 4,5 hodiny v denním režimu nebo 1,5 hodiny v nočním režimu & 1600 videí v denním režimu nebo 300 videí v nočním režimu (8x baterie AA).
- Externí napájení nenabíjí vložené akumulátory. Slouží pouze k napájení přístroje. Z bezpečnostních důvodů vyjměte vložené baterie, pokud používáte externí napájení.

Výdrž baterií

V následující tabulce naleznete výdrž baterií kamery při použití 4/8 baterií AA.

Testovací podmínky: 5x probuzení během dne a 5x probuzení během noci, průměrná doba probuzení 20 sekund.

Poznámka: V důsledku různých podmínek použití a různých značek/kvality používaných baterií jsou uvedené hodnoty pouze přibližné a výdrž baterií může být v závislosti na vašem způsobu používání delší nebo kratší.

Příslušné parametry jsou přibližně odhadnuty následovně.

Provozní doba		
Počet baterií	4	8
Pohotovostní doba (režim spánku) (měsíce)	4	8
Pohotovostní doba (režim probuzení***) (měsíce)	2	4
Celková doba nepřetržitého provozu ve dne (hodiny)	2,25	4,5
Celková doba nepřetržitého provozu v noci (hodiny)	0,75	1,5

*** se spouštěním pohybem, např. 10x denně

Vložení paměťové karty

● Kamera nemá vestavěnou paměť, proto pro ukládání souborů vložte naformátovanou (FAT32) kartu MicroSD** do 128GB (**není součástí balení). Doporučujeme používat vysokorychlostní kartu Class 10.

Formátování: Paměťové karty do 128GB formátujte ve FAT32

Pozor: Kartu MicroSD nezasouvejte násilím; řiďte se označením na kameře. Karta MicroSD by měla mít stejnou teplotu jako okolní prostředí. Okolní teplota a vlhkost mohou v kameře způsobit zkrat. Při venkovním použití dbejte na ochranu kamery.

● Pokud je kapacita karty MicroSD zaplněna, kamera automaticky zastaví nahrávání.

● Kartu MicroSD vysunete lehkým zatlačením na okraj karty.


IR LED

Přístroj automaticky aktivuje infračervené světlo, jakmile je nízké osvětlení.

Základní ovládání

Vstup do režimu Test

Přepněte přepínač do polohy TEST.




V nabídkách režimu Test můžete nastavit parametry, kterými kameře sdělíte, co má dělat.

Při prvním spuštění v režimu Test je výchozím jazykem přístroje angličtina. Chcete-li změnit jazyk, stiskněte 2x tlačítko menu. Poté stiskněte 4x tlačítko nahoru a potvrďte tlačítkem „E“. Nyní vyberte jazyk tlačítky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem „E“.


Ruční pořizování fotografií a videí
V režimu Test můžete ručně pořizovat fotografie a nahrávat videa.
Stisknutím ▲ a ▼ přepínáte mezi režimem fotografií a videa.
Stisknutím ◄ ručně pořídíte fotografie nebo videa.
Kvalita fotografií a videí závisí na zvoleném nastavení (viz další kapitola).
Všechny fotografie a videa se ukládají na paměťovou kartu.

Poznámka: Pokud kameru používáte bez vložené karty SD, nebudou uloženy žádné fotografie ani videa.

Nastavení systému
Přepněte přepínač MODE do polohy „Test“, poté můžete nastavit systémové parametry.





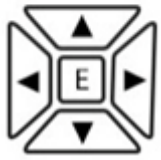

- Tlačítka M a E slouží ke vstupu do režimu nabídky a ke změně nastavení.
- Stisknutím tlačítka M otevřete a zavřete seznamy nabídek.
- Pomocí ▲ a ▼ se pohybujete nahoru a dolů v možnostech nabídky.
- Stisknutím E otevřete nastavení.
- Pomocí ▲ a ▼ vyberte požadovanou hodnotu.
- Stisknutím E potvrdíte nastavení, stisknutím M odejdete bez změny.

Přepněte přepínač MODE do polohy „Test“ pro zapnutí kamery za účelem nastavení.
Přepněte přepínač MODE do polohy „ON“ pro přepnutí kamery do režimu nahrávání.
→ Displej se po 5 sekundách vypne a kamera je aktivována.
Přepněte přepínač MODE do polohy „Off“ pro vypnutí kamery.

Nastavení fotografií
Rozlišení fotografií: Nastavte rozlišení obrazu: čím vyšší rozlišení → tím vyšší ostrost! (Zabírá však také více místa.)
16MP (4640x3488 interpolováno), 12MP (4032x3024 interpolováno), 8MP (3264x2448 interpolováno), 5MP (2592x1944 interpolováno), 3MP (2048x1536 interpolováno), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960) → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.

Série fotografií:

Nastavení počtu fotografií při sériovém	Režim fotografií	Kamera pořizuje fotografie nepřetržitě
	Možnosti: [1 fotografie] (výchozí) / [2 fotografie v	

snímání	sérii] / [3 fotografie v sérii].
	→ Vyberte a potvrďte tlačítkem E.

Nastavení videa

Rozlišení videa: 1080FHD (1920 ×1080) (výchozí), 720P (1280 ×720). → Vyberte a potvrďte tlačítkem E. Nastavte rozlišení videa: čím vyšší rozlišení → tím kratší doba záznamu.

Délka videa

Délka videa	Nastavte dobu záznamu videoklipu → nejkratší doba 10 s / nejdelší doba 3 min. (Videa ve formátu AVI lze přehrávat na většině videopřehrávačů.)
	Možnosti: 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min. (výchozí 10 s)
→ Vyberte a potvrďte tlačítkem E.	

Nahrávání zvuku

Nahrávání zvuku	Při zapnuté funkci → kamera při nahrávání videa nahrává i zvuk.
	Možnosti: [Zap.] (výchozí) / [Vyp.].
→ Vyberte a potvrďte tlačítkem E.	

Hlasitost: Nízká (výchozí), Střední, Vysoká → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.

Obecná nastavení

Datum/Čas: Pomocí ▲ a ▼ změňte jednotlivé parametry. Pomocí ▶ přejdete na další parametr.
Formát data: vyberte z [dd/mm/rrrr] (výchozí) / [rrrr/mm/dd] / [mm/dd/rrrr].
→ Potvrďte tlačítkem E.

Časové razítko: (vkládání data a času do fotografií/videí ano či ne): [Vyp.] / [Zap.] (výchozí) → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.
Nastavení režimu: [Foto] (výchozí) / [Video] / [Foto & Video]. → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.

Nastavení pracovního režimu	Režim fotografií (výchozí)	Kamera pořizuje pouze fotografie.
	Režim videa	Kamera nahrává pouze video.

	Režim fotografií & videa	Kamera nejprve pořídí fotografii a po 10 s začne nahrávat video.

Poznámka: Pokud jste zvolili režim fotografií & videa, nemačkejte na obrazovce živého obrazu tlačítka nahoru/dolů. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů se režim změní buď na fotografie, nebo na video.

Automatické vypnutí: (vypne kameru v režimu Test, pokud po nastavenou dobu není stisknuto žádné tlačítko): [Vyp.] / [3 minuty] / [5 minut] (výchozí) / [10 minut] → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.
Info: Pro opětovné zapnutí přepněte přepínač Mode do polohy Off a poté znovu do polohy Test.

Úsporný režim: [Vyp.] / [Zap.] (výchozí) → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.

Provozní interval: [5 s] (výchozí) / [10 s] / [20 s] / [30 s] / [1 minuta] / [5 minut] / [10 minut] / [30 minut] / [60 minut] → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.
„Provozní interval“ je doba mezi aktuálním a dalším videem. Nastavte dobu zpoždění snímání, když kamera detekuje pohyb. Během zvolené doby kamera nezaznamená žádný obraz ani video. Tím se zabrání ukládání příliš mnoha záznamů stejné události a ušetří se úložný prostor. (Výchozí hodnota je 5 sekund.)

Nastavení hesla: [Zap.] / [Vyp.] (výchozí). → Vyberte a potvrďte tlačítkem E. Po nastavení budete muset heslo zadat při každém zapnutí kamery.
Nastavte heslo pro zapnutí kamery. Heslo má čtyři znaky, každý znak může být 0 až 9 a a–z.
Pozor: Pokud nastavíte heslo, zapište si ho, abyste ho nezapomněli! Pokud heslo zapomenete, viz časté dotazy → O4.

Nastavení sériového čísla (název kamery)**:** [Zap.] / [Vyp.] (výchozí). → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.
Nastavte jedinečné sériové číslo kamery. Číslo má čtyři znaky, každý znak může být 0 až 9 a a až z.
Časovač (časové okno nahrávání)
Možnosti: [Zap.] / [Vyp.] (výchozí). → Potvrďte tlačítkem E.
Nastavte časové okno nahrávání během dne. Pomocí této možnosti můžete předem určit, kdy se mají pořizovat záznamy. Můžete nastavit

čas začátku a konce. Kamera bude pracovat pouze v nastaveném časovém okně. Mimo tuto dobu zůstane kamera v pohotovostním režimu.
Po nastavení času → potvrďte tlačítkem E.

Časosběr
Možnosti: [Zap.] / [Vyp.] (výchozí). → Potvrďte tlačítkem E.
Nastavte interval pořizování fotografií. Kamera automaticky pořizuje fotografie v nastaveném časovém intervalu. Pokud například nastavíte interval na 1 hodinu, kamera pořídí fotografii každou hodinu. Pokud chcete pozorovat kvetení rostliny, kamera pořídí za 24 hodin 24 fotografií a zaznamená tak celý proces kvetení.
Po nastavení času → potvrďte tlačítkem E.

Citlivost spouštění pohybového senzoru: [Nízká] / [Střední] / [Vysoká] (výchozí).
→ Vyberte a potvrďte tlačítkem E.
Vyzkoušejte citlivost a najděte vhodnou detekční zónu pro váš účel. Nastavte citlivost senzoru. **Poznámka:** Citlivost senzoru může ovlivnit také teplota.

Nízká	Nastavte citlivost na nízkou, pokud chcete nahrávat uvnitř (malé prostředí) nebo v chladném prostředí.
Střední	Nastavte citlivost na střední, pokud chcete nahrávat venku (běžné prostředí).
Vysoká	Nastavte citlivost na vysokou, pokud chcete nahrávat venku (rozsáhlé prostředí) nebo je-li teplota mírná.

Jazyk: (nastavení jazyka zobrazení na displeji)**:** [Angličtina] / [Němčina] / [Francouzština] / [Španělština] / [Polština] / [Nizozemština] / [Čeština] / [Italština] / [Chorvatština] / [Bulharština] / [Slovenština] / [Maďarština].
→ Vyberte a potvrďte tlačítkem E.

Formátování: [Zrušit] (výchozí) / [OK]. → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.
Pozor: Formátováním paměťové karty (FAT 32) se trvale odstraní všechna data. Před použitím nové paměťové karty nebo karty, která byla dříve použita v jiném zařízení, paměťovou kartu naformátujte.
Poznámka: Pokud se karta nenaformátuje správně, vyjměte ji a naformátujte ji v počítači.

Výchozí nastavení: [Zrušit] (výchozí) / [OK]. → Vyberte a potvrďte tlačítkem E.
Obnoví tovární nastavení kamery včetně hesla, sériového čísla atd.

Verze: Zobrazení informací o firmwaru kamery.

Provoz

Umístění kamery

Pečlivě zvažte, kam kameru umístíte. Pokud kameru ponecháte bez dozoru, mohou ji odstranit jiné osoby nebo dokonce zvířata. Abyste zabránili možnému falešnému spuštění, nemiřte kamerou na zdroj tepla, jako je slunce. Kameru mohou nechtěně spustit i blízké větve stromů pohybující se ve větru. Přístroj lze připevnit ke stromu nebo jinému upevňovacímu prvku pomocí dodaného popruhu. Alternativně lze přístroj namontovat na stativ.

Nastavení režimu v reálném čase

Přepněte přepínač do polohy ON. Kamera bude připravena k provozu po 5 sekundách. Červená LED na předním panelu šestkrát blikne. Jakmile zhasne, kamera je připravena a čeká. Když objekt vstoupí do dosahu PIR senzoru, kamera automaticky pořídí fotografie nebo video podle vašeho nastavení.

Poznámka: Nevšimnete si, že kamera pořizuje fotografie nebo video. Provoz je zcela tichý.
Pokud není detekován žádný pohyb, kamera se vypne a zůstane v pohotovostním režimu.

Noční režim

Světelný senzor automaticky přepíná kameru mezi denním a nočním režimem. V nočním režimu infračervené lampy osvětlují objekt, když je kamera aktivována.

Poznámka: Infračervené osvětlení je neviditelné. Fotografie a videa pořízená při infračerveném osvětlení jsou černobílá.
Připomínka: V nočním režimu se baterie vybíjejí rychleji. Pokud chcete kameru nastavit na delší noční nahrávání, doporučujeme vložit kompletní sadu 8 nových baterií AA.

Přehrávání

Prohlížení záznamů

Fotografie a videa se ukládají na paměťovou kartu.
Fotografie se ukládají jako soubory .jpg. Videozáznamy se ukládají ve formátu .AVI.

Režim prohlížení
S vloženou paměťovou kartou přepněte do režimu TEST.
Stisknutím tlačítka E přejdete do režimu prohlížení.
Tlačítky ▲ a ▼ procházíte záznamy.
U videosouborů stisknutím tlačítka E spustíte a zastavíte přehrávání.

Mazání souborů
V režimu prohlížení vyberte soubor, který chcete smazat.
Stiskněte tlačítko M.
Vyberte Smazat a zvolte Smazat aktuální soubor nebo Smazat všechny soubory.
Stiskněte E a vyberte Zrušit nebo potvrďte OK pro smazání souboru (souborů).

Stisknutím ◄ opustíte režim prohlížení.

Stahování souborů
Soubory lze do počítače stáhnout dvěma způsoby:
- propojte kameru kabelem USB s portem USB počítače; nebo
- vyjměte kartu z kamery a vložte ji do čtečky karet.

Soubory jsou na paměťové kartě uloženy ve složce \DCIM\100MEDIA
Soubory jednoduše přetáhněte ze složky karty do složky v počítači. Videosoubory lze přehrávat ve většině multimediálních přehrávačů, např. Windows Media Player, QuickTime atd.
Soubory na paměťové kartě lze smazat z počítače.

Časté dotazy
Důležité informace
- Neponořujte přístroj do vody. Přestože je přístroj vodotěsný a prachotěsný podle stupně krytí IP66, není určen k použití pod vodou.
- Nezapomeňte své heslo. Nastavení hesla není nutné, pokud ho však nastavíte a zapomenete, přečtěte si časté dotazy → O4, abyste přístroj obnovili do továrního nastavení.
- Nezapomeňte před každým použitím vymazat kartu SD. Pokud se karta SD zaplní, přístroj přestane nahrávat.
- Kartu SD uchovávejte mimo dosah silných elektromagnetických nebo magnetických polí, např. reproduktorů nebo televizních přijímačů.
- Baterie nevydrží věčně. Sledujte symbol vybité baterie. Pokud se baterie vybijí, může vám uniknout perfektní záběr, ve který jste doufali.

O1: Kamera se nezapne

Odp1: Vypněte přístroj (OFF). Vyjměte všechny baterie a paměťovou kartu. Nechte přístroj několik minut ležet. Znovu vložte paměťovou kartu a poté nové baterie. Přepněte do režimu TEST.

O2: Soubory se neukládají na kartu SD

Odp2: Když přístroj rozpozná paměťovou kartu, zobrazí se v režimu Test na displeji ikona paměťové karty. Pokud se ikona karty nezobrazí, vypněte přístroj (OFF) a vyjměte paměťovou kartu. Opatrně kartu znovu vložte a přepněte do režimu TEST. Pokud se ikona karty stále nezobrazuje, přejděte na možnost Formátování a kartu naformátujte. Po naformátování přístroj vypněte a kartu vyjměte. Poté kartu znovu vložte.

Pokud karta není po naformátování rozpoznána, vyjměte ji a naformátujte ji v počítači nebo ve čtečce karet připojené k počítači. Po naformátování v počítači kartu znovu vložte do kamery. Pokud karta stále není rozpoznána, nemusí být s kamerou kompatibilní a bude ji nutné vyměnit.
Poznámka: Výkon paměťové karty se časem snižuje. V případě sníženého nebo nevysvětlitelně slabého výkonu kartu nejprve znovu naformátujte. Pokud výkon zůstane snížený, je nutné kartu nahradit novou kartou MicroSD.

O3: Nelze se připojit kabelem USB

Odp3: Pokud používáte jiný kabel USB než dodaný, nezapomeňte, že některé kabely USB jsou určeny pouze k nabíjení. Používejte kabel USB vhodný pro přenos dat. Opotřebovaný nebo poškozený kabel vždy nahraďte novým kabelem USB.

O4: Zapomenuté heslo

Odp4: Pokud jste nastavili heslo a zapomněli ho, můžete ke kameře přistoupit pomocí hesla „pass“. Zapněte kameru do polohy TEST. Jako heslo zadejte „pass“ a poté jednou stiskněte tlačítko „E“.
Poté přejděte na možnost Nastavení hesla, kde uvidíte své původní heslo.

Technické údaje

Obrazový snímač	1/4,5" CMOS 2MP
Zorný úhel kamery	vodorovně: 96° / svisle: 68°
Displej	2” (5,08 cm) IPS LCD displej
Rozlišení videa	1080FHD (1920 ×1080), 720P (1280 ×720)
Rozlišení fotografií	16MP (4640x3488 interpolováno), 12MP

	(4032x3024 interpolováno), 8MP (3264x2448 interpolováno), 5MP (2592x1944 interpolováno), 3MP (2048x1536 interpolováno), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960)
Délka videa	10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min
Formát souborů	JPG/AVI
Objektiv	f=3,6 mm, F/NO2.0, FOV=120°, automatický IR filtr
IR	38x IR LED (bez záře 940 nm), dosah ~5 m
PIR	Detekční úhel 120°
Vzdálenost spuštění	~8 m (při teplotě pod 25 °C na normální úrovni)
Doba spuštění	0,3 sekundy
Provozní interval	[5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [1min] / [5min] / [10min] / [30min] / [60min]
Časovač	Zap./Vyp.
Počet snímků	1,2,3
Dosah	Ve dne: 1 m až nekonečno, v noci: až 5 m
Periodické snímání	Časosběr 5 sekund až 24 hodin
Automatické rozlišení snímků	Barevné snímky ve dne / černobílé snímky v noci
Rozhraní PC	USB
Paměť	Externí: karta MicroSD** (do 128GB, Class 10) [**není součástí balení]
Velikost souborů	Noc; Č/B: 15-45 MB/min (32GB = 17 hodin nepřetržitého[1] záznamu) Den; barevně: 65-215 MB/min (32GB = 3,5 hodiny nepřetržitého[1] záznamu)
Napájení	8x baterie AA* (*součástí balení); externí napájení 6 V** (**není součástí balení) min. 2 A (dutý konektor 3,5x1,35 mm)
Provozní doba	Až 4 měsíce (nebo až 3 h nepřetržitého[1] záznamu – kombinace den & noc) v závislosti na používání a spouštění pohybem
Pohotovostní doba	~8 měsíců, v závislosti na nastavení a kvalitě použitých baterií
Uzamykatelné / Ochrana heslem	Volitelně / 4místné číslice nebo písmena
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C
Stupeň krytí	IP66
Materiál	ABS
Hmotnost &	253 g (bez baterií) / (D) 13,6 x (Š) 10,0 x (V) 6,4 cm

rozměry	
Obsah balení	Wildcam 720p TX-255, kabel USB, upevňovací popruh, 8x baterie AA, návod k použití

[1]nepřetržitý = potřebná paměť byla vypočtena na základě nepřetržitého záznamu, protože je obtížné odhadnout jednotlivá spuštění pohybem a z nich vyplývající potřebu paměti.

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilníchsítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**
*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.
K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj, proto se, abyste zabránili poškození, vyhněte následujícímu:
●Používání přístroje při extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách.
●Přepravě nebo používání v prostředí se silnými otřesy.

Prohlášení o shodě

CE

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že zařízení typu TX-255 Prod. ID: 5087 je ve shodě se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.
Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat

staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označená symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.
* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrny odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyrobeno v Číně

Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Wildcam 720p TX-255