

Technaxx® * Manuel d'utilisation


Radio stéréo Internet TX-153

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achete ce produit. **Garantie 2 ans.**

Profitez de votre produit. *Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.

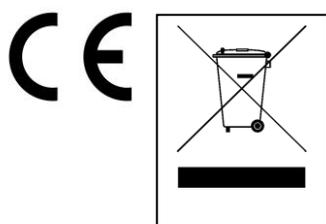


Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Caractéristiques

- La réception radio s'effectue via Internet
- Écoutez un nombre illimité de radios du Monde entier
- Mémoire pour 250 stations favorites
- Haut-parleur de 2x 2W
- Port USB pour lecture multimédia
- Sortie casque
- Écran TFT 2,4"

Détails du produit

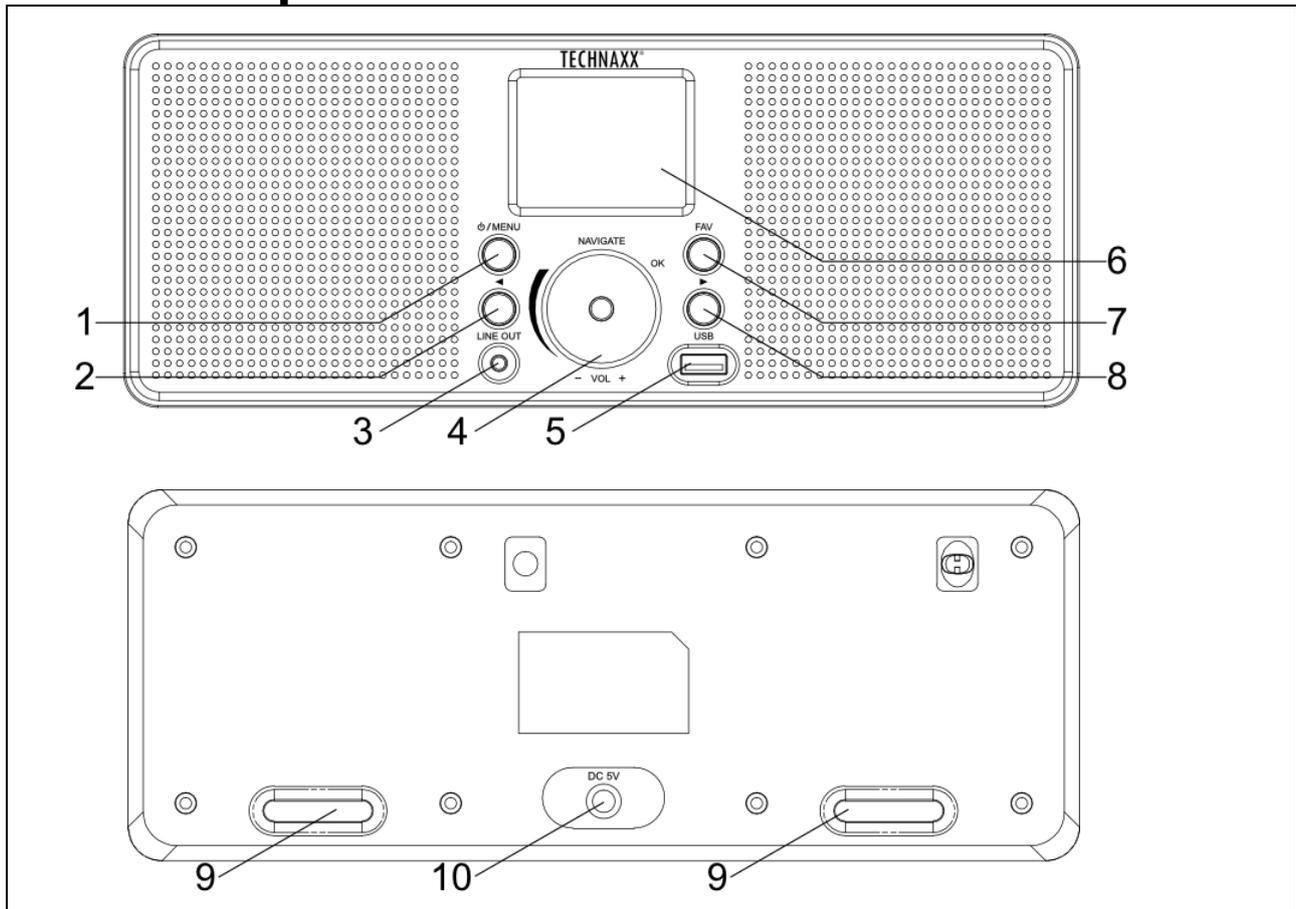

1	Veille / Menu	6	Écran TFT
2	Bouton Direction gauche	7	Bouton Favori
3	Line out / Casque audio	8	Bouton Direction droite
4	Volume / Navigation / OK	9	Ouverture du caisson de basses
5	Port USB	10	Entrée DC

Marche/arrêt

Utilisez l'adaptateur d'alimentation secteur inclus pour raccorder l'appareil à une prise électrique murale.

Lors du premier allumage de l'appareil, le système vous demandera de régler les paramètres de langage et de réseau. Vous pouvez configurer la connexion réseau immédiatement, ou le faire plus tard. Utilisez Navigate (Naviguer) pour sélectionner l'option désirée. Appuyez sur Navigate (Naviguer)/OK pour confirmer.

Maintenez le bouton Veille appuyé lorsque l'unité est allumée pour mettre l'appareil en veille. Appuyez de nouveau sur le bouton pour le réveiller.

Configuration réseau

Configuration du réseau WEP ou WPA

Sélectionnez « Oui » pour effectuer la configuration réseau normale : Sélectionnez le PA désiré (SSID, nom de votre router) en faisant tourner « Navigate (Naviguer) » (4) puis en confirmant avec « Navigate (Naviguer)/OK » (4).

Saisissez le code WEP ou WPA (la clef Wi-Fi) pour effectuer la connexion au réseau Wi-Fi en sélectionnant les caractères corrects avec le bouton « Navigate (Naviguer)/OK ». Appuyez sur le bouton ► (8) pour sélectionner le caractère suivant. Dans ce cas, appuyez sur le bouton ◀ (2) pour déplacer la sélection vers la gauche et supprimer ainsi le caractère sur la gauche en même temps : Lorsque le mot de passe est complètement entré, appuyez sur le bouton « Navigate (Naviguer)/OK » pour confirmer.

Note : Les caractères suivants sont disponibles pour la radio :

Chiffres (de 0 à 9)

Lettres (de A à Z et de a à z)

Caractères spéciaux (@,!,",#,\$,%,&,*',,+ and (,))

Configuration réseau WPS PBC

Sélectionnez « Oui WPS » lorsque vous souhaitez configurer la connexion avec la fonctionnalité Réseau Sans-fil (WPS PBC) :

Si vous utilisez un router équipé d'un bouton WPS, vous pouvez configurer la connexion en toute simplicité avec la fonction WPS. Activez la fonction puis appuyez sur le bouton WPS de votre routeur dans les 120 secondes qui suivent.

Le connexion entre le router et la radio sera configurée automatiquement.

Sélectionnez « Non » si vous ne souhaitez pas configurer le réseau pour le moment.

Fonctions de radio Internet

« Allumez » l'appareil et faites tourner Navigate (Naviguer) pour faire défiler les options du menu principal. Appuyez sur le bouton OK (pour entrer dans le sous-menu et confirmer les réglages). Appuyez sur le bouton ◀ pour retourner au menu précédent. Lorsque la connexion à une station est effectuée, ses informations seront affichées :

Vous pouvez explorer les informations avec les boutons ◀ ou ►.

Mes favorites

Liste de mes stations préréglées favorites Peut mémoriser jusqu'à 250 éléments favoris, dont des stations ou des dossiers. Sur l'écran de lecture d'une station, maintenez le bouton « FAV » (7) appuyé sur l'appareil pour enregistrer la station comme favorite. Vous pouvez remplacer la station précédemment enregistrée par une nouvelle.

Si la station sélectionnée a été enregistrée, vous ne pouvez pas l'enregistrer une nouvelle fois. Les stations enregistrées sont montrées sous ce menu. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton « FAV » (7) pour afficher la liste des stations enregistrées.

Dans la liste des stations préenregistrées, sélectionnez votre station puis appuyez sur le bouton OK sur l'unité pour l'écouter.

Station radio/musique

Les stations sont catégorisées sous Top 20 des radios internationales, Genre et pays/localisation (Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Océanie/Pacifique et Amérique du Sud). Entrez dans une catégorie pour voir les sous-catégories et choisir la station désirée. Pour chaque station, appuyez sur le bouton OK sur l'unité pour écouter directement.

Radio locale

Les stations sont catégorisées selon le pays/localisation où l'appareil est utilisé.

Ambiance pour la nuit

Vous avez le choix entre Oiseaux, Berceuse, Piano, Pluie, Spa, Espace, Vague et Bruit blanc comme bruit de fond.

Historique

Liste des 10 stations radio que vous avez récemment écoutées.

APP

Appuyez sur le bouton Navigate (Naviguer)/OK. Un code QR apparaît. Vous pouvez maintenant scanner pour télécharger l'application « Airmusic ».

L'application « Airmusic » vous permet de contrôler complètement la radio, avec fonction de télécommande et les mêmes options que celles disponibles sur l'appareil. Vous pouvez régler la station que vous souhaitez écouter depuis votre smartphone. Ajoutez des favorites et écoutez votre propre musique directement depuis le téléphone. Note : Le téléphone et la TX-153 doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

Lecture de média sur USB

Les menus affichent maintenant les dossiers contenus sur le périphérique USB. Les formats WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV sont pris en charge. Le format FLAC 16Bit/8K~48K est pris en charge avec le taux d'échantillonnage 64Kbps.

Explorez les dossiers avec la molette de navigation (4), l'écran affiche les noms des dossiers et des fichiers (pas nécessairement le nom des pistes). Une fois la piste désirée sélectionnée, appuyez sur la molette de navigation sur l'appareil.

Réglages

Appareil	Le nom par défaut de l'appareil pour DLNA est « AirMusic ». Vous pouvez le renommer pour la configuration DLNA sur votre PC ou votre mobile. Utilisez le code QR pour télécharger et installer « AirMusic » et ainsi contrôler l'application. Consulter les détails des unités et du réseau connecté. Les informations incluent l'adresse MAC.
Menu	Vous pouvez choisir d'afficher Radio de sommeil, Radio locale, Radio Internet, USB, Alarme et Minuterie sur l'écran.
Réseau	Configuration réseau sans fil : Pour Activer/Désactiver le réseau Wi-Fi. Lorsque vous activez le réseau Wi-Fi, le système sélectionne automatiquement le PA (Point d'Accès) nécessaire. Saisissez le code WEP ou WPA (la clef Wi-Fi) pour effectuer la connexion au Wi-Fi.
	Réseaux sans fil (WPS PBC) : Si vous utilisez un router équipé d'un bouton WPS/QSS, vous pouvez configurer la connexion en toute simplicité avec la fonction WPS. Activez la fonction puis appuyez sur le bouton WPS/QSS de votre routeur dans les 120 secondes qui suivent. La connexion entre le router et la TX-153 sera configurée automatiquement.
	Configuration manuelle : Vous pouvez choisir DHCP (qui assigne l'adresse IP automatiquement) ou manuellement saisir l'adresse IP pour connexion réseau sans fil. Lorsque vous sélectionnez le réglage manuel pour la connexion sans fil, vous devez renseigner les informations suivantes : SSID (nom du PA), adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, serveur DNS préféré, serveur DNS alternatif.
	Vérifier le réseau à l'allumage : Pour Activer/Désactiver le réseau Wi-Fi. Lorsque vous activez le réseau Wi-Fi, le système recherche automatiquement les PA (Point d'Accès) à portée. Sélectionnez le PA désiré.

Réduction de la luminosité	Économie d'énergie/Activer
Alarme	Vous pouvez configurer 3 alarmes indépendantes—2 alarmes à réglage d'heure absolue (Alarme 1 et Alarme 2) et 1 alarme à réglage d'heure relative (Alarme NAP).
	Notez que la source d'alarme provient de la radio Internet pré-réglée si la Sonnerie d'alarme sélectionnée est Radio Internet. Vous pouvez sélectionner la même RI uniquement pour Alarme 1 et Alarme 2. Lorsque l'heure d'alarme arrive, la radio se connecte à Internet si le réseau réglé est disponible. Il se pourrait donc qu'il y ait un délai entre l'heure d'alarme et la diffusion du son. Si aucune connexion réseau ne peut être effectuée en une minute, alors le son d'alarme bascule automatiquement sur Mélodie.
	Lorsque le type d'alarme « NAP » est réglé, cette dernière se déclenche après un délai de 5/10/20/30/60/90/120 minute selon votre choix.
	Choisissez le volume d'alarme désiré pour régler le volume des alarmes.
Minuterie Sommeil	Les options de délai sont désactivées ou 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Lorsque le délai est défini, une icône de lit s'affichera avec les minutes restantes dans le coin supérieur droit et l'appareil sera mis en veille.
Heure et date	Régler la date et l'heure Régler le format comme 12 heures ou 24 heures Régler le format de date (AAAA/MM/JJ-JJ/MM/AAAA-MM/JJ/AAAA)
Configuration de la radio locale	Vous trouverez un raccourci vers la radio locale sous Radio Internet pour accéder aisément à la liste des stations disponibles. Vous pouvez configurer manuellement votre localisation, ou laisser le système Détecter automatiquement votre localisation. Le système détecte la localisation selon l'adresse IP de votre réseau connecté. Appuyez sur Station locale pour afficher la liste des stations locales directement.
Météo	Pour Activer/Désactiver l'affichage des prévisions météo sur l'écran. Choisissez l'unité de température désirée (°F ou °C) puis saisissez votre localisation. Lorsque la fonction est activée, les prévisions météo s'affichent tour à tour avec l'horloge sur l'écran lorsque l'appareil est allumé (chaque information s'affiche pendant 10 secondes)
Réglage de la lecture	Sélectionnez le mode de lecture du centre des médias - Désactivé (aucune répétition ou lecture aléatoire), Répéter tout, Répéter un ou Aléatoire.

Langages	Anglais/Allemand/Espagnol/Français/Portugais/Néerlandais/Italien/Russe/Suédois/Norvégien/Danois/Hongrois/Tchèque/Slovène/Polonais/Turque/Finlandais
Mise à jour du logiciel	Pour mettre à jour le logiciel. Si une mise à jour du logiciel est présente sur le serveur, le système vous l'indiquera. Avant de commencer la mise à jour du logiciel, vérifiez que l'unité est branchée à une alimentation électrique fiable. La coupure de l'alimentation pendant la mise à jour du logiciel peut endommager l'unité de manière permanente.
Rétablir les paramètres par défaut	Pour rétablir les paramètres par défaut Lorsque l'unité est réinitialisée, le système demandera de sélectionner le langage.

Caractéristiques techniques

Réseau	802,11b/g/n (WLAN) Chiffrement : WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS
Fréquence Wi-Fi :	2,4Ghz
Puissance de sortie rayonnée maximum :	80mW
Portée de connexion Wi-Fi :	80m
Formats de fichiers pris en charge:	WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV
Connexions :	DC, port USB, sortie ligne de 3,5mm
Haut-parleur	2x 2W
Entrée	DC 5V/1,5A
Consommation électrique	7,5W
Matériau	ABS
Poids / Dimensions	590g / (L) 28,0 x (l) 11,0 x (H) 9,5cm
Contenu de l'emballage	Radio stéréo Internet TX-153, adaptateur secteur, manuel d'utilisation

Dépannage

- Si l'appareil ne s'allume pas lorsque vous l'allumez, ou s'il s'éteint après l'avoir allumé, vérifiez que la tension de l'alimentation est correcte pour ce dernier.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la source d'alimentation et/ou rétablissez les paramètres par défaut. Note : tous les favoris enregistrés seront perdus.
- Si l'appareil ne peut pas se connecter à internet, vérifiez que les paramètres Wi-Fi sont corrects. L'appareil doit se trouver à proximité du répéteur ou router Wi-Fi.

Avertissements

- Alimentez l'appareil uniquement avec l'adaptateur d'alimentation DC 5V/1A inclus. L'appareil risquerait de ne pas fonctionner ou d'être endommagé s'il n'est pas chargé avec la tension recommandée.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
- Ne faites pas tomber et ne secouez pas l'appareil, cela peut endommager les circuits électroniques ou les pièces mécaniques internes.
- Gardez l'appareil dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée.
- Cet appareil n'est pas étanche. Protégez-le de l'humidité.
- Tenez le dispositif éloigné des jeunes enfants.