

Technaxx® Gebruiksaanwijzing

Mini elektrische luchtblazer en stofzuiger TX-294

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om producten te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Functies

- Krachtige motor van 68 W
- Perfect voor een grondige reiniging van fijn stof op computers, toetsenborden, banken en auto's
- Stofbak voor het opzuigen van kruidels
- LED-licht voor donkere ruimtes
- 5 opzetstukken voor verschillende toepassingen van de blazer

Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Verwijdering


Verwijdering van de verpakking. Sorteer het verpakkingsmateriaal op soort bij verwijdering. Karton moet bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd voor de inzameling van recyclebaar materiaal.

Verwijdering van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recycleerbare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid! Elke consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Technische specificatie

Lucht-/winddruk	5,5 kPa / 48 g (max.)
Stroom	68 W
Snelheid	51000 tpm
Werkspanning	9,0-12,0 V
Batterij capaciteit	2000 mAh / 11,1 V
Oplaadingang	DC 5 V / 2 A (USB Type C-poort)
Laadtijd	Ongeveer. 3,5 uur
Looptijd	Tot 40 minuten
Geluidsniveau	<90dB
Werktemperatuur	0-60°C
Materiaal	ABS
Gewicht / Afmeting	485 gram / 16,5 x 11,1 x 5,9 cm
Pakketinhoud	Mini elektrische luchtblazer en stofzuiger TX-294, 5 mondstukken, vacuüm cup, oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

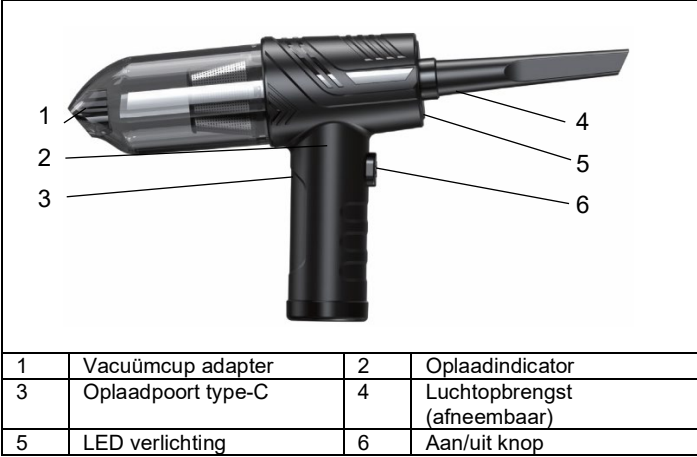

Sproeiers



Vacuümcup adapter



Blazen

- Steek het meest geschikte mondstuk aan de luchtuitlaat (4) om indien nodig op te blazen of schoon te maken.
- Houd de aan/uit-knop (6) ingedrukt om te starten en druk er nogmaals op om de luchtstroom aan te passen.
- Om te stoppen, houdt u de aan/uit-knop (6) ingedrukt.

Vacuüm

- Bevestig de vacuümbekeradapter aan de luchtinlaat (1) om kruiden en kleine/lichte onderdelen op te zuigen. Draai hem met de klok mee om hem goed te bevestigen.
- Houd de aan/uit-knop (6) ingedrukt om te starten en druk er nogmaals op om de luchtstroom aan te passen.
- Om te stoppen, houdt u de aan/uit-knop (6) ingedrukt.

Opladen

- Steek het ene uiteinde van de willekeurig meegeleverde USB-kabel in een voedingsadapter (DC5V/2A of hogere stroomadapter, niet bijgevoegd) en steek het andere uiteinde in de TYPE-C oplaadinterface van de machine om het opladen te starten.
- Het rode indicatielampje gaat branden tijdens het opladen, het groene indicatielampje gaat branden nadat het apparaat volledig is opgeladen.

LET OP!

- Niet gebruiken als haardroger.
- Houd uw haar uit de buurt van de luchtinlaat. Ze kunnen erin gezogen worden en ernstige verwondingen veroorzaken.
- Niet langer dan 10 minuten onafgebroken gebruiken.
- Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in terechtkomen.
- Houd de luchtuitlaat en -inlaat schoon.
- Grijp niet in de luchtuitlaat of luchtinlaat.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Blijf uit de buurt van brandbare en explosieve materialen.
- Niet in vuur werpen – het zal ontploffen vanwege de ingebouwde batterij.

Veiligheidsinstructies

- Neem de veiligheidsinstructies in acht tijdens het gebruik.
- Elke wijziging of aanpassing van het product heeft invloed op de veiligheid van het product. Let op letselgevaar!
- Vanwege het hoge vermogen kan het apparaat warm worden.
- Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd.
- Open het product nooit zonder toestemming.
- Voer nooit zelf reparaties uit!
- Ga voorzichtig met het product om. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een kleine hoogte.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ondersteuning

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf de Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis e-mail: support@technaxx.de
De supporthotline is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur.

Reiniging en onderhoud

- Maak het roestvrijstalen filter los van het HEPA-filter door het tegen de klok in te draaien. Was de filters en stofbak met een kleine borstel onder stromend water. Laten drogen voor het volgende gebruik.
- Maak het apparaat regelmatig schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de stekkers kan sijpelen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

