Technaxx® * Manuel d’utilisation

Wildcam 720p TX-255

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

Modèle : TX-255 N° d'article 5087, 11/2026

Table des matières

Conseils 2
Consignes de sécurité 2
Avertissements 3
Remarques sur la protection des données 3
Clause de non-responsabilité 4
Caractéristiques 4
Aperçu du produit 5
Informations générales 6
Opérations de base 7
Réglages photo 8
Réglages vidéo 9
Réglages généraux 9
Fonctionnement 12
Télécharger des fichiers 14
FAQ 14
Caractéristiques techniques 15
Pris en charge 17
Entretien et maintenance 17
Déclaration de conformité 17
Élimination 18

Conseils

● Utilisez le produit uniquement aux fins prévues. ● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent endommager le produit : tension incorrecte, accidents (y compris liquide ou humidité), utilisation incorrecte ou abusive du produit, installation défectueuse ou inappropriée, problèmes d'alimentation secteur, y compris pics de tension ou dommages causés par la foudre, infestation par des insectes, manipulation ou modification du produit par des personnes autres que le personnel de service agréé, exposition à des matériaux anormalement corrosifs, insertion d'objets étrangers dans l'appareil, utilisation avec des accessoires non approuvés au préalable. ● Consultez et respectez tous les avertissements et précautions du mode d'emploi.

Consignes de sécurité

● Le produit est destiné à l'enregistrement de photos et de vidéos numériques. Il est destiné à être utilisé par des particuliers.

● Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.

● Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.

● Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient être blessées. Les fixations ne doivent être effectuées que conformément aux instructions du fabricant ou être obtenues auprès du fabricant. ● Le câble est gainé et isole le courant. Ne placez aucun objet sur le câble, car cela pourrait entraîner la perte de la fonction de protection. Évitez de soumettre le câble à des contraintes excessives, en particulier au niveau des prises et des fiches. ● N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil,

car le courant circule à certains endroits et un contact peut provoquer un incendie ou une électrocution.
● N'utilisez pas de nettoyants liquides ou de sprays nettoyants. Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon humide.
● Ne raccordez aucun appareil supplémentaire qui n'est pas recommandé par le fabricant. ● N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50 °C pendant une longue période. ● Retirez les piles avant d'utiliser l'alimentation externe !

Avertissements

● Ne démontez pas le produit, cela pourrait provoquer un court-circuit ou des dommages. ● La durée de vie de la pile diminue avec l'utilisation. ● Avertissement relatif aux piles : une utilisation inappropriée de la pile peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. La pile peut exploser en cas de dommage. ● Ne pas modifier, réparer ou retirer sans l'aide d'un professionnel. ● N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatil pour le nettoyage. ● Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le secouez pas, cela pourrait endommager les circuits imprimés internes ou la mécanique. ● Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

Remarques sur la protection des données

● Droits de la personnalité : Lors de l'installation de la caméra, veillez à respecter les droits de la personnalité des personnes qui vous entourent. Vous ne devez en aucun cas installer la caméra de manière à ce que les personnes qui entrent par hasard dans la zone d'enregistrement de la caméra soient enregistrées de telle sorte qu'elles puissent être identifiées de quelque manière que ce soit ! Ceci s'applique également à l'enregistrement reconnaissable des plaques d'immatriculation des véhicules.
● Pas de surveillance des espaces publics : Respectez toutes les lois et réglementations nationales concernant la légalité des enregistrements effectués par des particuliers dans les espaces publics (rues, trottoirs, parkings, etc.). Abstenez-vous d'utiliser la caméra dans un tel environnement si cela enfreint la loi.
● Pas de surveillance sur le lieu de travail : Respectez toutes les lois et réglementations nationales concernant la légalité des enregistrements effectués par un particulier sur le lieu de travail. Abstenez-vous d'utiliser la caméra sur le lieu de travail d'une manière qui enfreint la loi. Vous ne devez en aucun cas utiliser la caméra pour surveiller des employés ! En Allemagne, la surveillance sur le lieu de travail est soumise à des conditions particulièrement strictes.

● Supprimer les enregistrements : Les photos ou vidéos de personnes enregistrées dont vous n'avez pas le consentement ou qui n'ont pas été informées doivent être supprimées immédiatement.
● Protection des biens : Si vous utilisez la caméra pour surveiller des biens ou pour enquêter sur des infractions administratives ou des délits, assurez-vous que seul l'auteur des faits est enregistré et non, par exemple, des personnes non concernées.
●Remise aux autorités chargées de l'enquête : Uniquement si une infraction a été commise, vous pouvez remettre les enregistrements aux autorités chargées de l'enquête, et uniquement à elles. Les autorités chargées de l'enquête décideront ensuite de l'utilisation ultérieure des enregistrements.
Remarque : Des lois différentes peuvent s'appliquer selon la région. En cas de doute, demandez un conseil juridique professionnel.

Clause de non-responsabilité

● En aucun cas Technaxx Deutschland ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif, aux biens ou aux personnes, d'un stockage inapproprié ou de tout autre dommage découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits ou en rapport avec celle-ci. ● Cet appareil n'est PAS destiné à être utilisé à des fins de surveillance illégale et ne doit en aucun cas être utilisé comme preuve à l'appui d'une réclamation. ● Des messages d'erreur peuvent apparaître selon l'environnement d'utilisation. ● Technaxx Deutschland n'est pas responsable de la non-réalisation d'enregistrements d'événements, de fichiers manquants, etc.


Caractéristiques

- Caméra de surveillance à piles pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Idéale pour enregistrer et observer la faune et pour surveiller les maisons
- Résolution vidéo FullHD 720p
- Résolution photo 16MP
- Écran couleur IPS de 2” (5,08 cm)
- Capteur CMOS 1/4,5" de 1MP
- Fonctions au choix : vidéo, photo, vidéo & photo
- Détection de mouvement PIR jusqu'à ~8 m avec enregistrement automatique
- 38 LED IR invisibles (940 nm) jusqu'à ~5 m pour une vision nocturne optimale

- Temps de déclenchement 0,3 seconde
- Microphone & haut-parleur intégrés
- Prend en charge les cartes MicroSD jusqu'à 128GB (Class 10) pour l'enregistrement local
- Étanche à l'eau & à la poussière IP66

Aperçu du produit

Vue de face

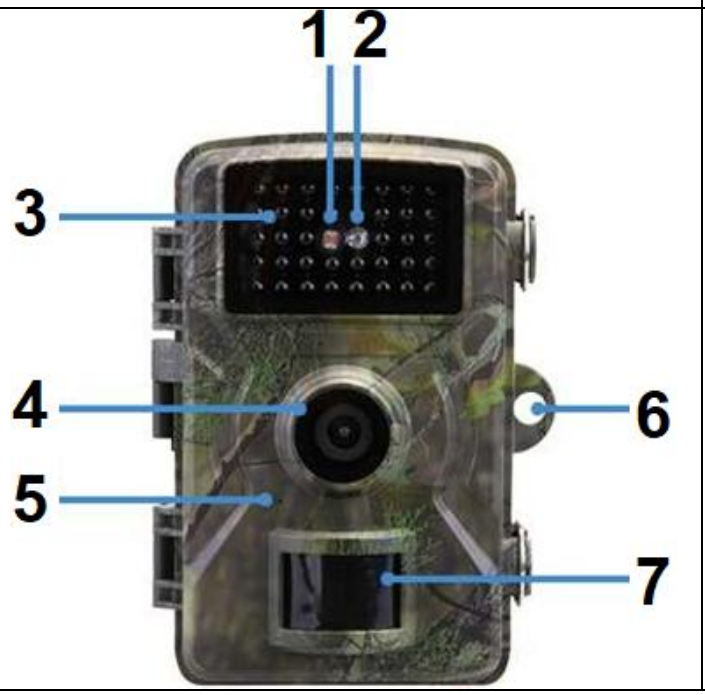

Vue arrière



Vue intérieure



1	Capteur de lumière	8	Loquet
2	Voyant LED	9	Passant de sangle
3	LED IR (vision nocturne)	10	Écran
4	Objectif	11	Haut-parleur
5	Microphone	12	Commandes / Touches
6	Trou pour cadenas	13	Compartiment à piles
7	Capteur PIR (détection de mouvement)	14	Couvercle des piles

Informations générales

Insérer les piles

1. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position Off 2. Retirez le couvercle arrière 3. Insérez les piles en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles. 4. Revissez le couvercle arrière Type de piles : AA Nombre de piles : jusqu'à 8	

Alimentation

→ Avant utilisation, installez 8 piles AA* 1,5 V (*incluses) en respectant la polarité. → Ouvrez le boîtier de la caméra et retirez le couvercle des piles.

→ Informations complémentaires sur l'alimentation

- L'appareil ne fonctionne pas avec une tension de piles inférieure à 4 V.
- L'autonomie avec la durée vidéo par défaut de 10 secondes est de : 4,5 heures en mode jour ou 1,5 heure en mode nuit & 1600 vidéos en mode jour ou 300 vidéos en mode nuit (8 piles AA installées).
- Une alimentation externe ne recharge pas les piles rechargeables installées. Elle sert uniquement à alimenter l'appareil. Pour des raisons de sécurité, retirez les piles installées lorsque vous utilisez une alimentation externe.

Autonomie des piles

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l'autonomie de la caméra avec 4/8 piles AA.

Conditions de test : 5 réveils pendant la journée et 5 réveils pendant la nuit, durée moyenne de réveil 20 secondes.

Remarque : En raison des différentes conditions d'utilisation et des différentes marques/qualités de piles utilisées, les valeurs indiquées ne sont que des approximations ; l'autonomie peut être plus longue ou plus courte selon votre mode d'utilisation.

Les paramètres correspondants sont estimés approximativement comme suit.

Durée de fonctionnement		
Nombre de piles	4	8
Durée de veille (mode veille) (mois)	4	8
Durée de veille (mode réveil***) (mois)	2	4
Durée totale de fonctionnement continu le jour (heures)	2,25	4,5
Durée totale de fonctionnement continu la nuit (heures)	0,75	1,5

*** avec déclenchement par mouvement, par exemple 10 fois par jour

Insérer la carte mémoire

● La caméra ne dispose pas de mémoire interne ; insérez donc une carte MicroSD** formatée (en FAT32) jusqu'à 128GB (**non incluse) pour enregistrer les fichiers. Nous recommandons d'utiliser une carte haute vitesse de Class 10.

Formatage : Formatez les cartes mémoire jusqu'à 128GB en FAT32

Attention : N'insérez pas la carte MicroSD en forçant ; reportez-vous au marquage sur la caméra. La carte MicroSD doit avoir la même température que la température ambiante. La température et l'humidité ambiantes peuvent provoquer un court-circuit dans la caméra. Veillez à protéger la caméra lors d'une utilisation en extérieur.

● Si la capacité de la carte MicroSD est pleine, la caméra arrête automatiquement l'enregistrement.

● Appuyez doucement sur le bord de la carte pour éjecter la carte MicroSD.


LED IR

L'appareil active automatiquement l'éclairage infrarouge dès que la luminosité est faible.

Opérations de base

Accéder au mode Test

Placez l'interrupteur sur la position TEST.



Les menus du mode Test vous permettent de régler les paramètres pour indiquer à la caméra ce que vous souhaitez qu'elle fasse.


Lors du premier démarrage en mode Test, la langue par défaut de l'appareil est l'anglais. Pour changer de langue, appuyez 2x sur la touche menu. Appuyez ensuite 4x sur la touche haut et appuyez sur « E » pour


confirmer. Choisissez maintenant votre langue avec les touches haut et bas et confirmez avec « E ».

Prise de photos et enregistrement vidéo manuels
En mode Test, vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos manuellement.
Appuyez sur ▲ et ▼ pour basculer entre le mode photo et le mode vidéo.
Appuyez sur ◄ pour prendre manuellement des photos ou des vidéos.
La qualité des photos et des vidéos dépend des réglages choisis (voir la section suivante).
Toutes les photos et vidéos sont enregistrées sur la carte mémoire.

Remarque : Si vous utilisez la caméra sans carte SD insérée, aucune photo ni vidéo ne sera enregistrée.

Configuration du système
Placez le commutateur MODE sur « Test » pour pouvoir régler les paramètres du système.



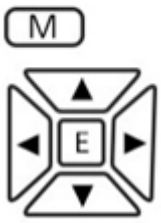

- Les touches M et E permettent d'accéder au mode menu et de modifier les réglages.
- Appuyez sur la touche M pour ouvrir et quitter les listes de menus.
- Utilisez ▲ et ▼ pour vous déplacer vers le haut et vers le bas dans les options du menu.
- Appuyez sur E pour accéder à un réglage.
- Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur souhaitée.
- Appuyez sur E pour confirmer votre réglage ou sur M pour quitter sans modification.

Placez le commutateur MODE sur « Test » pour allumer la caméra afin d'effectuer les réglages.
Placez le commutateur MODE sur « ON » pour mettre la caméra en mode enregistrement.
→ L'écran s'éteint après 5 secondes et la caméra est armée.
Placez le commutateur MODE sur « Off » pour éteindre la caméra.

Réglages photo
Résolution photo : Réglez la résolution de l'image : plus la résolution est élevée → plus la netteté est grande ! (Elle occupe toutefois plus d'espace.)

16MP (4640x3488 interpolée), 12MP (4032x3024 interpolée), 8MP (3264x2448 interpolée), 5MP (2592x1944 interpolée), 3MP (2048x1536 interpolée), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960) → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.

Série de photos :

Régler le nombre de photos en prise de vue continue	Mode photo	La caméra prend des photos en continu
	Options : [1 photo] (par défaut) / [2 photos en série] / [3 photos en série].	
	→ Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.	

Réglages vidéo

Résolution vidéo : 1080FHD (1920 ×1080) (par défaut), 720P (1280 ×720). → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer. Réglez la résolution vidéo : plus la résolution est élevée → plus la durée d'enregistrement est courte.

Durée vidéo

Durée vidéo	Réglez la durée d'enregistrement d'un clip vidéo → durée la plus courte 10 s / durée la plus longue 3 min. (Les vidéos au format AVI peuvent être lues sur la plupart des lecteurs vidéo.)
	Options : 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min. (par défaut 10 s)
→ Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.	

Enregis-trement audio

Enregis-trement audio	Lorsque cette fonction est activée → la caméra enregistre le son pendant l'enregistrement vidéo.
	Options: [Activé] (par défaut) / [Désactivé].
→ Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.	

Volume audio : Faible (par défaut), Moyen, Élevé → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.

Réglages généraux

Date/Heure : Utilisez ▲ et ▼ pour modifier chaque paramètre. Utilisez ▶ pour passer au paramètre suivant.

Format de date : choisissez entre [jj/mm/aaaa] (par défaut) / [aaaa/mm/jj] / [mm/jj/aaaa].
→ Appuyez sur la touche E pour confirmer.

Horodatage : (incruster ou non la date et l'heure sur les photos/vidéos) : [Désactivé] / [Activé] (par défaut) → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.
Réglage du mode: [Photo] (par défaut) / [Vidéo] / [Photo & Vidéo]. → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.

Régler le mode de fonction-nement	Mode photo (par défaut)	La caméra prend uniquement des photos.
	Mode vidéo	La caméra enregistre uniquement des vidéos.
	Mode photo & vidéo	La caméra prend d'abord une photo, puis commence l'enregistrement vidéo après 10 s.

Remarque : Si vous avez sélectionné le mode photo & vidéo, veillez à ne pas appuyer sur les touches haut/bas sur l'écran d'image en direct. Appuyer sur les touches haut/bas fait passer le mode en photo ou en vidéo.

Arrêt automatique : (éteint la caméra en mode Test si aucune touche n'est actionnée pendant la durée réglée) : [Désactivé] / [3 minutes] / [5 minutes] (par défaut) / [10 minutes] → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.
Info : Pour rallumer la caméra, placez le commutateur Mode sur Off puis à nouveau sur Test.

Mode économie : [Désactivé] / [Activé] (par défaut) → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.

Intervalle de fonctionnement : [5 s] (par défaut) / [10 s] / [20 s] / [30 s] / [1 minute] / [5 minutes] / [10 minutes] / [30 minutes] / [60 minutes] → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.
L'« intervalle de fonctionnement » est le temps entre la vidéo en cours et la vidéo suivante. Réglez le délai de prise de vue lorsque la caméra détecte un mouvement. Pendant la durée sélectionnée, la caméra n'enregistre aucune photo ni vidéo. Cela évite d'enregistrer trop de fois le même événement et permet d'économiser de l'espace de stockage. (Par défaut : 5 secondes.)

Définir le mot de passe: [Activé] / [Désactivé] (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer. Une fois défini, vous devrez saisir le mot de passe à chaque mise en marche de la caméra.
Définissez le mot de passe de mise en marche de la caméra. Le mot de passe comporte quatre caractères, chaque caractère pouvant aller de 0 à 9 et de a à z.
Attention : Si vous définissez un mot de passe, notez-le pour être sûr de ne pas l'oublier ! Si vous oubliez le mot de passe, consultez la FAQ → Q4.

Définir le numéro de série (nom de la caméra)**:** [Activé] / [Désactivé] (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.
Définissez le numéro de série unique de la caméra. Le numéro comporte quatre caractères, chaque caractère pouvant aller de 0 à 9 et de a à z.
Minuterie (plage d'enregistrement)
Options : [Activé] / [Désactivé] (par défaut). → Appuyez sur E pour confirmer.
Réglez la plage horaire d'enregistrement de la journée. Cette option vous permet de présélectionner quand les enregistrements doivent être effectués. Vous pouvez régler l'heure de début et de fin. La caméra fonctionne uniquement pendant la plage horaire définie. En dehors de celle-ci, la caméra reste en veille.
Après avoir réglé l'heure → appuyez sur E pour confirmer.

Time-lapse
Options : [Activé] / [Désactivé] (par défaut). → Appuyez sur E pour confirmer.
Réglez l'intervalle de prise de photos. La caméra prend automatiquement des photos selon l'intervalle défini. Par exemple, si vous réglez l'intervalle sur 1 heure, la caméra prend une photo toutes les heures. Si vous souhaitez observer la floraison d'une plante, la caméra prendra 24 photos en 24 heures pour enregistrer l'ensemble du processus de floraison.
Après avoir réglé l'heure → appuyez sur E pour confirmer.

Sensibilité de déclenchement du capteur de mouvement: [Faible] / [Moyenne] / [Élevée] (par défaut).
→ Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.
Testez la sensibilité et trouvez la zone de détection adaptée à votre utilisation. Réglez la sensibilité du capteur. **Remarque :** La température peut également influencer la sensibilité du capteur.

Faible	Réglez la sensibilité sur faible si vous souhaitez enregistrer en intérieur (petit environnement) ou dans un environnement froid.
Moyenne	Réglez la sensibilité sur moyenne si vous souhaitez enregistrer en extérieur (environnement normal).
Élevée	Réglez la sensibilité sur élevée si vous souhaitez enregistrer en extérieur (grand environnement) ou si la température est douce.

Langue : (réglage de la langue affichée à l'écran)**:** [Anglais] / [Allemand] / [Français] / [Espagnol] / [Polonais] / [Néerlandais] / [Tchèque] / [Italien] / [Croate] / [Bulgare] / [Slovaque] / [Hongrois].
→ Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.

Formater : [Annuler] (par défaut) / [OK]. → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.
Attention : Le formatage de la carte mémoire (FAT 32) supprime définitivement toutes les données. Formatez la carte mémoire avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire ou une carte précédemment utilisée dans un autre appareil.
Remarque : Si la carte ne se formate pas correctement, retirez-la et formatez-la sur un PC.

Réglages par défaut : [Annuler] (par défaut) / [OK]. → Sélectionnez et appuyez sur la touche E pour confirmer.
Rétablit les réglages d'usine de la caméra, y compris le mot de passe, le numéro de série, etc.

Version : Consulter les informations sur le micrologiciel de la caméra.

Fonctionnement

Positionnement de la caméra

Réfléchissez bien à l'endroit où vous placez la caméra. Si vous laissez la caméra sans surveillance, elle peut être enlevée par d'autres personnes, voire par des animaux. Pour éviter d'éventuels déclenchements intempestifs, ne dirigez pas la caméra vers une source de chaleur telle que le soleil. Des branches d'arbres proches agitées par le vent peuvent également déclencher la caméra involontairement. L'appareil peut être fixé à un arbre ou à un autre support à l'aide de la sangle fournie. L'appareil peut également être monté sur un trépied.

Passer en mode temps réel

Placez l'interrupteur sur la position ON. La caméra est prête à fonctionner après 5 secondes. La LED rouge en façade clignote six fois. Lorsqu'elle s'éteint, la caméra est prête et en attente. Lorsqu'un objet entre dans la zone de détection du capteur PIR, la caméra prend automatiquement des photos ou des vidéos selon vos réglages.

Remarque : Vous ne remarquerez pas que la caméra prend des photos ou des vidéos. Le fonctionnement est totalement silencieux.
Si aucun mouvement n'est détecté, la caméra s'éteint et reste en mode veille.

Mode nuit

Le capteur de lumière bascule automatiquement la caméra entre le mode jour et le mode nuit. En mode nuit, les lampes infrarouges éclairent le sujet lorsque la caméra est activée.

Remarque : L'éclairage infrarouge est invisible. Les photos et vidéos prises sous éclairage infrarouge sont en noir et blanc.
Rappel : Les piles se déchargent plus rapidement en mode nuit. Il est recommandé d'insérer un jeu complet de 8 piles AA neuves si vous prévoyez d'utiliser la caméra pour des enregistrements nocturnes prolongés.

Lecture

Visionner vos enregistrements

Les photos et vidéos sont enregistrées sur la carte mémoire.
Les photos sont enregistrées sous forme de fichiers .jpg. Les vidéos sont enregistrées au format .AVI.

Mode lecture

Avec la carte mémoire insérée, passez en mode TEST.
Appuyez sur la touche E pour accéder au mode lecture.
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler vos enregistrements.
Pour les fichiers vidéo, appuyez sur la touche E pour lancer et arrêter la lecture.

Supprimer des fichiers

En mode lecture, sélectionnez le fichier à supprimer.
Appuyez sur la touche M.

Sélectionnez Supprimer, puis Supprimer le fichier actuel ou Supprimer tous les fichiers.
Appuyez sur E et sélectionnez Annuler ou confirmez avec OK pour supprimer le(s) fichier(s).

Appuyez sur ◄ pour quitter le mode lecture.

Télécharger des fichiers

Les fichiers peuvent être téléchargés sur votre ordinateur de deux manières :

- reliez la caméra au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB ; ou
- retirez la carte de la caméra et insérez-la dans un lecteur de cartes.

Les fichiers sont enregistrés sur la carte mémoire dans le dossier \DCIM\100MEDIA
Il suffit de glisser-déposer les fichiers du dossier de la carte vers un dossier de votre PC. Les fichiers vidéo peuvent être lus sur la plupart des lecteurs multimédias, tels que Windows Media Player, QuickTime, etc.
Les fichiers de la carte mémoire peuvent être supprimés depuis votre PC.

FAQ

Informations importantes

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Bien que l'appareil soit étanche à l'eau et à la poussière selon l'indice IP66, il n'est pas conçu pour être utilisé sous l'eau.
- N'oubliez pas votre mot de passe. Il n'est pas nécessaire de définir un mot de passe, mais si vous en définissez un et l'oubliez, consultez la FAQ → Q4 pour rétablir les réglages d'usine de l'appareil.
- Pensez à vider la carte SD avant chaque sortie. Si la carte SD est pleine, l'appareil arrête l'enregistrement.
- Tenez la carte SD éloignée des champs électromagnétiques ou magnétiques puissants, tels que ceux d'un haut-parleur ou d'un téléviseur.
- Les piles ne durent pas éternellement. Surveillez le symbole de piles faibles. Si les piles sont vides, vous risquez de manquer la photo parfaite que vous espériez.

Q1 : La caméra ne s'allume pas

R1 : Éteignez l'appareil (OFF). Retirez toutes les piles et la carte mémoire. Laissez l'appareil reposer quelques minutes. Réinsérez la carte mémoire, puis des piles neuves. Passez en mode TEST.

Q2 : Les fichiers ne sont pas enregistrés sur la carte SD

R2 : Lorsque la carte mémoire est reconnue par l'appareil, l'icône de carte mémoire s'affiche à l'écran en mode Test. Si l'icône de carte ne s'affiche pas, éteignez l'appareil (OFF) et retirez la carte mémoire. Réinsérez soigneusement la carte mémoire et passez en mode TEST. Si l'icône de carte ne s'affiche toujours pas, accédez à l'option Formater pour formater la carte. Après le formatage, éteignez l'appareil et retirez la carte. Réinsérez ensuite la carte.

Si la carte n'est pas reconnue après le formatage, retirez-la et formatez-la sur un PC ou dans un lecteur de cartes connecté à un PC. Après le formatage sur PC, réinsérez la carte dans la caméra. Si la carte n'est toujours pas reconnue, elle est peut-être incompatible avec la caméra et doit être remplacée. **Remarque :** Les performances d'une carte mémoire diminuent avec le temps. En cas de performances réduites ou anormalement faibles, reformatez d'abord la carte. Si les performances restent réduites, la carte doit être remplacée par une nouvelle carte MicroSD.

Q3 : Pas de connexion via le câble USB

R3 : Si vous utilisez un câble USB autre que celui fourni, n'oubliez pas que certains câbles USB sont uniquement conçus pour la charge. Utilisez un câble USB adapté au transfert de données. Remplacez toujours un câble usé ou endommagé par un nouveau câble USB.

Q4 : Mot de passe oublié

R4 : Si vous avez défini un mot de passe et l'avez oublié, vous pouvez accéder à la caméra avec le mot de passe « pass ». Allumez la caméra en position TEST. Comme mot de passe, saisissez « pass », puis appuyez une fois sur la touche « E ».
Accédez ensuite à l'option Définir le mot de passe pour voir votre mot de passe d'origine.

Caractéristiques techniques

Capteur d'image	1/4,5" CMOS 2MP
Angle de vue de la caméra	horizontal : 96° / vertical : 68°

Écran	Écran LCD IPS 2” (5,08 cm)
Résolution vidéo	1080FHD (1920 ×1080), 720P (1280 ×720)
Résolution photo	16MP (4640x3488 interpolée), 12MP (4032x3024 interpolée), 8MP (3264x2448 interpolée), 5MP (2592x1944 interpolée), 3MP (2048x1536 interpolée), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960)
Durée vidéo	10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min
Format de fichier	JPG/AVI
Objectif	f=3,6 mm, F/NO2.0, FOV=120°, filtre IR automatique
IR	38 LED IR (invisibles 940 nm), portée ~5 m
PIR	Angle de détection 120°
Distance de déclenchement	~8 m (en dessous de 25 °C au niveau normal)
Temps de déclenchement	0,3 seconde
Intervalle de fonctionnement	[5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [1min] / [5min] / [10min] / [30min] / [60min]
Minuterie	Activé/Désactivé
Nombre de prises de vue	1,2,3
Portée	Jour : de 1 m à l'infini, nuit : jusqu'à 5 m
Prise de vue périodique	Time-lapse de 5 secondes à 24 heures
Distinction automatique des images	Images en couleur le jour / images en noir et blanc la nuit
Interface PC	USB
Mémoire	Externe : carte MicroSD** (jusqu'à 128GB, Class 10) [**non incluse dans la livraison]
Taille des fichiers	Nuit ; N/B : 15-45 MB/min (32GB = 17 heures d'enregistrement continu[1]) Jour ; couleur : 65-215 MB/min (32GB = 3,5 heures d'enregistrement continu[1])
Alimentation	8 piles AA* (*incluses) ; alimentation externe 6 V** (**non incluse) d'au moins 2 A (fiche creuse 3,5x1,35 mm)
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 4 mois (ou jusqu'à 3 h d'enregistrement continu[1] – jour & nuit mélangés) selon l'utilisation et les déclenchements de mouvement

Durée de veille	~8 mois, selon les réglages et la qualité des piles utilisées
Verrouillable / Protection par mot de passe	En option / 4 chiffres ou lettres
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Indice de protection	IP66
Matériau	ABS
Poids & dimensions	253 g (sans piles) / (L) 13,6 x (l) 10,0 x (H) 6,4 cm
Contenu de l'emballage	Wildcam 720p TX-255, câble USB, sangle de fixation, 8 piles AA, manuel d'utilisation

[1]continu = l'espace de stockage nécessaire a été calculé sur la base d'un enregistrement continu, car il est difficile d'estimer les déclenchements individuels par mouvement et le besoin de stockage qui en résulte.

Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**
Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : **gpsr@technaxx.de**

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.
N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
Cet appareil est un instrument optique de haute précision ; afin d'éviter tout dommage, veuillez éviter les pratiques suivantes :
●Utiliser l'appareil à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
●Le transporter ou l'utiliser dans un environnement soumis à de fortes secousses.

Déclaration de conformité

CE

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement de type TX-255 Prod. ID.:5087 est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination

Mise au rebut de l’emballage. Mise au rebut de l’emballage selon le type. Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L’aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l’Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu per la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d’éviter les effets négatifs sur l’environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.



Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à apporter toutes les piles et batteries rechargeables, qu’elles contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un revendeur, afin qu’elles puissent être éliminées dans le respect de l’environnement. Peut être éliminé dans le respect de l’environnement.

* marqué avec: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Renvoyez votre produit à votre point de collecte avec la batterie installée et uniquement déchargé!

Fabriqué en Chine

Distribué par :
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne

Wildcam 720p TX-255