

Technaxx® * Gebruikershandleiding

Wifi - Deurspion TX-366

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om het product te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

Geniet van je product. * Deel je ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg daarom altijd de meest recente handleiding op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Hints	2	RESET-knop	7
Veiligheidsinstructies	2	Snelstartgids	7
Waarschuwingen	3	Vorbereiding	7
Opmerkingen over gegevensbescherming	3	Download de app	7
Vrijwaring	4	Account aanmaken /	
Functies	4	Registreren	7
Productoverzicht	5	Apparaat toevoegen	8
Weergave	5	Montage	10
Camera	5	Veelgestelde vragen	12
Algemene informatie	6	Technische specificaties	13
Opladen	6	Steun	15
MicroSD-kaart	6	Verzorging en onderhoud	15
IR-LED	6	Conformiteitsverklaring	15
Indicatielampje	6	Beschikbaarheid	15

Hints

● Gebruik het product uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie● Beschadig het product niet. De volgende situaties kunnen het product beschadigen: Onjuist gebruik spanning, ongelukken (waaronder met vloeistoffen of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, waaronder stroompieken of blikseminslag schade, plaag door insecten, manipulatie of wijziging van het product door andere personen dan geautoriseerde servicemedewerkers. personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve stoffen materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de apparaat, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding in acht.

Veiligheidsinstructies

● Het product is bedoeld voor het vastleggen van digitale foto's en video's. Het is bedoeld voor gebruik door particulieren.
● Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
● Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op het product staat aangegeven.
● Plaats het product niet op een instabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Bevestigingen dienen uitsluitend te worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant of met behulp van de instructies van de fabrikant.

- De kabel is omhuld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, omdat dit de beschermende functie kan aantasten. Voorkom overmatige belasting van de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.
- Als je de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan altijd aan de stekker zelf en niet aan het snoer. Anders kan het snoer breken.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of andere bedrading niet, aangezien dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom loopt en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays . Het product mag alleen met een vochtige doek worden gereinigd.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 60 °C kan komen.

Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, dit kan interne printplaten of mechanische onderdelen beschadigen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.

Opmerkingen over gegevensbescherming

- Rechten van de betrokkenen: Houd bij het plaatsen van de camera rekening met de rechten van de mensen om u heen. Plaats de camera in geen geval zo dat personen die het opnamegebied betreden, op een manier worden vastgelegd waarop ze op welke wijze dan ook kunnen worden geïdentificeerd! Dit geldt ook voor het herkenbaar vastleggen van kentekenplaten.
- Maak geen opnames in openbare ruimtes: Houd u aan alle nationale wetten en voorschriften met betrekking tot de legaliteit van het maken van opnames in openbare ruimtes (straten, trottoirs, parkeerterreinen, enz.) door particulieren. Gebruik de camera niet in een omgeving die in strijd is met de wet.
- Geen werkplekbewaking: Houd u aan alle nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de wettigheid van het maken van opnames op de

werkplek door een individu. Gebruik de camera op de werkplek niet op een manier die in strijd is met de wet. U mag de camera in geen geval gebruiken om uw werknemers te controleren! Toezicht op de werkplek is in Duitsland onderworpen aan bijzonder strenge voorwaarden.

- Verwijder opnames: Foto's of video's van personen die zonder uw toestemming zijn opgenomen of waarover u niet bent geïnformeerd, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

- Eigendomsbescherming: Als u de camera gebruikt voor eigendomsbewaking of voor het onderzoeken van administratieve overtredingen of misdrijven, zorg er dan voor dat alleen de dader en niet bijvoorbeeld onbetrokken personen worden opgenomen.

- Overdracht aan de opsporingsautoriteiten: U mag de opnames alleen aan de opsporingsautoriteiten overhandigen als er een overtreding is begaan. De opsporingsautoriteiten beslissen vervolgens over het verdere gebruik van de opnames.

Let op: Afhankelijk van de federale staat kunnen er verschillende wetten van toepassing zijn. Raadpleeg een professionele jurist als u twijfelt.

Vrijwaring

- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade, schade aan eigendom of leven, onjuiste opslag, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten.

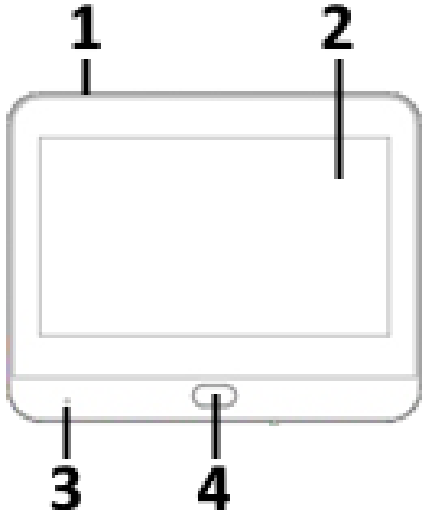
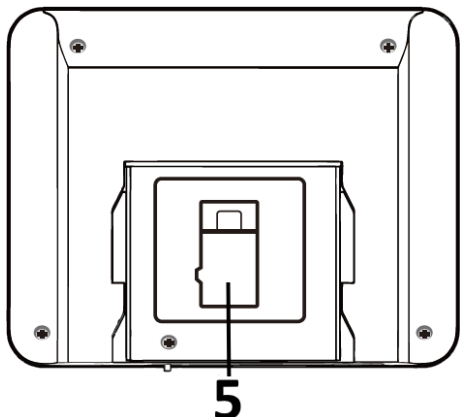
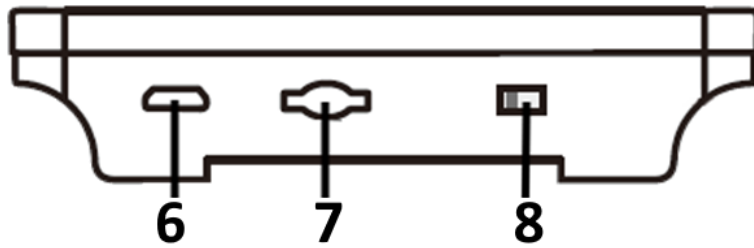
- Dit apparaat is NIET bedoeld voor illegale surveillance en mag op geen enkele wijze worden gebruikt als bewijsmateriaal voor het indienen van een claim.
- Afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen.
- Technaxx Deutschland is niet aansprakelijk voor het niet registreren van gebeurtenissen, ontbrekende bestanden, enz.

Functies

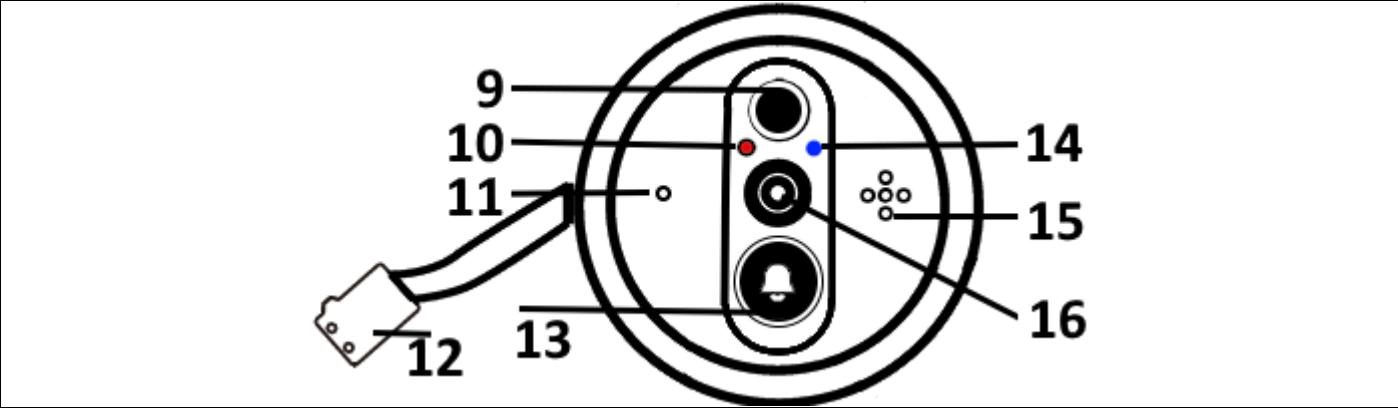
- Videokwaliteit van 3 MP, livestream en de mogelijkheid om opnames te bekijken
- 4,3 inch (10,92 cm) HD LCD-scherm (480p)
- Ondersteuning voor één- en tweewegsaudio tussen telefoon en camera
- Ingebouwde lithiumbatterij van 5000 mAh; 600 keer omdraaien = tot 2 maanden
- Eenvoudig op te laden via Type C
- Bewegingsdetectie tot een afstand van 3 meter
- Brede kijkhoek, zie meer van elk moment
- Draadloze wifi -verbinding van 2,4 GHz

- Ondersteuning voor lokale opslag via MicroSD-kaart tot 32 GB
- Gratis app beschikbaar, ondersteunt weergave op afstand via iOS of Android

Productoverzicht

Weergave			
Voorkant	Rug		
			
Onderkant			
			
1	Ingebouwde batterij	5	Datakabelconnector
2	Scherm 4,3 inch (10,92 cm)	6	Stroomingang (5 V/ 1 A)
3	Indicatielampje	7	MicroSD - kaartsleuf
4	Activeerknop (Reset; seconden ingedrukt houden)	58	AAN/UIT-schakelaar

Camera



9	PIR-sensor	13	Deurbelknop
10	IR-LED (1 stuk, 940 nm)	14	Lichtsensoren
11	Microfoon	15	Spreker
12	Datakabel	16	Lens

Algemene informatie

Opladen

1. Sluit een voedingsadapter* (*niet meegeleverd) aan op de voedingspoort van het beeldscherm met behulp van de meegeleverde USB-C-kabel.
2. Laad het apparaat op totdat de rode LED groen wordt.
3. De eerste keer opladen duurt maximaal 5 uur.

MicroSD-kaart

Plaats de microSD-kaart met de inkepingen naar u toe gericht, terwijl u naar het scherm kijkt.

Let op: Wees voorzichtig bij het plaatsen van de microSD-kaart in de sleuf. Anders kan het gebeuren dat u de microSD-kaart in het apparaat plaatst in plaats van in de microSD-sleuf.

Ondersteunt MicroSD-kaarten voor lokale opslag (max. 128 GB). Om een normaal gebruik van de MicroSD-kaart te garanderen, dient u vóór het plaatsen van de kaart te controleren of het bestandssysteem FAT32 is voor kaarten van 4-32 GB en exFAT voor kaarten van 64-128 GB. Controleer of er meer dan 256 MB vrije ruimte is.

Voor MicroSD-kaarten van 64-128 GB kan het nodig zijn om de MicroSD-kaart te formatteren na het plaatsen en configureren via de app.

IR-LED

Het apparaat activeert automatisch het infraroodlicht zodra er weinig licht is. Doordat de IR-leds 's nachts branden, krijg je zwart-witbeelden/opnamen.

Indicatielampje

LED	Operatie
Blauw knipperend	Wi-Fi-configuratiemodus
Blauwe constante	1. Beweging gedetecteerd 2. Toegang op afstand 3. Een- of tweeweggesprek
Blauw uit	Standby
Rood stabiel	Opladen

RESET-knop

Houd de aan/uit- knop op het scherm 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.

Snelstartgids

De TX-366 camera kan alleen geconfigureerd worden via een iOS- of Android-app!

Vorbereiding

Plaats een MicroSD-kaart* in de MicroSD-kaartsleuf om opnames op te slaan (*niet meegeleverd).

Let op: Er moet een microSD-kaart in de camera worden geplaatst voordat deze kan worden gebruikt. Voordat u de microSD-kaart plaatst of verwijdt, moet de camera uitgeschakeld zijn. Als u dit niet doet, kunnen de reeds op de microSD-kaart opgenomen video's verloren gaan of beschadigd raken.

Download de app

→Om de app Tuya Smart (of Smart Life) te downloaden vanuit de App Store of de Play Store , zoek je naar "Tuya Smart" of scan je de onderstaande QR-code.

[iOS 15.0 of hoger; Android 13.0 of hoger (12-2025)]

		
APP-pictogram	iOS	Android

Account aanmaken / Registreren

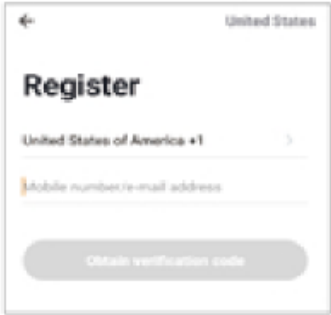
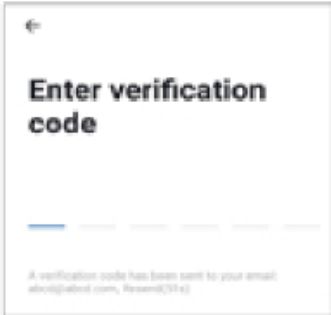
→Open de Tuya Smart-app op je apparaat.

→Een account registreren.

1. Klik op het inlogscherm op 'Registreren', voer uw e-mailadres in en vink het vakje voor gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden aan.
2. Druk op 'Verificatiecode verzenden' .
3. Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres is verzonden.

4. Voer een accountwachtwoord in.

5. Klik op Bevestigen om een account aan te maken en in te loggen.

	
1	2

Apparaat toevoegen

Zorg dat je je wifi-netwerk en wachtwoord kent. Controleer of je mobiele apparaat iOS 15 of hoger of Android 13 of hoger gebruikt. Zorg ervoor dat je verbinding maakt met een 2,4 GHz wifi-netwerk (je kunt geen verbinding maken met 5 GHz-netwerken).

- Zorg ervoor dat er wifi beschikbaar is en dat er een internetverbinding is.
- Sluit de camera aan op de stroom, daarna is het systeem opgestart.
- Open de "Tuya Smart" app en druk op het '+' in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm. Kies "Camera & Slot" en klik op "Smart Doorbell" (Afbeelding 01) om een camera toe te voegen.
- Houd de aan/uit-knop van het scherm 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten en de Wi-Fi-configuratiemodus te starten. Zodra u een gesproken instructie hoort, drukt u op 'Volgende'.

Houd er rekening mee dat alleen 2,4 GHz Wi-Fi-netwerken worden ondersteund.

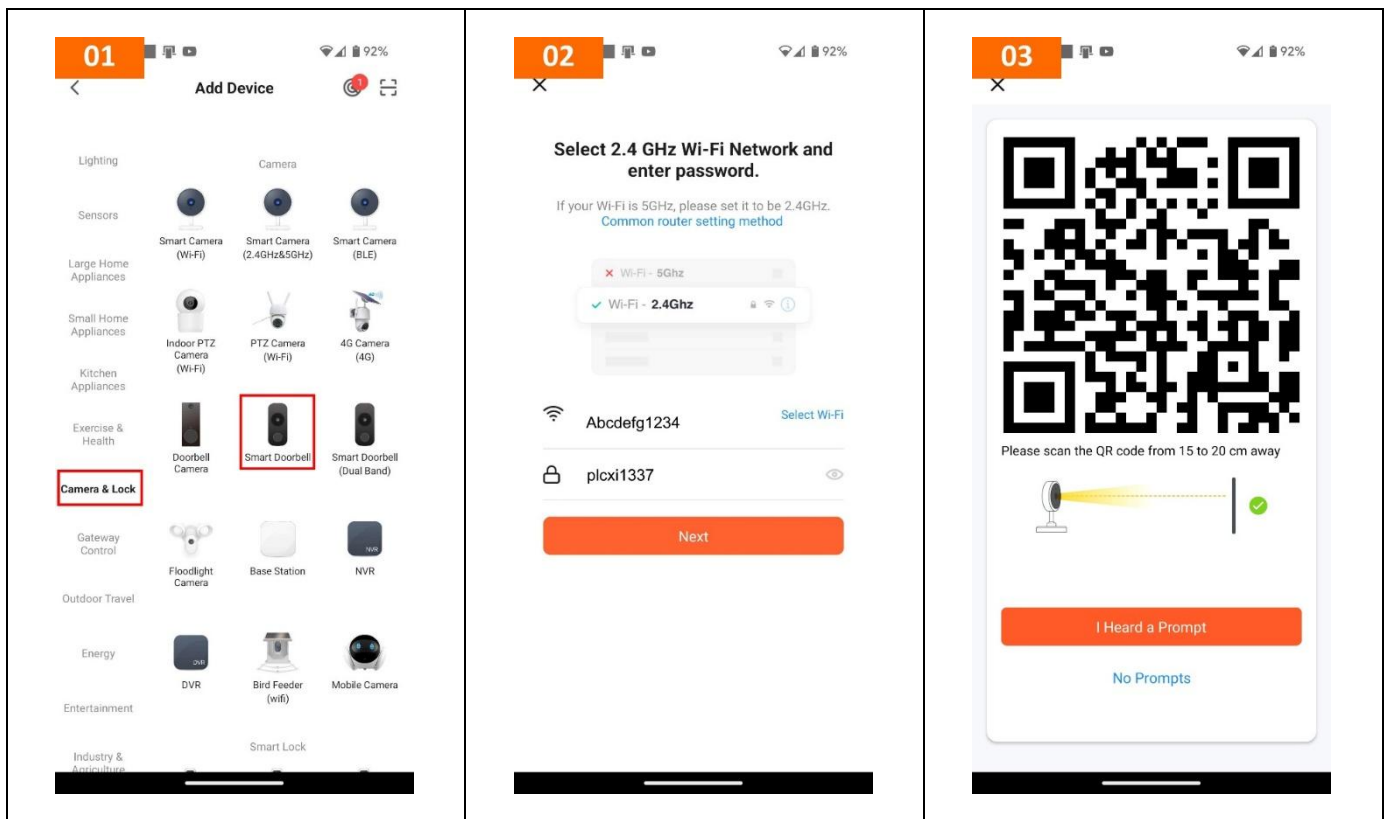
Als de mobiele telefoon niet met wifi is verbonden, klik dan op 'Verbinden met wifi'.

Het apparaat schakelt over naar de wifi-interface en maakt verbinding met wifi.

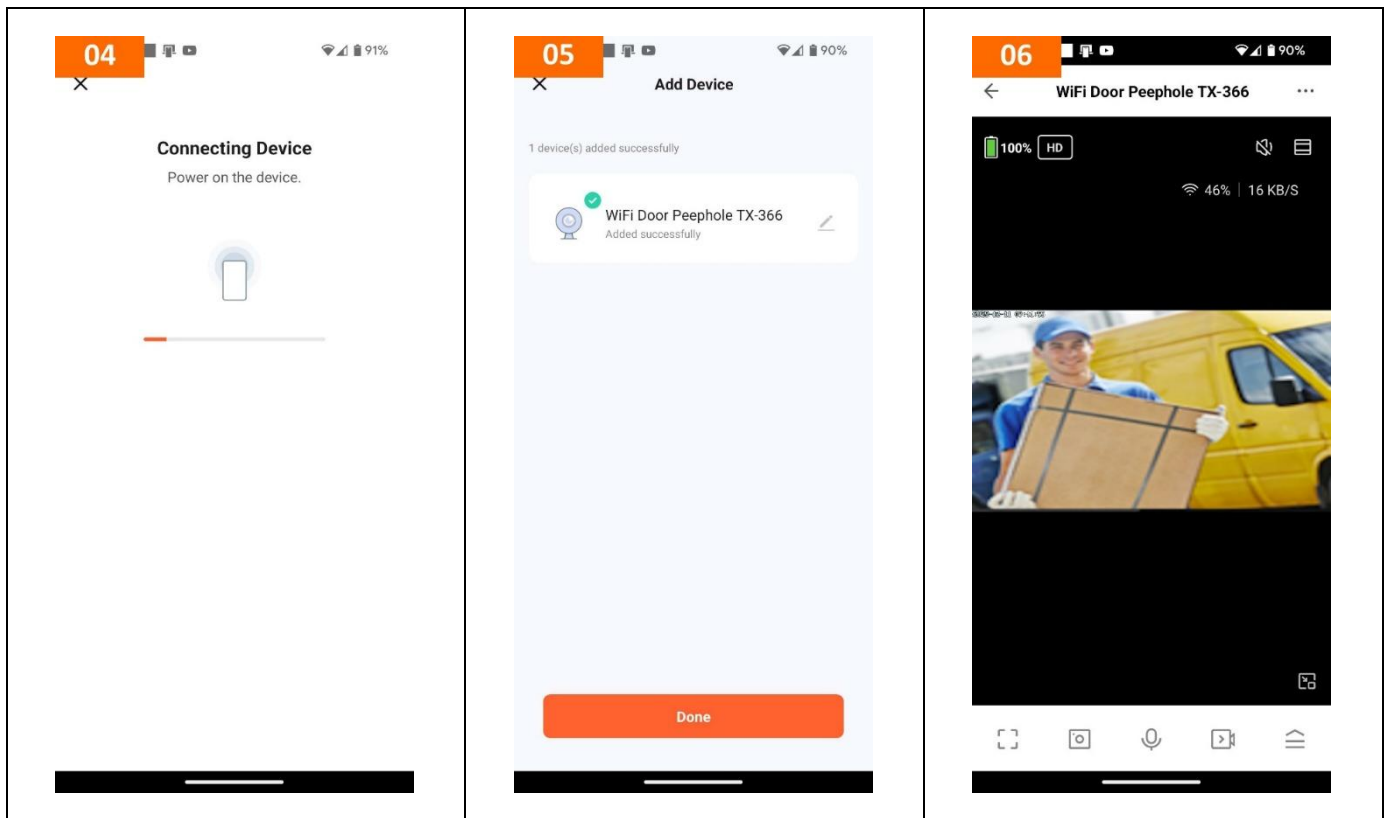
- Als de telefoon is verbonden met wifi (Afbeelding 02), worden wifi-gegevens toegevoegd. Klik vervolgens op "Volgende".
- Als u dat niet wilt, kunt u de wifi-gegevens van uw wifi-netwerk thuis handmatig bewerken. Klik daarna op 'Volgende'.

Er verschijnt een QR-code op uw scherm die u met de TX-366 camera moet scannen. (De cameralens bevindt zich op ongeveer 15-20 cm afstand van het scherm van uw mobiele telefoon.)

- Klik vervolgens op "Ik hoorde een prompt" (Afbeelding 03).



- "Verbinden" (Afbeelding 04). U hoort de volgende aanwijzingen:
 1. " Router aansluiten"
 2. "Verbind met internet"
 3. "Apparaat succesvol toegevoegd"
- Verbinding voltooid (Afbeelding 05) en klik op "Klaar".
- Ga vervolgens naar de voorbeeldinterface (Afbeelding 06).
- Na het sluiten van de apparaatvoorbeeldinterface keert de interface terug naar de startpagina van de app.
- Op dit moment verschijnt het verbonden apparaat op de startpagina van de app. Je kunt dan direct naar de interface van het apparaat gaan om de live-modus te bekijken, zonder het apparaat achteraf opnieuw toe te voegen.

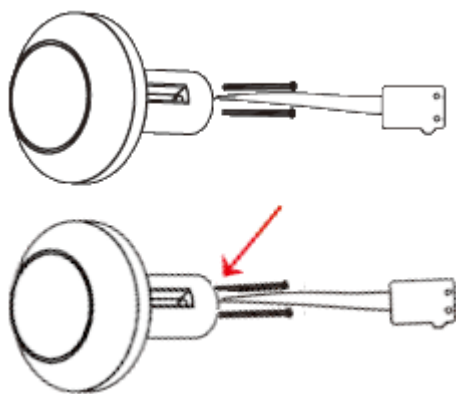


Montage

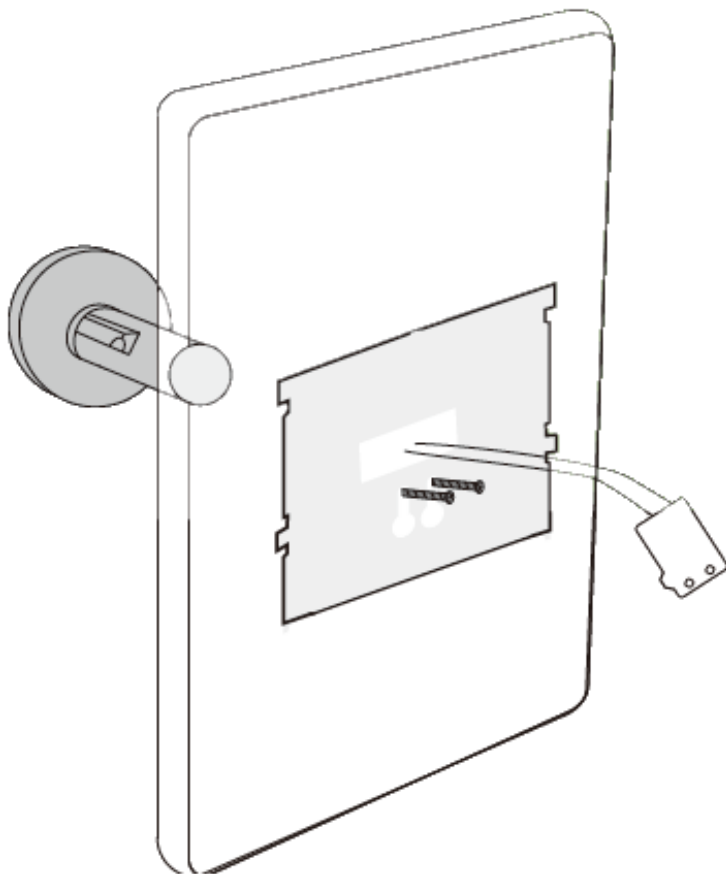
OPMERKING:

1. De deur moet minimaal 40 mm dik zijn.
2. De maximale dikte van de deur is 115 mm.
3. De aansluitkabel van het product is een kwetsbaar en nauwkeurig onderdeel. Controleer tijdens de installatie de positie van de metalen bevestigingsplaat bij het vastdraaien van de schroeven. Voorkom dat de aansluitkabel bekneld raakt en trek er niet met kracht aan.
4. Alle handelingen moeten in de uitgeschakelde toestand worden voltooid. De verbindingkabel bevat meerdere gegevensoverdrachten, **NIET COMPRESSEREN!**
5. Nadat je de wifi-verbinding hebt geconfigureerd, installeer je het apparaat op je deur.
6. Sluit de camera en het scherm in de juiste richting aan.

Vervanging van het kijkgaatje	Nieuwe installatie
Stap 1: Verwijder het oude kijkgaatje, minimale diameter 15 mm.	Stap 1: Boor een gat door de deur, diameter minimaal 15 mm.
Stap 2: Plaats de twee schroeven in de gaten van de cameramodule.	

**Stap 3:**

Leid de kabel door het gat in de deur en door de montageplaat. Draai vervolgens de schroeven vast.



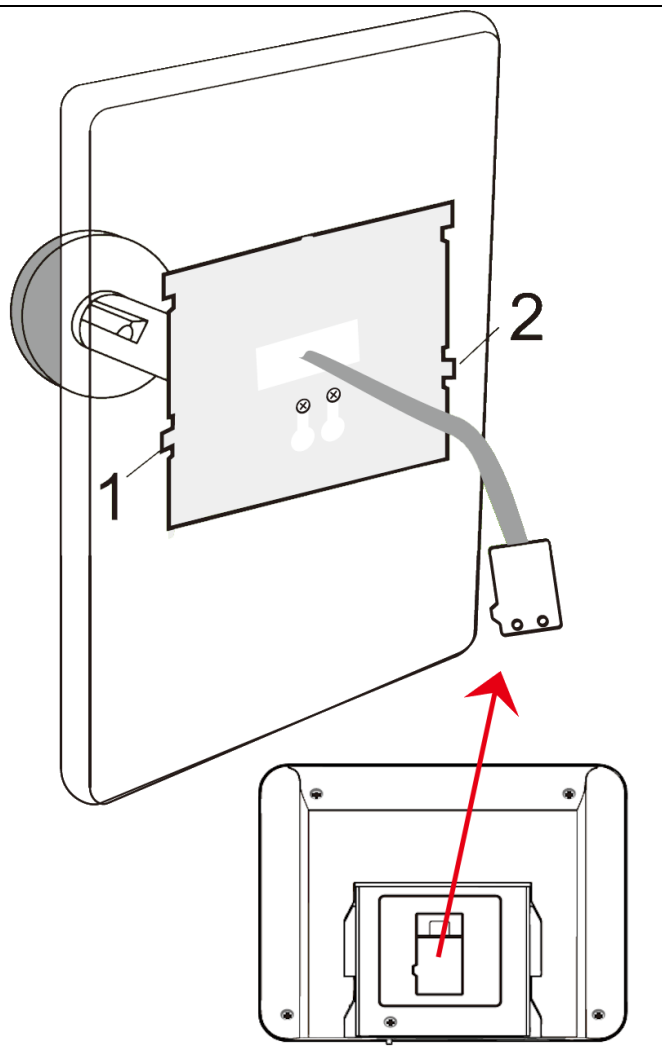
Stap 4:

Sluit de datakabel en de gesp aan op de juiste plek op het lcd-scherm. Hang het scherm vervolgens aan de stalen plaat.

Opmerking:

1. Trek tijdens de installatie niet te hard aan de kabel!

2. De kabel bevat gegevensoverdrachtskabels, vouw hem niet!

**Veelgestelde vragen**

Vraag 1: Mag ik dit delen met familie en vrienden?

A1: Ja, u kunt uw camera's delen met familie en vrienden. Zij hebben dan toegang tot de camerabeelden en kunnen uw lampen, stopcontacten en andere apparaten bedienen. Druk in de app op de knop 'Profiel' en klik op de knop 'Huisbeheer'. Daar kunt u de deelrechten verlenen of intrekken. Om te kunnen delen, moet de andere gebruiker de app al hebben gedownload en een nieuw account hebben aangemaakt.

Vraag 2: Wat is de draadloze afstand?

A2: Het bereik van je wifi thuis is sterk afhankelijk van je router en de omstandigheden in de kamer. Raadpleeg de specificaties van je router voor de exacte bereikgegevens.

Vraag 3: Hoeveel camera's kan ik bedienen?

A3: De Tuya Smart-app kan een onbeperkt aantal apparaten op een onbeperkt aantal locaties bedienen. Uw router heeft mogelijk een limiet voor het aantal apparaten dat op één router kan worden aangesloten.

Vraag 4: Mijn apparaat kan niet met het netwerk worden verbonden via de app.

A4: Zorg ervoor dat het apparaat in de configuratiestatus staat (het indicatielampje knippert snel).

Zorg ervoor dat er wifi beschikbaar is en dat de router zich niet te ver weg bevindt.

Zorg ervoor dat het wifi-wachtwoord dat u invoert correct is.

Vraag 5: Mijn apparaat wordt als offline weergegeven in mijn app.

A5.1: Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.

Zorg ervoor dat het netwerk stabiel is en dat de wifi-naam en het wachtwoord niet zijn gewijzigd. Zo niet, voeg het apparaat dan opnieuw toe. Als het netwerk normaal functioneert, maar het apparaat toch offline is, controleer dan of er te veel wifi-verbindingen actief zijn. Je kunt je router opnieuw opstarten om de status van het apparaat te controleren.

A5.2: Zorg ervoor dat het apparaat goed opgeladen is.

Vraag 6: Hoe laad ik op?

A6: Verwijder het product na installatie niet om op te laden, tenzij dit noodzakelijk is om beschadiging van het product te voorkomen. Als opladen onhandig is, adviseren wij een draagbare oplader te gebruiken.

Gebruik een standaard 5V-voeding. Het apparaat ondersteunt geen snelladen; gebruik geen snellader met hoog vermogen om schade aan het moederbord te voorkomen.

Q7: De wifi-configuratie is mislukt.

A7: Let op de stem van het product tijdens het configureren van Wi-Fi. Als de verbinding mislukt, controleer dan het Wi-Fi-wachtwoord, de 2,4 GHz Wi-Fi-frequentie en of de router is ingeschakeld voor DHCP, firewall, zwarte en witte lijsten, anti-phishing netwerkfuncties, MAC-filtering en gerelateerde instellingen.

Technische specificaties

Beeldsensor	3MP 1/3" kleuren CMOS
Lens	f=2,5 mm, vaste focus
Kijkhoek	Gezichtsveld: 142° / 121° (H)
Dag en nacht	Automatisch IR-filter
Minimale verlichting	0,01 Lux (met infrarood-led ingeschakeld)
IR-afstand	1-3m / 1 stuk 940nm IR-LED
Videoresolutie	2304x1296 pixels
Videoframesnelheid	20 fps

Schermgrootte	4,3 inch (10,92 cm); 480x272 pixels	
Videocompressie	H.265	
Microfoon en luidspreker	Ingebouwd	
Netwerk	2,4 GHz 802.11b/g/n	
Wifi -beveiliging	WEP / WPA / WPA2	
Wifi- afstand	Max. 15 m (open veld)	
Maximaal uitgestraald uitgangsvermogen.	100 mW	
Bewegingsdetectieafstand	1-3m (open ruimte)	
PIR-bewegingsdetectie	Ja (als PIR is ingeschakeld , (slechts 1200 triggers met volle batterij!!!)	
Opslag	Ondersteunt MicroSD-kaarten (HC/XC) tot 32 GB (FAT32) (klasse 10).	
Batterij	Ingebouwde, oplaadbare Li-ion 3,7V, 5000mAh; 600 beltonen; bij 10 triggers per dag gaat de batterij tot 2 maanden mee.	
Stroomverbruik	Werkmodus: 380mA (IR aan) Standby-modus: 200 µA	
Ingangsvermogen	DC 5V / 1A, USB-C	
Lengte USB-C-kabel	3m	
Lengte datakabel	145 mm	
Deurdikte	Min. 40 mm; max. 115 mm	
Weerbestendig	Nee	
Werkconditie	-20 - 55 °C; relatieve luchtvochtigheid minder dan 85% (geen condensatie)	
App "Tuya Smart"	iOS 15.0 of hoger; Android 13.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025)	
Gebruikersaccounts	In totaal 4 gebruikers (beheerder en gewone gebruiker)	
Materiaal	ABS-kunststof, aluminiumlegering	
Gewicht / Afmetingen Weergave	207 g / (H) 11,2 x (L) 8,9 x (L) 2,5 cm	
Gewicht / Afmetingen camera	115 g / (L) 5,3 x (Ø) 6,5 cm	
Inhoud van de verpakking	Wifi- deurspion TX-366 , USB-C-kabel (3 m), schroeven, montageplaat, gebruikershandleiding	

Steun

Servicenummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Neem bij storingen en ongelukken contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Verzorging en onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluïsvrije doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een uiterst nauwkeurig optisch instrument. Om schade te voorkomen, dient u de volgende handelingen te vermijden:

- Gebruik het apparaat bij zeer hoge of zeer lage temperaturen.
- Bewaar of gebruik het niet in een vochtige omgeving gedurende langere tijd.
- Gebruik het bij regenbuien of in water.
- Niet leveren of gebruiken in een omgeving met sterke elektrische schokken.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur type TX-366 Prod. ID:5383 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Beschikbaarheid



Afvoer van de verpakking. Sorteert de verpakkingsmaterialen op soort bij het afvoeren.

Gooi karton en papier bij het oud papier. Aluminiumfolie moet worden ingeleverd bij het recycleafval.



Afvoeren van oude apparatuur (geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen)). Oude apparatuur mag niet bij het huisvuil worden weggegooid! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of

district. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Om die reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier getoonde symbool.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland

Wifi -deurspion TX-366