

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Bluetooth Konwerter dla płyta & kaseta TX-22+

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung").

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).


Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

Przed użyciem

- Miejsce instalacji urządzenia wybierz z zachowaniem ostrożności. Unikaj umieszczania go w miejscu nasłonecznionym i w pobliżu źródeł ciepła. Unikaj także miejsc z drganiami, nadmiernie zakurzonych, gorących, zimnych lub wilgotnych.
- Nie należy instalować urządzenia w pozycji pochylonej. Zostało ono zaprojektowane do pracy wyłącznie w położeniu poziomym.
- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, wilgoć może się skroplić wewnątrz odtwarzacza, co może spowodować jej uszkodzenie. Przy pierwszej instalacji urządzenia lub po przeniesieniu go z miejsca chłodnego do ciepłego, odczekaj 30 minut przed włączeniem.
- Otwory wentylacyjne nie powinny być zasłonięte. Upewnij się, że nad i obok wzmacniacza/odbiornika jest wystarczająco dużo miejsca. Nie umieszczaj odtwarzacza CD ani innego sprzętu na gramofonie/nagrywarce.
- Nie otwieraj obudowy, może to doprowadzić do uszkodzenia obwodów elektrycznych lub porażenia prądem elektrycznym.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka, nigdy nie szarp za kabel. Jeśli nie zamierzasz korzystać z odtwarzacza przez dłuższy czas, upewnij się, czy odtwarzacz jest odłączony od źródła zasilania.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania podczas czyszczenia. Podczas czyszczenia i wycierania części z tworzyw sztucznych należy zachować ostrożność. Nie próbuj czyścić urządzenia z użyciem rozpuszczalników chemicznych - może to uszkodzić powierzchnię.

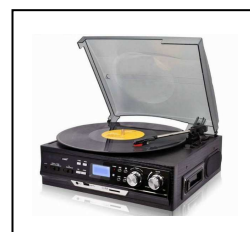

Cechy


- Digitalizacji z płyt winylowych & kasety audio na USB lub karty SD do 32GB
- Odtwarzania & nagrywania muzyki przez Bluetooth 2.0
- Nagrywania z urządzeń zewnętrznych przez połączenie AUX-IN
- Plików muzycznych: nagrywanie (MP3) & odtwarzania (MP3/WMA) z USB lub karty SD do 32GB
- Nie wymaga komputer/notebook
- Wyjścia RCA dla połączenia przez system HiFi
- Obrotnica do automatycznego zatrzymywania & 3 prędkość: 33/45/78obr./min.
- Wbudowany odtwarzacz kasetowy
- Wbudowane głośniki stereo
- Wyświetlacz LED z podświetleniem
- Funkcjonalny & łatwa obsługa

Dane techniczne

Bluetooth	V2.0 / profil A2DP & HFP / ~10m zasięg transmisji (zakres otwarty)
	Bluetooth częstotliwość transmisji 2,4GHz
	Promieniowana moc wyjściowa maks. 2,5mW
Tryb	Płyt winylowych, Kasety, USB, Karty SD, AUX-IN, Bluetooth
Głośników	2x 2W stereo (Ø= 7cm), SNR ≤ 80dB, impedancja 4Ω
Zakres częstotliwości	Głośnika 80Hz – 15kHz
Nagrywanie	plików muzycznych MP3 na USB lub karty SD do 32GB
Odtwarzania	plików MP3/WMA z USB lub karty SD do 32GB
Mechanika	Napęd pasowy Półautomatyczne ramię Odbiór z ceramicznego stylus z szafiru
Adaptora zasilania	Wejście AC 100~240V/0.3A/50~60Hz Wyjściowa DC 5V/1A
Połączenia	Gniazdko 3,5mm AUX-IN & 3,5mm słuchawkowe 2x wyjścia RCA dla połączenia przez system HiFi 400mV Port USB & gniazdo kart SD (aż do 32GB)
Wejście urządzenie	AC 220~240V / 0,8A
Materiał	MDF + PCW + Tworzywo sztuczne
Waga / Wymiary	3kg / (D) 32,3 x (S) 31,1 x (W) 13,2cm
Zawartość pakietu	Bluetooth Konwerter dla płyta i kaseka TX-22+, Adapter do małych płyt winylowych z 45 rew./min., Instrukcja obsługi


Przegląd produktu

Widok od przodu

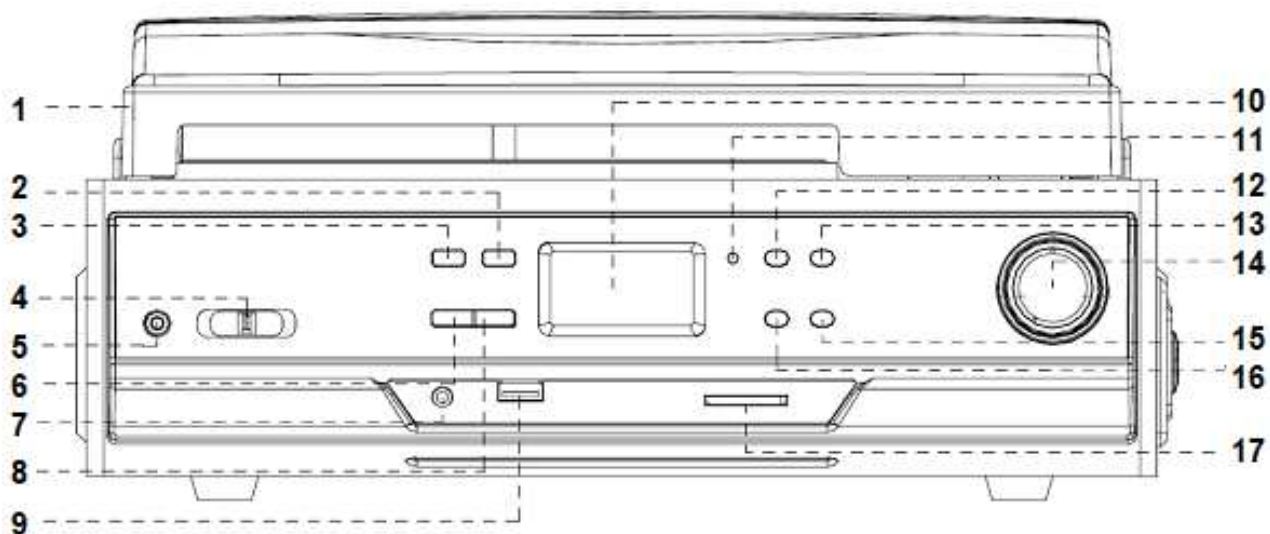


1	Pokrywa	9	Wejście USB
2	Źródło/Tryb (USB/SD)	10	Wyświetlacz LCD
3	Przycisk zapisu	11	Kontrolka LED
4	Wybór funkcji	12	Przycisk odtwarzania/pauzy
5	Wejście AUX	13	Przycisk Stop
6	Przycisk usuwania	14	Pokrętło głośności / Włą / Wył
7	Gniazdo słuchawek 3,5 mm	15	Przycisk Następny/Przeskocz w górę
8	Przycisk Folder/Program	16	Przycisk Poprzedni/Przeskocz w dół
		17	Gniazdo karty SD

Widok z góry

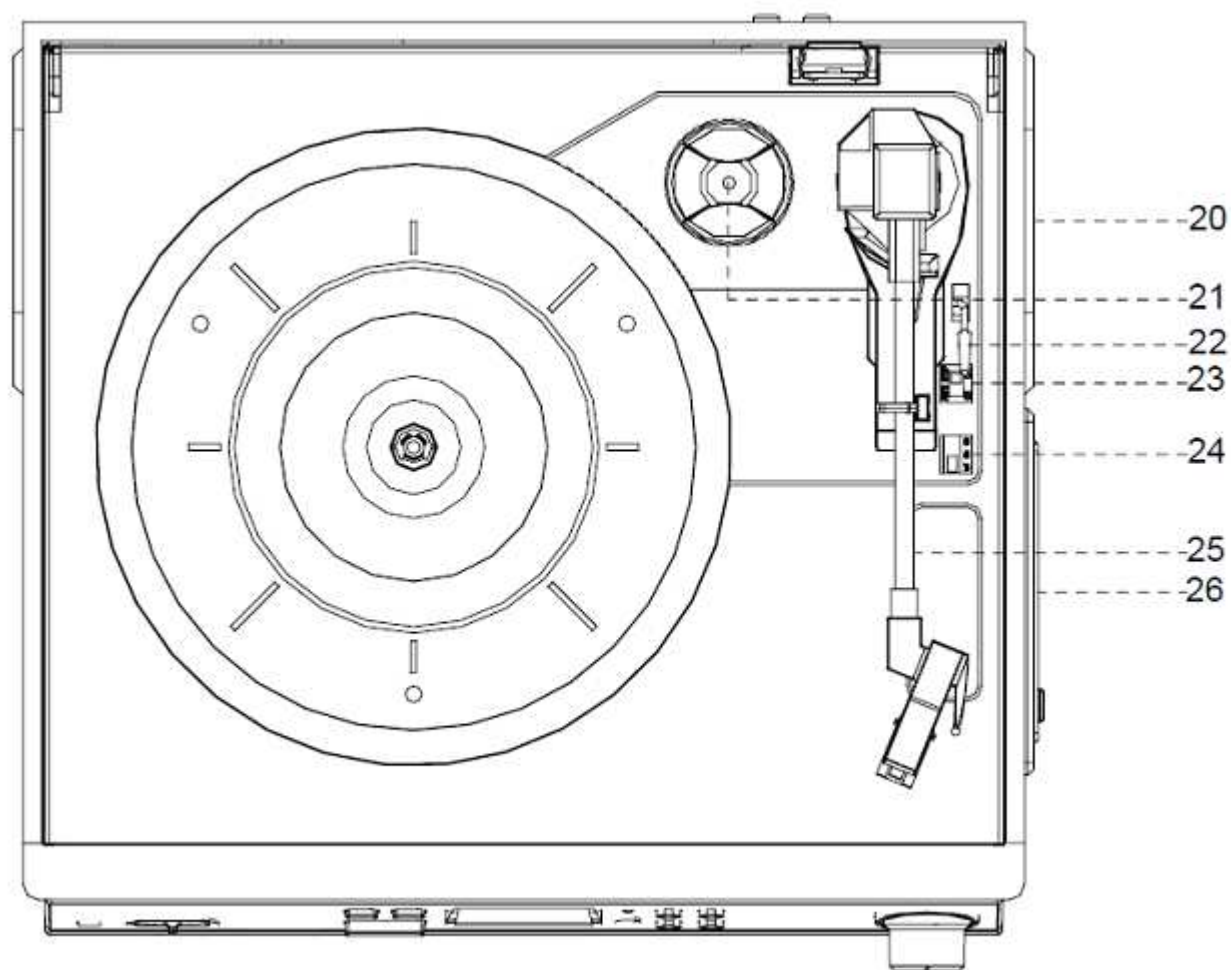

20	Głośnik prawy	24	Przełącznik prędkości (33/45/78 obr/min)
21	Łącznik 45 obr/min	25	Ramię gramofonu
22	Dźwignia podnoszenia	26	Odtwarzacz kasetowy
23	Automatyczne zatrzymanie sterowania		

Widok od tyłu

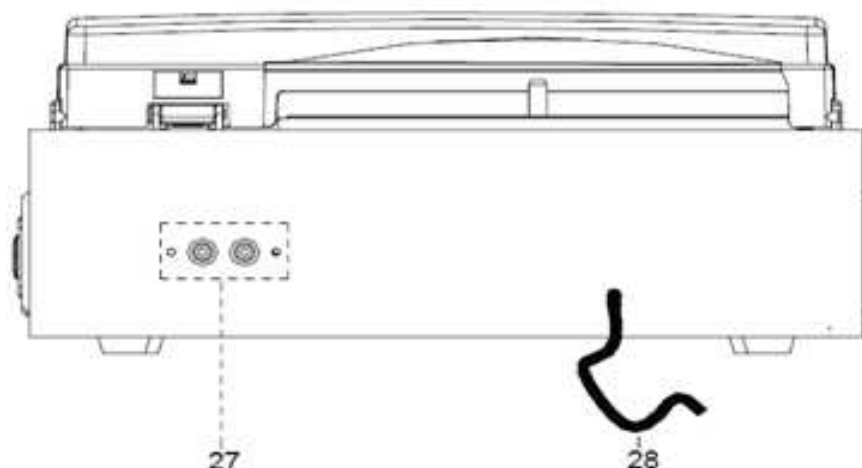

27 Gniazdko wyjściowe

28 Przewód zasilający AC


Pierwsze uruchomienie

Uważnie przeczytać instrukcję. Włóż Zasilacz USB urządzenia do gniazda sieciowego AC 220–240V. Należy przypomnieć: „Niepodłączone do takiej sieci urządzenia zawsze działają wadliwie!”.

Tryb Phono

WAŻNE! Użytkując gramofon:

- Pamiętaj, aby wyjąć osłonę igły gramofonowej, jak pokazano na rysunku. (Powinna się łatwo zsunąć z zespołu wkładki gramofonowej.)
- Pamiętaj, aby przed użyciem odłączyć blokadę ramienia i zabezpieczyć je ponownie po użyciu.

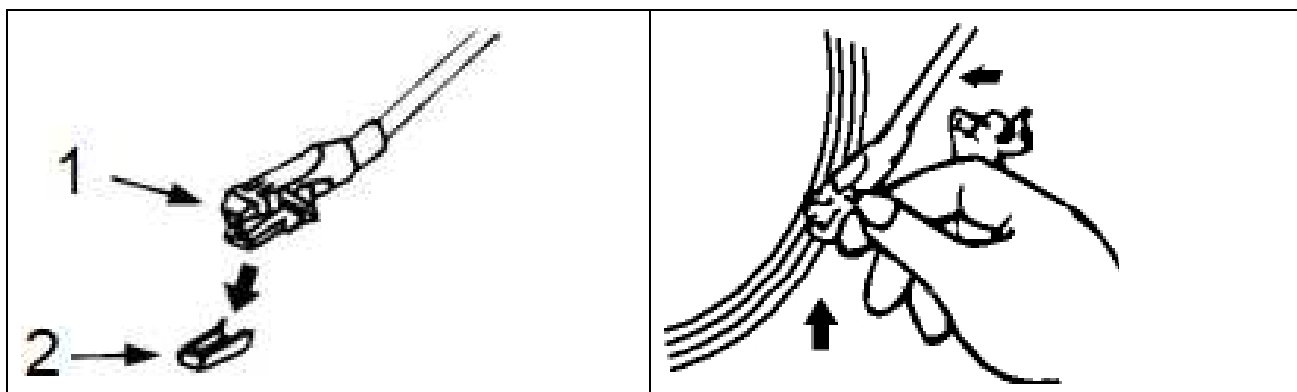

1 Wkładka

2 Ochrona igły

Odtwarzanie w trybie Phono (winył)

1. Otworzyć pokrywę. Nacisnąć przycisk pokrętła głośności (14) w celu włączenia urządzenia. # **2.** Użyć przełącznika funkcji (4), aby wybrać PHONO(tryb). **3.** Ustawić przełącznik wyboru prędkości w odpowiednim położeniu: 33, 45 lub 78, zależnie od rodzaju odtwarzanej płyty. # **4.** Włączyć sterownik automatycznego zatrzymania (ON) obracania się talerzą po osiągnięciu końca nagrania. Jeśli ten przełącznik jest wyłączony (OFF), talerz gramofonu będzie nadal się obracał po zakończeniu odtwarzania nagrania. # **5.** Położyć płytę na talerzu obrotowym gramofonu (zastosować łącznik 45obr/min, o ile jest wymagany). # **6.** Zdjąć ochrona igły. Przesunąć dźwignię podnoszenia do tyłu w celu podniesienia ramienia gramofonu nad podpory spoczynkowej, następnie przesunąć ramię nad płytę, jak pokazano na rysunku powyżej z prawej strony. Talerz gramofonu zacznie się obracać. # **7.** Przesunąć dźwignię podnoszenia do przodu, ramię gramofonu delikatnie opuści się na płytę i zacznie się odtwarzanie. # **8.** Aby zatrzymać odtwarzanie, przesunąć dźwignię podnoszenia do tyłu, aby podnieść ramię gramofonu. Talerz gramofonu nadal będzie się obracał, lecz nie będzie już odtwarzania. Aby kontynuować odtwarzanie, należy przesunąć dźwignię podnoszenia do przodu. # **9.** Aby odtworzyć inny utwór na płycie gramofonowej, należy przesunąć dźwignię podnoszenia do tyłu, przesunąć podniesione ramię gramofonu na początek żądanego utworu, a następnie przesunąć dźwignię podnoszenia do przodu, aby opuścić ramię gramofonu i rozpocząć odtwarzanie. # **10.** Aby ustawić głośność, należy obrócić pokrętło regulacji głośności w prawo lub w lewo. # **11.** Na koniec odtwarzania przesunąć dźwignię podnoszenia do tyłu w celu uniesienia ramienia gramofonu i ramię przesunąć z powrotem do jego podpory spoczynkowej, a następnie przesunąć dźwignię podnoszenia do przodu, aby obniżyć ramię gramofonu do jego pozycji spoczynkowej. # **12.** Alternatywnie można podnieść ramię gramofonu przerywając odtwarzanie i ręcznie przenieść ramię do jego pozycji spoczynkowej. # **13.** Po zakończeniu odtwarzania płyt zabezpieczyć ramię gramofonu przed jego przypadkowym uruchomieniem. Obrócić przycisk pokrętła głośności, wyłączając w ten sposób urządzenie. Wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka sieciowego w przypadku dłuższego nieużywania tego urządzenia. **UWAGA:** W przypadku zamiaru przerwania odtwarzania przed zakończeniem ostatniej ścieżki należy sterownik zatrzymania automaty.

cznego ustawić w położeniu wyłączenia (OFF). Wtedy odtwarzanie będzie trwało do końca, ale obrót talerza gramofonu trzeba będzie wyłączyć ręcznie. (Ramię gramofonu ręcznie przesunąć do jego położenia spoczynkowego. Jeśli talerz nadal się obraca, należy wyłączyć urządzenie, naciskając pokrętkę regulacji głośności. Następnie ponownie włączyć automatyczne zatrzymanie).



Zapis w trybie Phono (winył)

Po pierwsze wsunąć nośnik pamięci (pamięć USB lub kartę SD). Przy obracającym się talerzu na 1-2 sekundy wcisnąć przycisk **REC** (nagrywanie) na górnej płycie sterowania urządzenia (pomiędzy krokiem 5 a 7 pozycji „Odtwarzanie zapisu”); wtedy rozpocznie się zapis i zacznie migać kontrolka LED REC. Wtedy rozpocznie się zapis. Aby zakończyć nagrywanie, wciśnij przycisk **STOP**.

Usuwanie zapisanego pliku muzycznego


Po zakończeniu nagrywania należy nacisnąć przycisk USB/BT/REC w celu odtworzenia zapisu. W celu usunięcia zapisu należy nacisnąć przycisk Play/Pause/Del. Plik zostanie usunięty. **UWAGA:** ● Jeśli włożysz pamięć USB oraz kartę SD, rejestrowany plik zostanie zapisany na tym ostatnim nośniku. ● Plik zapisuje się w formacie MP3 z prędkością 128Kkbps.

Sposób wymiany igły

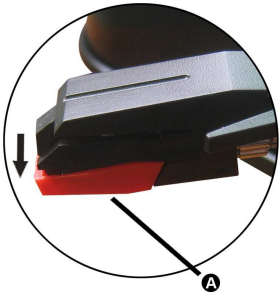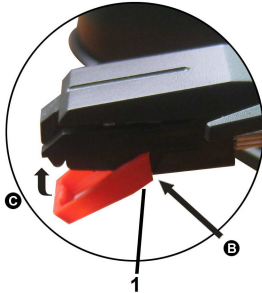	
Wymowanie igły z kasety:	Wkładanie igły: 1. Sworznie prowadzące (wewnętrzne)
Umieścić końcówkę śrubokrętu na końcu kasety i popchnąć w dół w kierunku pokazanym na rysunku jako „A”. Zdejmij osłonę kasety igły ciągnąc ją do przodu i pchając w dół.	Przytrzymać końcówkę osłony igły i wsunąć ją poprzez naciśnięcie w kierunku pokazanym na rysunku jako „B”. Wciśnij osłonę igły do góry w kierunku pokazanym na rysunku jako "C" tak, aby igła zablokowała się w pozycji końcówki.


Tryb magnetofonu → W przypadku użytkowania magnetofonu bez wzmacniacza

- Sprawdzić, czy kaseeta jest włożona we właściwym kierunku przewijania.
- W celu uniknięcia uszkodzenia kaset zalecamy, wyjmowanie ich po odtworzeniu.

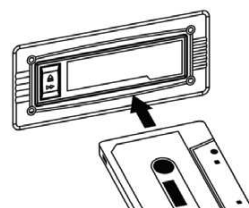

Odtwarzanie kaset magnetofonowych

1. Nacisnąć przycisk pokrętła głośności (14) w celu włączenia urządzenia. # 2. Użyć przełącznika funkcji (4), aby wybrać tryb kasyety TAPE/AUX (Kaseta/AUX). # 3. Włożyć kasetę z kasetą skierowaną do urządzenia, jak na zdjęciu ilustracji. Przycisk EJECT/FAST FORWARD (WYRZUT/SZYBKONAPRZÓD) wyskoczy i system automatycznie rozpocznie odtwarzanie kasyety. # 4. Obrócić pokrętłem głośności, ustawiając ją na żądanym poziomie. # 5. Aby taśmę kasyety przewijać do przodu, nacisnąć przycisk WYRZUT/SZYBKO DO PRZODU EJECT/FAST FORWARD do połowy w trakcie odtwarzania kasyety. Kaseeta zacznie szybko przewijać się do przodu. # 6. Aby wznowić normalne odtwarzanie, lekko nacisnąć EJECT/FAST FORWARD. Przycisk ten ponownie całkowicie wyskoczy. # 7. Aby zatrzymać odtwarzanie, należy całkowicie wcisnąć przycisk EJECT/FAST FORWARD. Odtwarzanie zostanie zatrzymane, a kaseeta zostanie wyrzucona.

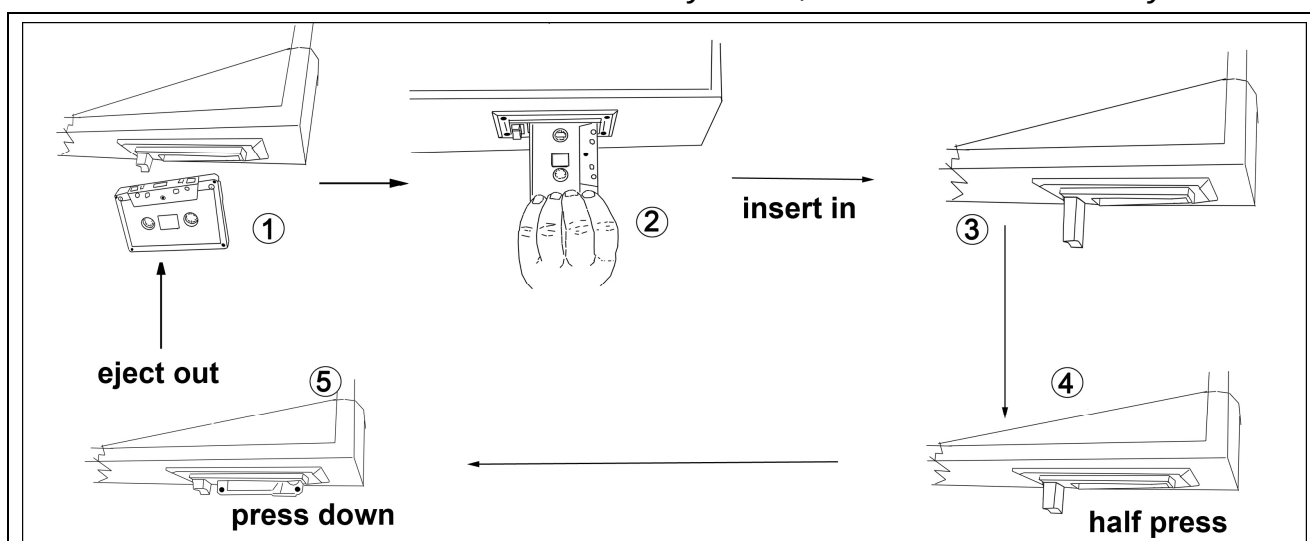

Eject out	Wyrzut	Half pass	Wciśnięcie do połowy
Insert in	Wkładanie	Press down	Wciśnięcie

Zapis na kaseta

1. Ustawić przycisk funkcyjny na tryb TAPE/AUX (Kaseta/AUX) a następnie włożyć urządzenie pamięci masowej (napęd USB lub kartę SD).
2. Nacisnąć przycisk nagrywania REC, 3 - 4 sekundy zajmie odczyt zawartości pamięci urządzenia, a następnie na wyświetlaczu LCD zacznie migać ikonka USB lub karty SD.
3. Następnie przyciskiem następny (next) lub poprzedni (previous) należy wybrać żądany tryb (USB lub SD) w celu nagrania i ponownie wcisnąć przycisk REC w celu potwierdzenia. (Można pominąć ten krok, jeśli jest włożony tylko napęd USB lub karta SD.)
4. Po kilku sekundach system uruchomi tryb nagrywania. Włożyć kasetę do kieszeni odtwarzania. W trakcie kodowania na wyświetlaczu będzie migać ikonka USB lub SD.
5. Aby zakończyć, należy nacisnąć przycisk stop. Wyświetlacz pokaże napis „END” („KONIEC”) i powróci do trybu TAPE/AUX (Kaseta/AUX).

UWAGA:

- Szybkość nagrywania wynosi 1:1. Nagrywanie zajmie tyle czasu ile odtwarzanie kasety.
- Format zapisu jest fabrycznie ustawiony na MP3 szybkość przesyłania 128Kbps.

Tryb AUX-IN

Odtwarzanie z AUX-IN

1. Nacisnąć przycisk pokrętła głośności (14) w celu włączenia urządzenia.
2. Użyć przełącznika wyboru funkcji (4) w celu ustawienia trybu TAPE/AUX (Kaseta/AUX), a następnie do gniazdka AUX-IN z przodu urządzenia podłączyć zewnętrzne urządzenie audio (np. odtwarzacz CD, smartfon itp.). Teraz system będzie odtwarzał sygnał audio z zewnętrznego urządzenia audio.
3. Jeśli do gniazda AUX-IN jest podłączone zewnętrzne urządzenie audio, odtwarzanie z tego urządzenia AUX-IN nad odtwarzaniem z kasety.


Nagrywanie z AUX-IN

1. Ustawić przycisk funkcyjny na tryb TAPE/AUX (Kaseta/AUX) a następnie włożyć urządzenie pamięci masowej (napęd USB lub kartę SD).
2. Nacisnąć przycisk nagrywania REC, 3-4 sekundy zajmie odczyt zawartości pamięci urządzenia, a następnie na wyświetlaczu LCD zacznie migać ikonka USB lub karty SD.
3. Następnie przyciskiem następny (next) lub poprzedni (previous) należy wybrać żądany tryb (USB lub SD) w celu nagrania i ponownie wcisnąć przycisk REC w celu potwierdzenia. (Można pominąć ten krok, jeśli jest włożony tylko napęd USB lub karta SD.)
4. Po kilku sekundach system uruchomi tryb nagrywania. Włożyć kasetę do kieszeni odtwarzania. W trakcie kodowania na wyświetlaczu będzie migać ikonka USB lub SD.
5. Aby zakończyć, należy nacisnąć przycisk stop. Wyświetlacz pokaże napis „END” („KONIEC”) i powróci do trybu TAPE/AUX (Kaseta/AUX).

UWAGA:

- Szybkość nagrywania wynosi 1:1. Nagrywanie zajmie tyle czasu, ile odtwarzanie płyty CD (lub innego wejścia dodatkowego).
- Format zapisu jest fabrycznie ustawiony na MP3 szybkość przesyłania 128Kbps.
- Aby korzystać z tej funkcji, użytkownik musi ustawić przełącznik funkcyjny na tryb AUX-IN , a źródło AUX-IN będzie odtwarzane przed odtwarzaniem z kasy.
- Jeśli włożysz pamięć USB oraz kartę SD, rejestrowany plik zostanie zapisany na tym ostatnim nośniku.

Gniazdko USB, szczelina na kartę SD

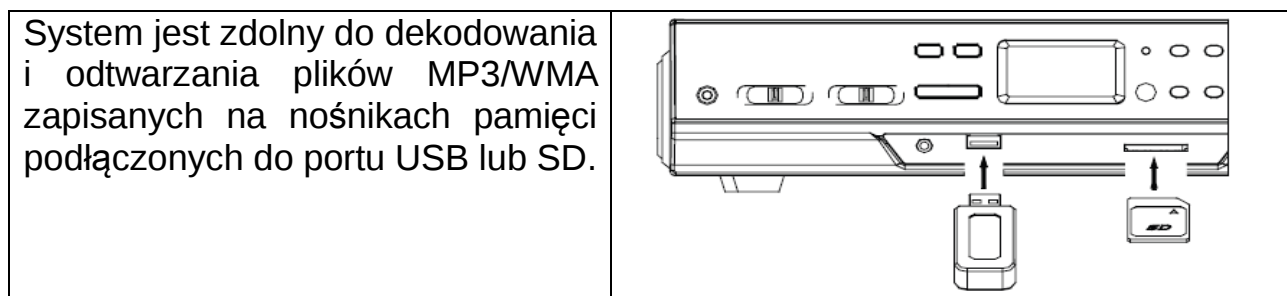

Odtwarzanie plików MP3/WMA (USB lub karty SD)

1. Nacisnąć przycisk pokrętła głośności (14) w celu włączenia urządzenia. #
2. Posługując się rysunkiem powyżej, do gniazdka USB podłączyć urządzenie USB, upewniając się, czy jest ono całkowicie wsunięte. Alternatywnie, włożyć kartę pamięci w kierunku wskazanym strzałką (jak pokazano na etykiecie obok gniazda karty pamięci), uważając, aby włożyć ją prosto bez zginania. **WAŻNE:** Podłączenie urządzenia USB spodem do góry lub do tyłu może doprowadzić do uszkodzenia systemu audio lub nośników pamięci masowej (pamięć USB, karta SD). Przed podłączeniem sprawdzić, czy kierunek jest prawidłowy.
3. Ustawić przełącznik funkcji na tryb USB/SD. (Jeżeli jest podłączone zarówno urządzenie USB jak i włożona karta pamięci, nacisnąć przycisk MODE/SOURCE (TRYB/ŹRÓDŁ) aby przełączyć na tryb USB lub SD.) System rozpocznie czytanie nośnika pamięci automatycznie zaraz po wyborze trybu i zostanie wyświetlona całkowita liczba folderów i plików MP3/WMA. #
4. System wtedy rozpocznie automatycznie odtwarzanie dźwięku z nośników pamięci (USB lub karty SD).

Odtwarzanie z kompatybilnego smartfonu Bluetooth

1. Nacisnąć przycisk pokrętła głośności (14) w celu włączenia urządzenia.
2. Ustawić przełącznik funkcji (4) na tryb USB/SD. Nacisnąć przycisk MODE/SOURCE(TRYB/ŹRÓDŁ) **O** w celu przełączenia pomiędzy trybem USB,SD czy BT.
3. Otworzyć moduł Bluetooth na swoim urządzeniu smartfon i poszukać "**Technaxx TX-22+**" w celu podłączenia.
4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia będzie słyszalny sygnał potwierdzający.
5. Wybrać przycisk NEXZ+ (Przeskocz+) lub PREV- (Przeskocz-), Odtwarzanie/Pauza (Play/Pause) w celu poruszania się po liście odtwarzania.

Uwaga:

- W ramach tej funkcji, obroty talerza zatrzymają się automatycznie.
- Z chwilą ponownego włączenia urządzenia i aktywacji „trybu Bluetooth”, ostatnio podłączony smartfon zostanie ponownie połączony automatycznie!

Przyciski sterowania odtwarzaniem

PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza): Jednokrotnie wcisnąć ten przycisk w celu zatrzymania odtwarzania, ponowne jego naciśnięcie przywróci odtwarzanie.

STOP: Nacisnąć ten przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie audio, wyświetlacz pokaże całkowitą liczbę plików MP3/WMA.

SKIP UP/NEXT (Przeskocz w górę/Następny): Nacisnąć ten przycisk jeden raz, aby odtworzyć następny plik, nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby szybko przejść do przodu poprzez pliki/ścieżki.

SKIP DOWN/PREVIOUS (Przeskocz w Dół/Poprzedni): Nacisnąć ten przycisk jeden raz, aby odtworzyć poprzedni plik, nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby szybko cofnąć się poprzez pliki/ścieżki.

MODE (Tryb): Nacisnąć ten przycisk w celu przełączenia pomiędzy trybem USB a kartą SD.

Ważne uwagi

- System może wykrywać i odczytywać pliki w formacie MP3/WMA format tylko za pośrednictwem portu USB lub z karty SD.
- Odtwarzacz MP3 można podłączać do systemu za pośrednictwem gniazda USB; jednakże niektóre odtwarzacze MP3 mogą nie być w stanie odtwarzać za pośrednictwem gniazda USB. Jest to spowodowane różnym kodowaniem formatu MP3; nie jest to wadliwe działanie systemu.
- Są liczni producenci urządzeń USB i SD, a ich produkty różnią się zastosowanym rozwiązaniem i formatem. Dlatego nie możemy zagwarantować, że to urządzenie będzie obsługiwać wszystkie urządzenia USB i SD każdej marki.
- System ten obsługuje napędy USB/karty SD o pojemności do 32GB.
- Wymagania formatu ścieżek MP3 / WMA: Prędkość przesyłu bitów MP3: 32Kbps~256Kbps; prędkość przesyłu bitów WMA: 32Kbps~320Kbps.

Programowanie kolejności ścieżek do odtwarzania

Można zaprogramować do 64 ścieżek do odtwarzania w postaci plików MP3/WMA w dowolnej kolejności. Jednak przed wykonaniem programowania należy pamiętać, aby system był zatrzymany STOP.

1. Ustawić przełącznik wyboru funkcji (4) w trybie USB/SD, a następnie nacisnąć przycisk stopu.
2. Nacisnąć przycisk programowania **PROG**, na wyświetlaczu LCD zamiga napis MEM (PAMIĘĆ) i ukaże numer programu i cyfry numeru ścieżki do zaprogramowania.
3. Nacisnąć przycisk **SKIP UP (NEXT)** lub **SKIP DOWN (PREV)** w celu wyboru żądanej ścieżki.
4. Nacisnąć przycisk programowania **PROG** w celu wprowadzenia ścieżki do pamięci.
5. Powtórzyć kroki 3 i 4, aby do pamięci wprowadzić dodatkowe ścieżki.
6. Po zaprogramowaniu wszystkich żądanych ścieżek, nacisnąć przycisk **PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza)** w celu ich odtworzenia w żądanej kolejności.
7. Aby anulować zaprogramowanie, należy przesunąć przełącznik funkcji na inny tryb (np. phono).

Kopiowanie plików MP3 / WMA

System umożliwia kopiowanie plików z urządzenia USB na kartę SD lub odwrotnie. Można skopiować pojedynczy plik/ścieżkę, folder plików/ścieżek lub wszystkie pliki/ścieżki na nośniku pamięci.

Kopiowanie jednego pliku/ścieżki

1. Włożyć urządzenie USB i kartę SD, a następnie wybrać tryb USB/SD (zgodnie z opisem przedstawionym powyżej).
2. Nacisnąć przycisk nagrywania REC w trakcie odtwarzania ścieżki do skopiowania: Na wyświetlaczu zamiga napis „ONE” (JEDEN). Ponownie nacisnąć przycisk REC w celu potwierdzenia.
3. W trakcie gdy system kopiuje plik, na ekranie zamiga ikonka USB lub SD.
4. Po skopiowaniu pliku urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie. Na ekranie pojawi się napis „END” (KONIEC), a system powróci do USB lub SD.

Kopiowanie wszystkich plików/ścieżek

1. Włożyć urządzenie USB i kartę SD, a następnie wybrać tryb USB/SD (zgodnie z opisem przedstawionym powyżej). Po rozpoznaniu przez system urządzenia nacisnąć przycisk stopu.
2. Nacisnąć przycisk odtwarzania z płyty REC. Na wyświetlaczu zamiga napis „ONE (JEDEN)”. Nacisnąć przycisk **SKIP UP (PRZESKOCZ W GÓRĘ)** lub **SKIP DOWN (PRZESKOCZ W DÓŁ)** w celu wyboru na ekranie t „ALL (WSZYSTKIE)”. Ponownie nacisnąć przycisk REC w celu potwierdzenia.
3. W trakcie gdy system kopiuje pliki/ścieżki, na ekranie miga ikonka USB lub SD.
4. Po skopiowaniu wszystkich plików/ścieżek na wyświetlaczu przestanie migać ikonka USB lub SD.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku REC podczas odtwarzania w trybie USB lub karty SD, spowoduje skopiowanie pliku z USB na kartę SD lub odwrotnie.

Kopiowanie folderu

1. Włożyć urządzenie USB i kartę SD, a następnie wybrać tryb USB/SD (zgodnie z opisem przedstawionym powyżej). Po rozpoznaniu przez system urządzenia nacisnąć przycisk stopu.
2. Obrócić pokrętkę strojenia tak, aby wybrać żądany folder do kopiowania.
3. Nacisnąć przycisk REC: Na wyświetlaczu zamiga napis „ONE (JEDEN)”. Nacisnąć przycisk **SKIP UP (PRZESKOCZ W GÓRĘ)** lub **SKIP DOWN (PRZESKOCZ W DÓŁ)** w celu wyboru na ekranie „FOL (FOLDER)”. Ponownie nacisnąć przycisk REC w celu potwierdzenia.
4. W trakcie gdy system kopiuje folder, na ekranie zamiga ikonka USB lub SD.
5. Po skopiowaniu folderu na wyświetlaczu przestanie migać ikonka USB lub SD.

Usuwanie plików (USB/karty SD)

System może usuwać pliki zapisane na dysku USB lub karcie SD. Można usuwać pojedynczy plik/ścieżkę, folder plików/ścieżek lub wszystkie pliki/ścieżki na nośniku pamięci.

Usuwanie pojedynczego pliku/ścieżki

1. Włożyć urządzenie USB i kartę SD, a następnie wybrać tryb USB/SD (zgodnie z opisem przedstawionym powyżej).
2. Nacisnąć przycisk kasowania **DEL** w trakcie odtwarzania ścieżki przeznaczonej do usunięcia: Na wyświetlaczu zamiga napis „ONE (JEDEN)”. Ponownie nacisnąć przycisk **DEL** w celu potwierdzenia.
3. Na wyświetlaczu ukaże się napis „DEL”, natomiast urządzenie w międzyczasie dokona usunięcia.

Usuwanie wszystkich plików/ścieżek

1. Włożyć urządzenie USB i kartę SD, a następnie wybrać tryb USB/SD (zgodnie z opisem przedstawionym powyżej). Po rozpoznaniu przez system urządzenia nacisnąć przycisk stopu.
2. Nacisnąć przycisk kasowania **DEL**. Na wyświetlaczu zamiga napis „ONE (JEDEN)”. Nacisnąć przycisk **SKIP UP (PRZESKOCZ W GÓRĘ)** lub **SKIP DOWN (PRZESKOCZ W DÓŁ)** w celu wyboru na ekranie t „ALL (WSZYSTKIE)”. Ponownie nacisnąć przycisk **DEL** w celu potwierdzenia.
3. Podczas gdy system usuwa pliki/ścieżki, na wyświetlaczu miga ikonka USB lub SD aż do zakończenia operacji usuwania.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku **DEL** spowoduje całkowite usunięcie wszystkich plików/ścieżek zapisanych w urządzeniu USB lub na karcie SD.

Usuwanie folderu

1. Włożyć urządzenie USB i kartę SD, a następnie wybrać tryb USB/SD (zgodnie z opisem przedstawionym powyżej). Po rozpoznaniu przez system urządzenia nacisnąć przycisk stopu.
2. Obrócić pokrętkę strojenia tak, aby wybrać żądany folder do usuwania.
3. Nacisnąć przycisk kasowania **DEL**: Na wyświetlaczu zamiga napis „ONE (JEDEN)”. Nacisnąć przycisk **SKIP UP (PRZESKOCZ W GÓRĘ)** lub **SKIP**

DOWN (PRZESKOCZ W DÓŁ) w celu wyboru na ekranie „DIR (katalog)”. Ponownie nacisnąć przycisk **DEL** w celu potwierdzenia.

4. Na wyświetlaczu ukaże się napis „DEL”, natomiast urządzenie w międzyczasie dokona usunięcia.

Odłączanie pamięć USB lub karty SD

- Najpierw przesunąć przełącznik funkcji do innego trybu (phono lub kaset), a następnie obrócić pokrętkę regulacji głośności, aby wyłączyć zasilanie.
- Aby usunąć pamięć, USB, należy wyciągnąć je z gniazdka USB.
- Aby usunąć kartę pamięci, należy wyciągnąć je z gniazdka SD.

Podłączenie wzmacniacza (jeśli jest wymagane)

W trakcie słuchania nowego gramofonu przy użyciu wbudowanych głośników można podłączyć go do istniejącego systemu Hi-Fi. Podłączyć wtyki audio do wejścia liniowego miksera lub wzmacniacza za pomocą kabla RCA (*poza zestawem). **Wtyczka czerwona w wejściu P-kanálu prawego.**

Wtyczka biała w wejściu L-kanálu lewego.

Często zadawane pytania (FAQs)

W przypadku napotkania problemów z gramofonem, z magnetofonem należy sprawdzić w części poniżej, czy istnieją jakieś szybkie i łatwe kontrole, które można przeprowadzić, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Jeśli nie można rozwiązać problemu samodzielnie, należy skontaktować się z naszym działem obsługi posprzedażnej celem uzyskania porady. Nie wolno samodzielnie otwierać, ani naprawiać, czy modyfikować urządzenia samodzielnie.

Problemy z dźwiękiem

- Pokrętkę zasilania/głośności obrócić w prawo w celu zwiększenia głośności.
- Sprawdzić, czy przewód zasilania jest podłączony do odpowiedniego gniazdka elektrycznego i czy w gniazdku zasilania jest napięcie.
- Upewnić się, że przełącznik funkcji jest ustawiony na żądaną funkcję: PHONO (tryb), USB/SD, TAPE/AUX (Kaseta/AUX).

- W trakcie odtwarzania płyty sprawdzić, czy talerz obrotowy pracuje z odpowiednią prędkością (33/45/78 obr/min).
- Podczas odtwarzania kasety, sprawdzić, czy jest prawidłowo włożona.
- W trakcie odtwarzania płyty CD poprzez złącze AUX IN sprawdzić, czy przewód sygnałowy jest prawidłowo i trwale podłączony, czy wszystkie sterowniki na odtwarzaczu CD są ustawione w sposób prawidłowy, czy szuflada CD jest zamknięta i czy odtwarzany dysk jest czysty i nieuszkodzony.
- Podczas odtwarzania muzyki z urządzenia USB (lub karty SD), upewnić się, że pamięć urządzenia jest prawidłowo włożona do gniazdka USB (czy do szczeliny SD), a także sprawdzić, czy jest ustawiony prawidłowy TRYB (MODE).

Bezpieczeństwo elektryczne i obchodzenie się z przewodami

- Przed zainstalowaniem tego urządzenia, upewnić się, że napięcie na wyjściu (w gniazdku elektrycznym) odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Aby uniknąć kontaktu z wysokim napięciem wewnątrz urządzenia, nie wolno podejmować otwierać jego obudowy.
- Podczas podłączania urządzenia, prawidłowo wsunąć wtyczkę do gniazdka zasilania, wkładając ją całkowicie tak, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Sprzęt ten użytkować tylko z kablem zasilania i wtyczką wchodzącymi w skład zestawu i nie przeciążać używanego gniazdka sieciowego.
- W przypadku uszkodzonego kabla zasilania nie wolno użytkować urządzenia. Przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta lub przez odpowiednio wykwalifikowany personel w celu uniknięcia zagrożenia.


Uwaga:

- Zalecamy, aby czyścić swoje płyty, używając antystatycznych ścierek w celu zapewnienia maksimum przyjemności podczas ich odtwarzania oraz zapewnienia im długiej żywotności użytkowej. Pragniemy również nadmienić, że z tego samego powodu należy okresowo wymieniać igłę gramofonu (co około 250 godzin). Co pewien czas należy odkurzyć igłę używając miękkiej szczoteczki nasączonej alkoholem (odpylać poczynając od tyłu ku przodowi wkładki).
- Podczas transportu/przenoszenia gramofonu nie wolno zapomnieć o tym aby: 1. Założyć nasadkę ochroną na igłę. 2. Zamknąć zatrask spoczynkowy na ramieniu gramofonu.

Ponowne podłączanie napęd pasowy gramofonu

Napęd pasowy gramofonu jest montowany fabrycznie - z poniższych instrukcji należy skorzystać tylko w przypadku, jeśli talerz gramofonu nie obraca się.

KROK 1: Zdjąć z talerza gramofonu matę anty-poślizgową. Spoglądając przez jeden z otworów w talerzu, sprawdzić, czy pasek napędowy rzeczywiście spadł z krążka napędowego. Za pomocą śrubokrętu zdemontować czarną stalową spinkę „C” (stalowe mocowanie) i podnieść talerz gramofonu odłączając go od mechanizmu napędowego talerza.	
KROK 2: Ponownie założyć zsuniętą taśmę gumową (pasek napędowy), umieszczając ją wokół podstawy talerza. Następnie pasek delikatnie pociągnąć na zewnątrz, unikając nadmiernego rozciągnięcia. Odwrócić talerz, przytrzymując pasek.	
KROK 3: Spoglądając przez jeden z otworów w talerzu, odszukać mały krążek mosiężny (krążek ten jest przymocowany do silnika napędowego talerza). Następnie przystąpić do zahaczenia wyciągniętego odcinka gumowego paska wokół mosiężnego krążka paskowego, a następnie scentrować środek talerza ze srebrnym wrzecionem talerza obrotowego. Opuścić talerz delikatnie na podstawę gramofonu i pozwolić opaść z powrotem na swoje miejsce.	
KROK 4: Gdy talerz gramofonu jest już w swoim właściwym położeniu, sprawdzić, czy pasek napędowy jest nadal wokół krążka, a następnie ponownie zabezpieczyć talerz na jego wrzecionie czyli osi za pomocą spinki „C”.	

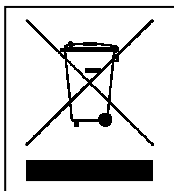

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ściereczką, nie używać materiałów szorstkich ani ściernych. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy