

Technaxx * Gebruikersaanwijzing

LED-Buitenlamp TX-107

U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing alsjeblieft.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Als u een gat in de muur boort zorg er dan voor dat stroomkabels, elektriciteitssnoeren en/of leidingen niet beschadigd raken. Als u het meegeleverde montagemateriaal gebruikt zijn wij niet aansprakelijk voor een professionele installatie. U bent er geheel verantwoordelijk voor dat het bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw type muur, en dat de montage juist wordt uitgevoerd. Zorg er ook voor dat de montageplaats sterk genoeg is om dit zware apparaat te bevatten. Als u in de hoogte werkt is er gevaar op vallen! Gebruik daarom gepaste beschermingsmaatregelen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

Veel plezier met het product * Deel uw ervaringen op Amazon

Bijzonderheden

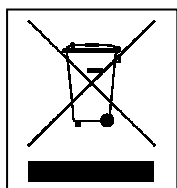
- LED-licht met helderheid van 250 lumen (3,3W) tot ~8m reikwijdte (open gebieden) & lichtopbrengst ~20 seconden
- PIR bewegingsdetectie van hoek 120° tot ~7m (open gebieden)
- PIR activatietijd 0,6 seconden
- Stand alone apparaat gevoed door batterijen
- Muurmontage (360° omwenteling, 180° omhoog/omlaag)
- Vele andere montagemogelijkheden bijv. in de tuin met de grondspithouder
- Beschermingsklasse IP65 (stof & waterbestendig)

Technische specificaties

PIR	max. afstand ~7m / hoek 120° / activatietijd 0,6 sec.		
Licht	reikwijdte ~8m / vermogen 3,3W, 250 lumen (25W gloeilamp) / Kleur: 6000–6500 Kelvin		
Voeding	4x D-cell alkaline batterijen* 1.5V [*niet inbegrepen, niet oplaadbaar]		
Ø levensduur batterij	Lichtmodus 10x 's nachts ~8 maanden		
Bedrijfstemperatuur	–10° tot +50°		
Gewicht / Afmetingen	330g / (L) 19,5 x (B) 15,0 x (H) 10,5cm		
Inhoud verpakking	LED-Buitenlamp TX-107, 1x wandmontagehouder, 1x grondspithouder, 3x schroeven met pluggen, Gebruikersaanwijzing		
Let op: deze onderdelen zijn nodig voor het gebruik maar worden niet meegeleverd. 4x D-cell alkaline batterijen			




Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Risico op letsel!** Gooi nooit batterijen in een vuur! **Ontploffingsgevaar!**







Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland



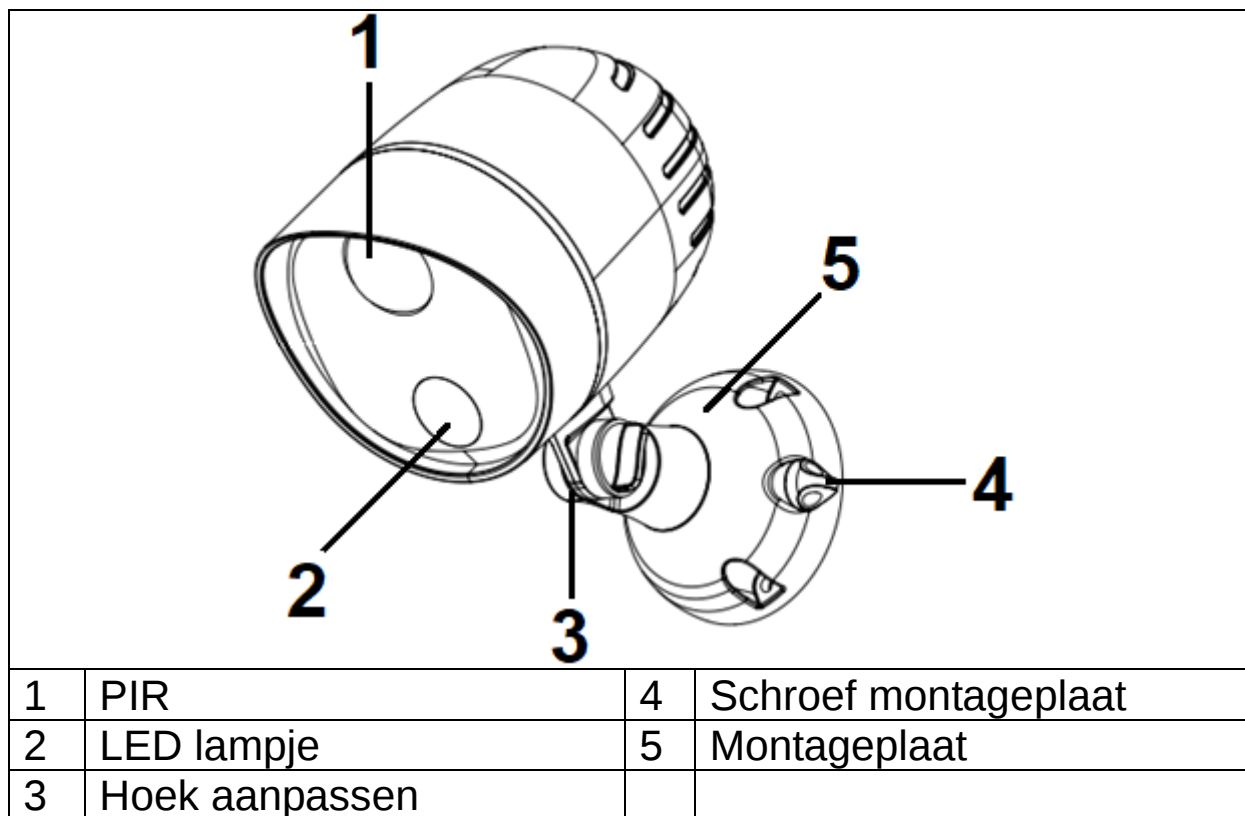
Productoverzicht




Hoe gebruikt u de lamp

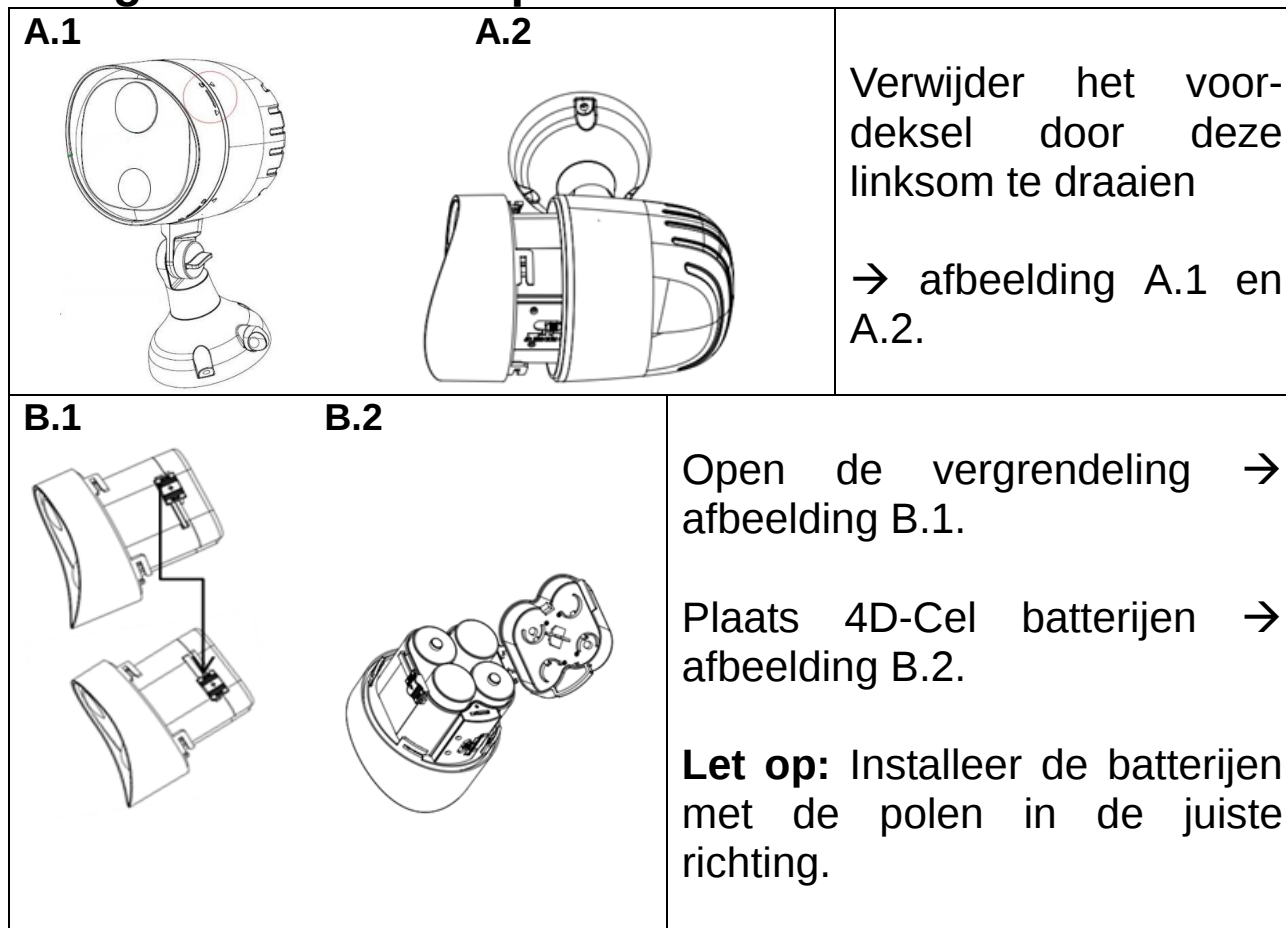

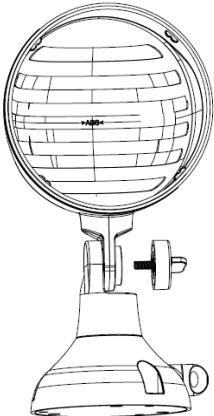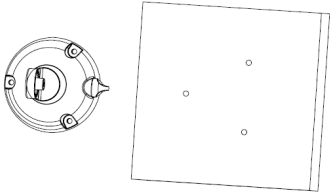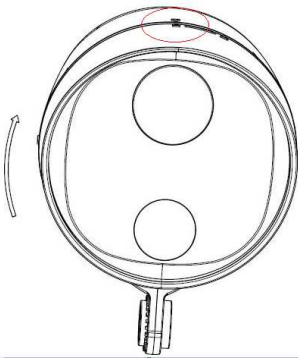C.1 	Door de schroef 2 te verwijderen, kunt u de kop van de montagebasis verwijderen voor aanpassingen in de hoek.
C.2 	Houd de basis vast aan het installatieoppervlak en markeer de schroefgaten met een potlood.
C.3 	Houd de basis tegen het oppervlak waar u hem wilt installeren → markeer de schroefgaten met een potlood → boor de gaten in de muur → plaats de pluggen → draai de schroeven door de gaten in de montageplaat. Let op: zorg ervoor dat u de juiste pluggen voor uw gewenste oppervlak gebruikt → de deuvels in de inhoud van de verpakking zijn voor normale betonnen muren.
D.1 	Plaats de voorklep terug. Belangrijk de pijlen moeten overeenkomen. → draai de voorklep om deze goed te sluiten (draai de weerbestendige afdichting vast)

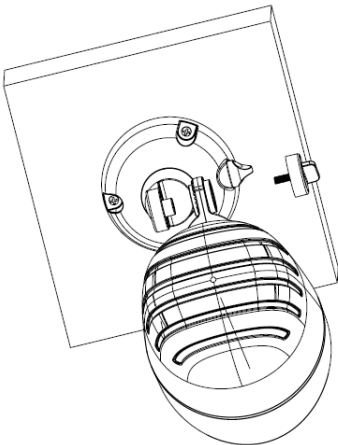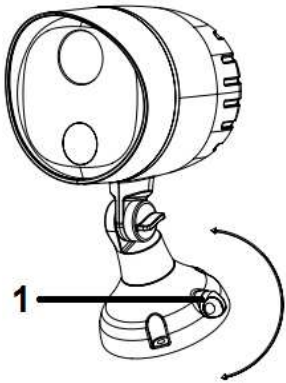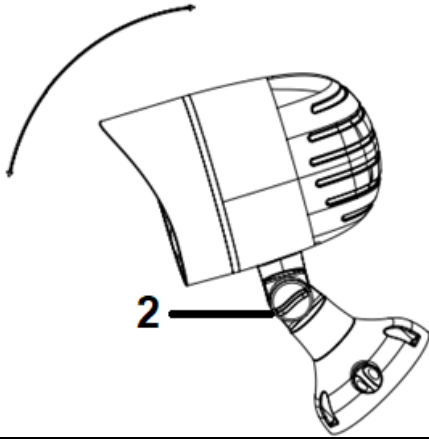D.2 	Zet het hoofd terug op de basis → draai de schroef 2 vast
E.1 	Draai de schroef 1 los (beetje bij beetje) → draai het apparaat in de juiste positie (max. 360° in het rond) → draai de schroef 1 vast
E.2 	Draai de schroef 2 los (beetje bij beetje) → buig het apparaat in de juiste positie (max. 180°) → draai de schroef 2 vast

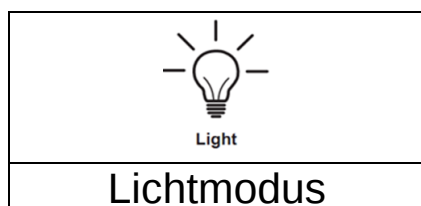Lichtmodus



Let op: Gebruik alleen nieuwe alkaline D-cel batterijen van 1,5V. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Installeer de batterijen met de polen in de juiste richting.

AAN

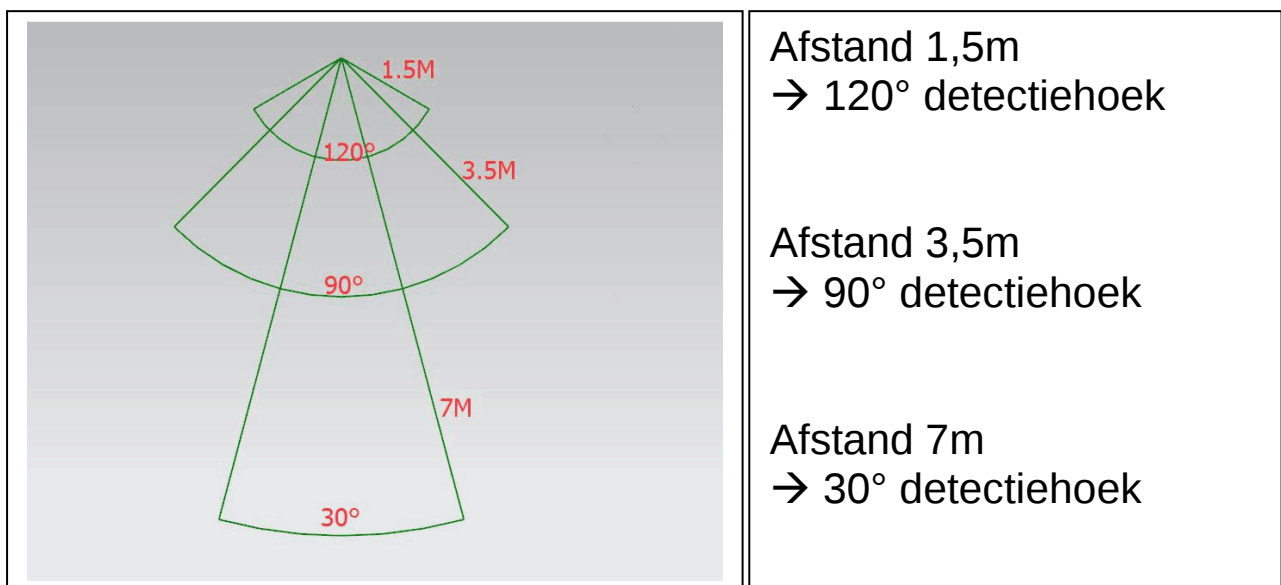
Na het plaatsen van de batterijen staat het apparaat in de licht modus en wordt automatisch geactiveerd zodra er beweging wordt waargenomen. Licht schakelt na 20 seconden uit als er geen beweging meer is. Als er gedurende 20 seconden nog beweging is, blijft het licht gedurende 20 seconden branden. Het licht gaat alleen in de duisternis door om de batterij te sparen.

UIT

Het apparaat heeft geen afzonderlijke UIT-modus. Alleen als u de batterijen verwijdt, kunt u het apparaat deactiveren.

PIR-detectiebereik

Opmerking: het PIR-detectiebereik is voor verschillende mensen anders. Bovendien wordt het PIR-detectiebereik beïnvloed door de omgevingstemperatuur (25°C is de beste temperatuur).



Vloer montageplaat

Met de vloer montageplaat* (*ingesloten) kunt u het apparaat gebruiken als pad verlichting of als pad verlichting in uw tuin.

Lange **levensduur van de batterijen** is de belangrijkste eis. Er zijn verschillende variabelen die de levensduur van de batterijen bepalen (soort batterijen, buiten- temperatuur, frequentie van activiteit, etc.). Sommige merken batterijen kunnen ook beter presteren dan andere, dus probeer welke u het beste bevallen.

Gemiddelde waarden voor de levensduur van batterij

Lichtmodus 10 maal 's nachts (~3 minuten met gemiddelde merk alkaline batterijen)	tot 6 maanden
Lichtmodus 10 maal 's nachts (~3 minuten met alkaline batterijen van het hoogste merk)	tot 8 maanden

WAARSCHUWINGEN

(Om het risico op brand, elektrische schok of schade/weigeren van het product te verminderen)

- Stel het apparaat niet bloot aan regen, druipend of spattend vocht als de achterkant open is.
- Open en sluit de batterijklep niet met natte handen. Veeg alle water van het apparaat voor u het open maakt.
- Dompel het apparaat niet onder in water (dit apparaat is ontworpen voor normaal gebruik buitenshuis).
- Gebruik alleen batterijen zoals aangegeven in deze handleiding en plaats deze met de polen in de juiste richting. Nalaten dit te doen kan leiden tot lekken of exploderen van de batterijen, schade aan het apparaat, brand of persoonlijk letsel.
- Pak geen lekkende of beschadigde batterijen aan.
- Stel niet bloot aan extreme temperaturen. Stel het apparaat en/of batterijen niet bloot aan direct zonlicht in een voertuig of andere besloten omgeving gedurende langere tijd.
- Gebruik alleen in deze handleiding aanbevolen accessoires.

● **TECHNAXX** raadt het gebruik van 4 D-cel alkaline batterijen van zeer hoge standaard aan. (Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar) Oplaadbare batterijen worden NIET aangeraden.