Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

Wildcam 720p TX-255

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Model: TX-255 Article No. 5087, 11/2026

Inhoudsopgave

Tips 2
Veiligheidsinstructies 2
Waarschuwingen 3
Opmerkingen over gegevensbescherming 3
Disclaimer 4
Kenmerken 4
Algemene informatie 6
Basisbediening 7
Foto-instellingen 8
Video-instellingen 9
Algemene instellingen 9
Gebruik 12
Bestanden downloaden 13
Veelgestelde vragen 14
Technische specificaties 15
Ondersteuning 16
Verzorging en onderhoud 16
Conformiteitsverklaring 17
Afvoer 17

Tips

● Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. ● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: onjuiste spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van het product, gebrekkige of onjuiste installatie, problemen met de netvoeding, inclusief spanningspieken of blikseminslag, aantasting door insecten, manipulatie of wijziging van het product door andere personen dan bevoegd servicepersoneel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in het apparaat, gebruik met niet vooraf goedgekeurde accessoires. ● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsinstructies

● Het product is bedoeld voor het opnemen van digitale foto's en video's. Het is bedoeld voor gebruik door particulieren.

● Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.

● Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het typeplaatje staat vermeld.

● Plaats het product niet op een instabiel oppervlak. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Bevestigingen mogen alleen volgens de instructies van de fabrikant worden aangebracht of bij de fabrikant worden aangeschaft.

● De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, omdat de beschermende functie hierdoor verloren kan gaan. Vermijd overmatige belasting van de kabel, vooral bij aansluitingen en stekkers.

● Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, omdat op sommige plaatsen stroom loopt en aanraking brand of een elektrische

schok kan veroorzaken. ● Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays. Het product mag alleen met een vochtige doek worden gereinigd. ● Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen. ● Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur langdurig boven 50 °C kan komen. ● Verwijder de batterijen voordat u de externe voeding gebruikt!

Waarschuwingen

● Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
● De levensduur van de batterij neemt af naarmate deze wordt gebruikt.
● Batterijwaarschuwing: onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen bij beschadiging. ● Niet wijzigen, repareren of verwijderen zonder professionele begeleiding. ● Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor de reiniging. ● Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, omdat interne printplaten of de mechaniek kunnen breken. ● Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.

Opmerkingen over gegevensbescherming

● Persoonlijkheidsrechten: Let er bij het plaatsen van de camera op dat u de persoonlijkheidsrechten van de mensen om u heen respecteert. U mag de camera in geen geval zo opstellen dat personen die toevallig het opnamebereik van de camera betreden, zodanig worden opgenomen dat zij op enigerlei wijze kunnen worden geïdentificeerd! Dit geldt ook voor het herkenbaar opnemen van kentekenplaten van voertuigen.
● Geen bewaking van openbare ruimtes: Neem alle nationale wetten en voorschriften in acht met betrekking tot de rechtmatigheid van opnamen in openbare ruimtes (straten, trottoirs, parkeerplaatsen enz.) door particulieren. Zie af van het gebruik van de camera in een dergelijke omgeving als dit in strijd is met de wet.
● Geen bewaking op de werkplek: Neem alle nationale wetten en voorschriften in acht met betrekking tot de rechtmatigheid van opnamen op de werkplek door een particulier. Zie af van het gebruik van de camera op de werkplek op een manier die in strijd is met de wet. U mag de camera in geen geval gebruiken om werknemers te bewaken! Bewaking op de werkplek is in Duitsland aan bijzonder strenge voorwaarden gebonden.
● Opnamen verwijderen: Foto's of video's van opgenomen personen van wie u geen toestemming hebt of die niet zijn geïnformeerd, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

● Bescherming van eigendom: Als u de camera gebruikt voor de bewaking van eigendom of voor het opsporen van overtredingen of misdrijven, zorg er dan voor dat alleen een dader wordt opgenomen en niet bijvoorbeeld niet-betrokken personen.
●Overdracht aan opsporingsinstanties: Alleen als er een strafbaar feit is gepleegd, mag u de opnamen overdragen aan de opsporingsinstanties, en uitsluitend aan hen. De opsporingsinstanties beslissen vervolgens over het verdere gebruik van de opnamen.
Opmerking: Afhankelijk van de regio kunnen verschillende wetten van toepassing zijn. Vraag bij twijfel professioneel juridisch advies.


Disclaimer

● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere of gevolgschade aan eigendom of leven, onjuiste opslag of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van zijn producten. ● Dit apparaat is NIET bedoeld voor illegale bewakingsdoeleinden en mag in geen enkele vorm als bewijs voor claimdoeleinden worden gebruikt. ● Afhankelijk van de gebruiksomgeving kunnen foutmeldingen verschijnen. ● Technaxx Deutschland is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het niet opnemen van gebeurtenissen, ontbrekende bestanden enz.

Kenmerken

- Beveiligingscamera op batterijen voor binnen- en buitengebruik
- Ideaal voor het opnemen en observeren van wilde dieren en voor het bewaken van huizen
- FullHD-videoresolutie 720p
- 16MP fotoresolutie
- 2” (5,08 cm) IPS-kleurendisplay
- 1/4,5" CMOS-sensor met 1MP
- Functies selecteerbaar: video, foto, video & foto
- PIR-bewegingsdetectie tot ~8 m met automatische opname
- 38x IR-leds zonder gloed (940 nm) tot ~5 m voor optimaal nachtzicht
- Activeringstijd 0,3 seconden
- Ingebouwde microfoon & luidspreker
- Ondersteunt MicroSD-kaarten tot 128GB (Class 10) voor lokale opname
- Water- & stofdicht IP66

Productoverzicht

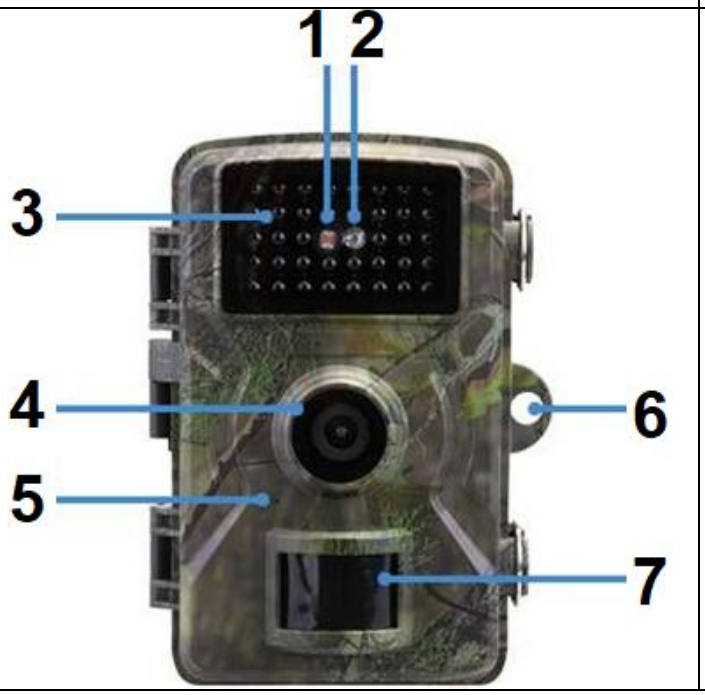Vooraanzicht	Achteraanzicht
	

Binnenaanzicht



1	Lichtsensor	8	Sluiting
2	Led-indicator	9	Riemhouder
3	IR-leds (nachtzicht)	10	Beeldscherm
4	Lens	11	Luidspreker
5	Microfoon	12	Bedieningselementen / Knoppen
6	Gat voor hangslot	13	Batterijvak
7	PIR-sensor (bewegingsdetectie)	14	Batterijklepje

Algemene informatie

Batterijen plaatsen

1. Schuif de aan/uit-schakelaar naar de stand Off 2. Verwijder de achterklep 3. Plaats de batterijen volgens de polariteit die in het batterijvak is aangegeven. 4. Draai de achterklep weer vast Batterijtype: AA Aantal batterijen: maximaal 8 stuks	

Voeding

→ Plaats vóór gebruik 8 AA-batterijen* 1,5 V (*meegeleverd) met de juiste polariteit. → Open de camerabehuizing en verwijder het batterijklepje.

→ Uitgebreide informatie over de voeding

- Het apparaat werkt niet bij een batterijspanning lager dan 4 V.
- De batterijduur bij de standaard videolengte van 10 seconden bedraagt: 4,5 uur in dagmodus of 1,5 uur in nachtmodus & 1600 video's in dagmodus of 300 video's in nachtmodus (8x AA-batterijen geplaatst).
- Een externe voeding laadt geplaatste oplaadbare batterijen niet op. Deze dient alleen voor de stroomvoorziening van het apparaat. Verwijder om veiligheidsredenen de geplaatste batterijen wanneer u een externe voeding gebruikt.

Batterijduur

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de batterijduur van de camera met 4/8 AA-batterijen.

Testomstandigheden: 5 keer activeren overdag en 5 keer activeren 's nachts, gemiddelde activeringsduur 20 seconden.

Opmerking: Door verschillende gebruiksomstandigheden en verschillende merken/kwaliteiten batterijen zijn de vermelde waarden slechts benaderingen; afhankelijk van uw eigen gebruikswijze kan de batterijduur langer of korter zijn.

De betreffende parameters zijn bij benadering als volgt geschat.

Gebruiksduur		
Aantal batterijen	4	8
Stand-bytijd (slaapmodus) (maanden)	4	8
Stand-bytijd (activeringsmodus***) (maanden)	2	4
Totale continue gebruiksduur overdag (uren)	2,25	4,5
Totale continue gebruiksduur 's nachts (uren)	0,75	1,5

*** met bewegingsactivering, bijvoorbeeld 10 keer per dag

Geheugenkaart plaatsen

- De camera heeft geen ingebouwd geheugen. Plaats daarom een geformatteerde (met FAT32) MicroSD-kaart** tot 128GB (**niet meegeleverd) om bestanden op te slaan. Wij raden het gebruik van een snelle kaart van Class 10 aan.

Formatteren: Formatteer geheugenkaarten tot 128GB in FAT32

Let op: Plaats de MicroSD-kaart niet met kracht; let op de markering op de camera. De MicroSD-kaart moet dezelfde temperatuur hebben als de omgevingstemperatuur. Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid kunnen kortsluiting in de camera veroorzaken. Zorg voor bescherming van de camera bij gebruik buitenshuis.

- Als de MicroSD-kaart vol is, stopt de camera automatisch met opnemen.
- Druk voorzichtig op de rand van de kaart om de MicroSD-kaart uit te werpen.


IR-led

Het apparaat schakelt het infraroodlicht automatisch in zodra er weinig licht is.

Basisbediening

Testmodus openen

Zet de schakelaar in de stand TEST.




Met de menu's van de testmodus kunt u de parameters instellen om de camera te laten weten wat deze moet doen.

Bij de eerste start in testmodus is de standaardtaal van het apparaat Engels. Druk 2x op de menuknop om de taal te wijzigen. Druk vervolgens 4x op de omhoog-knop en druk op „E” om te bevestigen. Kies nu uw taal met de omhoog- en omlaag-knoppen en bevestig met „E”.

Handmatig foto's maken en video opnemen
In de testmodus kunt u handmatig foto's maken en video's opnemen.
Druk op ▲ en ▼ om te wisselen tussen foto- en videomodus.
Druk op ◄ om handmatig foto's te maken of video's op te nemen.
De foto- en videokwaliteit hangt af van de gekozen instellingen (zie het volgende hoofdstuk).
Alle foto's en video's worden op de geheugenkaart opgeslagen.

Opmerking: Als u de camera gebruikt zonder geplaatste SD-kaart, worden er geen foto's of video's opgeslagen.


Systeeminstellingen
Zet de MODE-schakelaar op „Test”, dan kunt u de systeemparameters instellen.



● Met de knoppen M en E opent u de menumodus en wijzigt u instellingen.



● Druk op de knop M om de menulijsten te openen en te sluiten.
● Gebruik ▲ en ▼ om omhoog en omlaag door de menuopties te gaan.

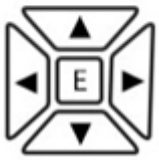

● Druk op E om een instelling te openen.
● Gebruik ▲ en ▼ om de gewenste waarde te selecteren.
● Druk op E om uw instelling te bevestigen of op M om zonder wijzigingen af te sluiten.

Zet de MODE-schakelaar op „Test” om de camera in te schakelen voor instellingen.
Zet de MODE-schakelaar op „ON” om de camera in opnamemodus te zetten.
→ Het display schakelt na 5 seconden uit en de camera is geactiveerd.
Zet de MODE-schakelaar op „Off” om de camera uit te schakelen.

Foto-instellingen
Fotoresolutie: Stel de beeldresolutie in: hoe hoger de resolutie → hoe scherper het beeld! (Er is echter ook meer opslagruimte nodig.)
16MP (4640x3488 geïnterpoleerd), 12MP (4032x3024 geïnterpoleerd), 8MP (3264x2448 geïnterpoleerd), 5MP (2592x1944 geïnterpoleerd), 3MP (2048x1536 geïnterpoleerd), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960) → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Fotoserie:

Aantal foto's bij continue opname instellen	Fotomodus	De camera maakt continu foto's
	Opties: [1 foto] (standaard) / [2 foto's in serie] / [3 foto's in serie].	
	→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.	

Video-instellingen

Videoresolutie: 1080FHD (1920 ×1080) (standaard), 720P (1280 ×720). → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen. Stel de videoresolutie in: hoe hoger de resolutie → hoe korter de opnameduur.

Videolengte

Videolengte	Stel de opnameduur van een videoclip in → kortste tijd 10 sec. / langste tijd 3 min. (Video's in AVI-formaat kunnen op de meeste videospelers worden afgespeeld.)
	Opties: 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min. (standaard 10 sec.)
→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.	

Geluids-opname

Geluids-opname	Als deze functie is ingeschakeld → neemt de camera geluid op tijdens de video-opname.
	Opties: [Aan] (standaard) / [Uit].
→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.	

Volume: Laag (standaard), Gemiddeld, Hoog → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Algemene instellingen

Datum/tijd: Wijzig elke parameter met ▲ en ▼. Gebruik ▶ om naar de volgende parameter te gaan.
Datumnotatie: kies uit [dd/mm/jjjj] (standaard) / [jjjj/mm/dd] / [mm/dd/jjjj].
→ Druk op de knop E om te bevestigen.

Tijdstempel: (datum & tijd wel of niet op de foto's/video's weergeven): [Uit] / [Aan] (standaard) → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.
Modusinstelling: [Foto] (standaard) / [Video] / [Foto & Video]. → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Werkmodus	Fotomodus	De camera maakt alleen foto's.

instellen	(standaard)	
	Videomodus	De camera neemt alleen video op.
	Foto- & videomodus	De camera maakt eerst een foto en start na 10 s met de video-opname.

Opmerking: Als u de foto- & videomodus hebt geselecteerd, druk dan niet op de omhoog/omlaag-knop in het livebeeld. Door op de omhoog/omlaag-knop te drukken, verandert de modus in foto of video.

Automatisch uitschakelen: (schakelt de camera in testmodus uit als er gedurende de ingestelde tijd geen knop wordt ingedrukt): [Uit] / [3 minuten] / [5 minuten] (standaard) / [10 minuten] → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.
Info: Om weer in te schakelen, zet u de Mode-schakelaar op Off en vervolgens weer op Test.

Spaarmodus: [Uit] / [Aan] (standaard) → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Opname-interval: [5 s] (standaard) / [10 s] / [20 s] / [30 s] / [1 minuut] / [5 minuten] / [10 minuten] / [30 minuten] / [60 minuten] → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.
„Opname-interval" is de tijd tussen de huidige video en de volgende video. Stel de vertragingstijd voor opnamen in wanneer de camera beweging detecteert. Binnen de geselecteerde tijd neemt de camera geen beelden of video's op. Zo wordt voorkomen dat te veel opnamen van dezelfde gebeurtenis worden opgeslagen en wordt opslagruimte bespaard. (Standaard is 5 seconden.)

Wachtwoord instellen: [Aan] / [Uit] (standaard). → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen. Na het instellen moet u het wachtwoord invoeren telkens wanneer u de camera inschakelt.
Stel het inschakelwachtwoord van de camera in. Het wachtwoord bestaat uit vier tekens, elk teken kan 0 tot 9 en a–z zijn.
Let op: Als u een wachtwoord instelt, noteer het dan zodat u het niet vergeet! Als u het wachtwoord bent vergeten, zie FAQ → V4.

Serienummer instellen (cameranaam)**:** [Aan] / [Uit] (standaard). → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.
Stel het unieke serienummer van de camera in. Het nummer bestaat uit vier tekens, elk teken kan 0 tot 9 en a tot z zijn.

Timer (opnametijdvenster)
Opties: [Aan] / [Uit] (standaard). → Druk op E om te bevestigen.
Stel het opnametijdvenster van de dag in. Met deze optie kunt u vooraf bepalen wanneer er opnamen moeten worden gemaakt. U kunt de start- en stoptijd instellen. De camera werkt alleen binnen het ingestelde tijdvenster. Buiten deze tijd blijft de camera in stand-by.
Na het instellen van de tijd → drukt u op E om te bevestigen.

Time-lapse
Opties: [Aan] / [Uit] (standaard). → Druk op E om te bevestigen.
Stel het interval voor het maken van foto's in. De camera maakt automatisch foto's volgens het ingestelde interval. Als u het interval bijvoorbeeld op 1 uur instelt, maakt de camera elk uur een foto. Als u wilt observeren hoe een plant bloeit, maakt de camera in 24 uur 24 foto's om het hele bloeiproces vast te leggen.
Na het instellen van de tijd → drukt u op E om te bevestigen.

Gevoeligheid bewegingssensor: [Laag] / [Gemiddeld] / [Hoog] (standaard).
→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.
Test de gevoeligheid en zoek het juiste detectiegebied voor uw doel. Stel de gevoeligheid van de sensor in. **Opmerking:** Ook de temperatuur kan de gevoeligheid van de sensor beïnvloeden.

Laag	Stel de gevoeligheid in op laag als u binnenshuis (kleine omgeving) of in een koude omgeving wilt opnemen.
Gemiddeld	Stel de gevoeligheid in op gemiddeld als u buitenshuis (normale omgeving) wilt opnemen.
Hoog	Stel de gevoeligheid in op hoog als u buitenshuis (grote omgeving) wilt opnemen of als de temperatuur mild is.

Taal: (stelt de schermtaal in)**:** [Engels] / [Duits] / [Frans] / [Spaans] / [Pools] / [Nederlands] / [Tsjechisch] / [Italiaans] / [Kroatisch] / [Bulgaars] / [Slowaaks] / [Hongaars].
→ Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.

Formatteren: [Annuleren] (standaard) / [OK]. → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.
Let op: Bij het formatteren van de geheugenkaart (FAT 32) worden alle gegevens permanent verwijderd. Formatteer de geheugenkaart voordat u een nieuwe geheugenkaart gebruikt of een kaart die eerder in een ander apparaat is gebruikt.

Opmerking: Als de kaart niet correct wordt geformatteerd, verwijder de kaart dan en formatteer deze op een pc.

Standaardinstellingen: [Annuleren] (standaard) / [OK]. → Selecteer en druk op de knop E om te bevestigen.
Zet de camera terug naar de fabrieksinstellingen, inclusief wachtwoord, serienummer enzovoort.

Versie: Firmware-informatie van de camera bekijken.

Gebruik

De camera positioneren

Denk goed na over waar u de camera plaatst. Als u de camera onbeheerd achterlaat, kan deze door andere personen of zelfs dieren worden verwijderd. Richt de camera niet op een warmtebron zoals de zon om mogelijke valse activeringen te voorkomen. Ook takken in de buurt die in de wind bewegen, kunnen de camera onbedoeld activeren. Het apparaat kan met de meegeleverde riem aan een boom of andere bevestiging worden vastgemaakt. Het apparaat kan ook op een statief worden gemonteerd.

Realtimemodus instellen

Zet de schakelaar in de stand ON. De camera is na 5 seconden klaar voor gebruik. De rode led op het voorpaneel knippert zes keer. Wanneer deze uitgaat, is de camera gereed en wacht. Wanneer een object binnen het bereik van de PIR-sensor komt, maakt de camera automatisch foto's of video's volgens uw instellingen.

Opmerking: U merkt niet dat de camera foto's of video's maakt. De werking is volledig geruisloos.
Als er geen beweging wordt gedetecteerd, schakelt de camera uit en blijft in stand-bymodus.

Nachtmodus

De lichtsensor schakelt de camera automatisch tussen dag- en nachtmodus. In de nachtmodus verlichten de infraroodlampen het onderwerp wanneer de camera wordt geactiveerd.

Opmerking: De infraroodverlichting is onzichtbaar. Beelden en video's die onder infraroodverlichting worden gemaakt, zijn zwart-wit.

Herinnering: In de nachtmodus raken de batterijen sneller leeg. Het is raadzaam een volledige set van 8 nieuwe AA-batterijen te plaatsen als u de camera wilt gebruiken voor langere nachtopnamen.

Weergave

Uw opnamen bekijken

Beelden en video's worden op de geheugenkaart opgeslagen.
Beelden worden opgeslagen als .jpg-bestanden. Video-opnamen worden opgeslagen in .AVI-formaat.

Weergavemodus

Schakel met geplaatste geheugenkaart naar de TEST-modus.
Druk op de knop E om de weergavemodus te openen.
Blader met de knoppen ▲ en ▼ door uw opnamen.
Druk bij videobestanden op de knop E om de weergave te starten en te stoppen.

Bestanden verwijderen

Selecteer in de weergavemodus het bestand dat u wilt verwijderen.
Druk op de knop M.
Selecteer Verwijderen en kies Huidig bestand verwijderen of Alle bestanden verwijderen.
Druk op E en selecteer Annuleren of bevestig met OK om het bestand/de bestanden te verwijderen.

Druk op ◄ om de weergavemodus te verlaten.

Bestanden downloaden

Bestanden kunnen op twee manieren naar uw computer worden gedownload:
● sluit de USB-kabel aan tussen de camera en de USB-aansluiting van uw computer; of
● verwijder de kaart uit de camera en plaats deze in een kaartlezer.

De bestanden worden op de geheugenkaart opgeslagen in de map \DCIM\100MEDIA
Sleep de bestanden eenvoudig van de kaartmap naar een map op uw pc.
Videobestanden kunnen op de meeste multimediaspelers worden afgespeeld, zoals Windows Media Player, QuickTime enz.
Bestanden op de geheugenkaart kunnen vanaf uw pc worden verwijderd.

Veelgestelde vragen

Belangrijke informatie

- Dompel het apparaat niet onder in water. Hoewel het apparaat volgens IP66 waterdicht en stofbestendig is, is het niet bedoeld voor gebruik onder water.
- Vergeet uw wachtwoord niet. Het is niet nodig een wachtwoord in te stellen, maar als u het instelt en vergeet, raadpleeg dan FAQ → V4 om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
- Vergeet niet de SD-kaart voor elk gebruik leeg te maken. Als de SD-kaart vol raakt, stopt het apparaat met opnemen.
- Houd de SD-kaart uit de buurt van sterke elektromagnetische of magnetische velden, zoals luidsprekers of televisies.
- Batterijen gaan niet eeuwig mee. Let op het symbool voor een bijna lege batterij. Als de batterijen leeg zijn, mist u misschien die perfecte opname waarop u had gehoopt.

V1: De camera gaat niet aan

A1: Schakel het apparaat UIT. Verwijder alle batterijen en de geheugenkaart. Laat het apparaat enkele minuten rusten. Plaats eerst de geheugenkaart en daarna nieuwe batterijen terug. Schakel naar de TEST-modus.

2: Bestanden worden niet op de SD-kaart opgeslagen

A2: Wanneer de geheugenkaart door het apparaat wordt herkend, wordt in de testmodus het geheugenkaartpictogram op het scherm weergegeven. Als het kaartpictogram niet wordt weergegeven, schakelt u het apparaat UIT en verwijdert u de geheugenkaart. Plaats de geheugenkaart voorzichtig terug en schakel naar de TEST-modus. Als het kaartpictogram nog steeds niet wordt weergegeven, ga dan naar de optie Formatteren om de kaart te formatteren. Schakel na het formatteren het apparaat UIT en verwijder de kaart. Plaats de kaart vervolgens terug.

Als de kaart na het formatteren niet wordt herkend, verwijder de kaart dan en formatteer deze op een pc of in een kaartlezer die op een pc is aangesloten. Plaats de kaart na het formatteren op de pc terug in de camera. Als de kaart nog steeds niet wordt herkend, is deze mogelijk niet compatibel met de camera en moet deze worden vervangen.
Opmerking: De prestaties van een geheugenkaart nemen na verloop van tijd af. Formatteer de kaart bij verminderde of onverklaarbaar slechte prestaties eerst opnieuw. Als de prestaties verminderd blijven, moet de kaart worden vervangen door een nieuwe MicroSD-kaart.

V3: Geen verbinding via USB-kabel

A3: Als u een andere USB-kabel gebruikt dan de meegeleverde, houd er dan rekening mee dat sommige USB-kabels alleen geschikt zijn om op te laden. Gebruik een USB-kabel die geschikt is voor gegevensoverdracht. Vervang een versleten of beschadigde kabel altijd door een nieuwe USB-kabel.

V4: Wachtwoord vergeten

A4: Als u een wachtwoord hebt ingesteld en bent vergeten, kunt u de camera openen met het wachtwoord „pass”. Zet de camera in de stand TEST. Voer als wachtwoord „pass” in en druk vervolgens eenmaal op de knop „E”.
Ga vervolgens naar de optie Wachtwoord instellen om uw oorspronkelijke wachtwoord te zien.

Technische specificaties

Beeldsensor	1/4,5" CMOS 2MP
Kijkhoek van de camera	horizontaal: 96° / verticaal: 68°
Display	2” (5,08 cm) IPS-lcd-display
Videoresolutie	1080FHD (1920 ×1080), 720P (1280 ×720)
Fotoresolutie	16MP (4640x3488 geïnterpoleerd), 12MP (4032x3024 geïnterpoleerd), 8MP (3264x2448 geïnterpoleerd), 5MP (2592x1944 geïnterpoleerd), 3MP (2048x1536 geïnterpoleerd), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960)
Videolengte	10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min
Bestandsformaat	JPG/AVI
Lens	f=3,6 mm, F/NO2.0, FOV=120°, automatisch IR-filter
IR	38x IR-leds (zonder gloed 940 nm), bereik ~5 m
PIR	Detectiehoek 120°
Activeringsafstand	~8 m (onder 25 °C op normaal niveau)
Activeringstijd	0,3 seconden
Opname-interval	[5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [1min] / [5min] / [10min] / [30min] / [60min]
Timer	Aan/Uit
Aantal opnamen	1,2,3
Bereik	Overdag: 1 m tot oneindig, 's nachts: tot 5 m
Periodieke opname	Time-lapse 5 seconden tot 24 uur
Automatisch beeldonderscheid	Kleurenbeelden overdag / zwart-witbeelden 's nachts
Pc-interface	USB
Geheugen	Extern: MicroSD**-kaart (tot 128GB, Class 10) [**niet meegeleverd]

Bestandsgrootte	Nacht; Z/W: 15-45 MB/min (32GB = 17 uur continue[1] opname) Dag; kleur: 65-215 MB/min (32GB = 3,5 uur continue[1] opname)
Voeding	8x AA-batterijen* (*meegeleverd); externe 6 V-voeding** (**niet meegeleverd) minimaal 2 A (holle stekker 3,5x1,35 mm)
Gebruiksduur	Tot 4 maanden (of tot 3 uur continue[1] opname – dag & nacht gemengd), afhankelijk van het gebruik en de bewegingsactiveringen
Stand-bytijd	~8 maanden, afhankelijk van de instellingen en de kwaliteit van de gebruikte batterijen
Afsluitbaar / Wachtwoordbeveiliging	Optioneel / 4-cijferige getallen of letters
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +50 °C
Beschermingsklasse	IP66
Materiaal	ABS
Gewicht & afmetingen	253 g (zonder batterijen) / (L) 13,6 x (B) 10,0 x (H) 6,4 cm
Inhoud van de verpakking	Wildcam 720p TX-255, USB-kabel, bevestigingsriem, 8x AA-batterijen, gebruiksaanwijzing

[1]continu = de benodigde opslag is berekend op basis van continue opname, omdat de afzonderlijke bewegingsactiveringen en de daaruit voortvloeiende opslagbehoefte moeilijk te schatten zijn.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Verzorging en onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen.

Dit apparaat is een zeer nauwkeurig optisch instrument; vermijd daarom het volgende om schade te voorkomen:

●Het apparaat gebruiken bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.


●Het vervoeren of gebruiken in een omgeving met sterke schokken.

Conformiteitsverklaring

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de apparatuur van het type TX-255 Prod. ID.:5087 voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvoer

Afvoer van de verpakking. Sorteer verpakkingsmaterialen bij het afvoeren per soort.
Gooi karton en papier bij het oud papier. Folie moet worden ingeleverd bij de inzameling van recyclebare materialen.

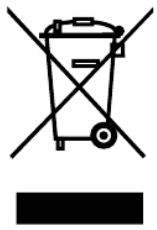

Afvoer van oude apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen)). Oude apparatuur mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! Iedere consument is wettelijk verplicht oude apparaten die niet meer kunnen worden gebruikt gescheiden van het huishoudelijk afval af te voeren, bijv. bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of wijk. Zo wordt gegarandeerd dat oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Daarom zijn elektrische apparaten voorzien van het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of ze schadelijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/stad of bij een winkel, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. * gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever uw product in bij uw inzamelpunt met de volledig ontladen batterij erin!

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland
Wildcam 720p TX-255