

MusicMan® * Gebrauchsanleitung Active Noise Cancellation Overear Kopfhörer BT-X43

Mit diesen komfortablen und gut sitzenden Kopfhörern über Bluetooth kabellos Musik mit activer Geräuscherdrückung (ANC) genießen

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Gebrauchsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vorm 1. Gebrauch die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Den Akku alle 2 bis 3 Monate laden, auch wenn er nicht verwendet wird. Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung ausschalten, um Funkstörungen zu vermeiden! WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**


Warnhinweis! Erstickungsgefahr. Kleine Teile.

Besonderheiten

- Aktive Geräuscherdrückung (ANC) bis zu -22dB mit brillanter Klangqualität
- Aktive Geräusch- & Echounterdrückung
- Lange Wiedergabezeit ~8 Stunden & Sprechzeit ~10 Stunden
- Kabellose Kopfhörer mit weichen, gut sitzenden Ohrmuscheln
- Komfortable Bedienung direkt am Kopfhörer
- Musikübertragung & Freisprechfunktion über BT V5.0
- Eingebautes Mikrofon für Telefonate (Annehmen/ Ablehnen möglich)
- Kopplung mit Bluetooth-fähigen Audiogeräten, Smartphones, Tablets usw.
- Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt), ideal für Outdoor- und Sportaktivitäten

Technische Spezifikationen


Bluetooth	BT-Version 5.0 / A2DP, AVRCP, HFP, HSP / ~10m Übertragungsbereich (offene Bereiche)
Bluetooth	Übertragungsfrequenz 2,4GHz 2,5mW max. abgestrahlte Sendeleistung
Stromversorgung	Eingebauter aufladbarer 250mAh Lithium-Polymer Akku 3,7V / Aufladen über MicroUSB (DC5V/1A)
Ladezeit	~2–3 Stunden
Wiedergabe-/Sprechzeit	~8 Std. (max.VOL & ANC an) / ~10 Stunden
Standby-Zeit	~150 Stunden (BT-Verbindung, ohne Musik)
SPL	109± 3dB @1kHz
Frequenzbereich	20Hz–20kHz
ANC	–20dB ± 2dB (bis max. –22dB)
Schutzklasse	IPX4 (spritzwassergeschützt)
Betriebstemperatur	–10°C bis zu +40°C
Lagertemperatur	–20°C bis zu +50°C
Gewicht / Maße	220g / (L) 20,5 x (B) 14,5 x (H) 8,3cm
Verpackungsinhalt	MusicMan® ANC Overear Kopfhörer BT-X43, Micro USB-Ladekabel, Audiokabel (3,5mm), Gebrauchsanleitung

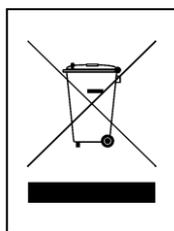

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Produktübersicht

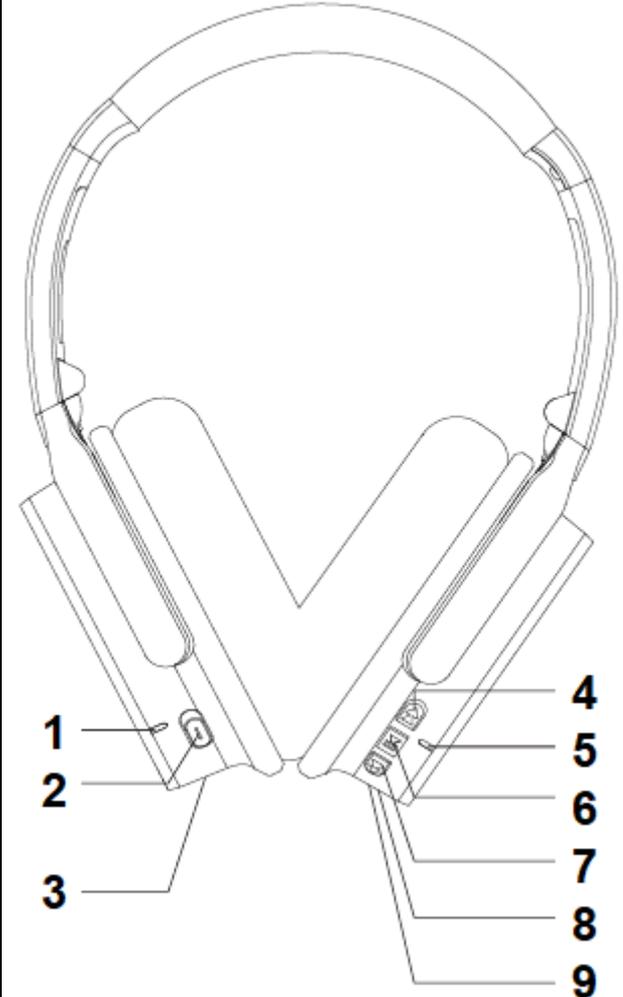	1.	ANC LED
	2.	Aktiver Geräusch- unterdrückungsschalter
	3.	AUX-In
	4.	Lautstärke + / Nächster Titel
	5.	Anzeige-LED
	6.	Ein/Aus / Wiedergabe / Pause
	7.	Lautstärke - / Vorheriger Titel
	8.	MicroUSB
	9.	Mikrofon

Laden

Laden Sie Ihren Kopfhörer zunächst für ca. 2-3 Stunden auf (wenn er nicht aufgeladen ist, spielt er keine Musik ab).

→ Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs ROT und nach vollständigem Laden BLAU.

→→ Ziehen Sie das Micro USB Ladekabel ab, sobald der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist. Längeres Aufladen wird nicht empfohlen.

Pairing (Kopplung)

→ Die Bluetooth Funktion Ihres Bluetooth-fähigen Geräts einstellen und es nach anderen Bluetooth-Geräten suchen lassen.

→ Schalten Sie die Kopfhörer aus. Halten Sie nun die Taste [6] 3-4 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die LED-Anzeige blinkt abwechselnd ROT und BLAU, während Ihr Kopfhörer nach Bluetooth-fähigen Geräten sucht.

→ Wählen Sie „**MusicMan BT-X43**“ aus der Liste der gefundenen Geräte und stellen Sie eine Verbindung her. Nach dem Pairing blinkt die LED-Anzeige langsam BLAU und der Kopfhörer wechselt in den Standby-Modus.

Bedienung

Ändern des Bluetooth-Gerätes

→ Ihre Kopfhörer stellen nach dem Einschalten automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät her.

→ Um ein neues Gerät zu koppeln, müssen Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung des aktuellen Geräts trennen. Informationen dazu finden Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.

Allgemeine Hinweise vor Verwendung der Kopfhörer

● Niemals Kopfhörer beim Auto-/Radfahren tragen! Dies kann zu einer Verkehrsgefährdung führen und ist in einigen Ländern nicht erlaubt. ● Für den Gehörschutz → das Hören mit hoher Lautstärke vermeiden (es kann zu einem dauerhaften Hörverlust führen). Stellen Sie die Lautstärke auf die niedrigste Stufe und anschließend auf ein angenehmes Niveau ein. → Vermeiden Sie das Erhöhen der Lautstärke (Ihre Ohren passen sich mit der Zeit der Lautstärke an, so dass auch ein Niveau, das nicht unangenehm erscheint, Ihr Gehör noch immer schädigen kann).

Verwenden der ANC-Funktion (Active Noise Cancellation)

Drücken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der ANC-Funktion einfach die ANC-Taste [2]. Die WEISSE LED [1] leuchtet, wenn ANC aktiviert ist. Die WEISSE LED [1] ist bei deaktiviertem ANC ausgeschaltet.

Verwendung der Kopfhörfunktionen

Funktion	Taste	Betrieb
Den Kopfhörer einschalten		2 Sek. gedrückt halten
Den Kopfhörer ausschalten		4 Sek. gedrückt halten
Lautstärke anpassen		1x drücken für eine VOL-Stufe
Annehmen eines Anrufs / Beenden eines Anrufs		1x drücken, wenn Anruf reinkommt/ zum Beenden
Anruf ablehnen		2 Sek. gedrückt halten
Musik wiedergeben / Musik pausieren		1 x drücken
Vorheriger Musiktitel (überspringen)		2 Sek. gedrückt halten.
Nächster Musiktitel (überspringen)		2 Sek. gedrückt halten.
Ein-/Ausschalten von ANC (Active Noise Cancellation)		Wechsel zu grün/rot

Warnhinweise

- BT-X43 ausschließlich mit beiliegendem Micro USB Lade- kabel aufladen. Es kann auch ein USB-Ladeadapter verwendet werden (max. bis DC 5V/1A). Laden Sie BT-X43 nicht (!) mit einer größeren Leistung auf
- Sollten BT-X43 keine Verbindung zum mobilen Gerät herstellen, oder nach erfolgreicher Verbindung keine Musik wiedergeben, überprüfen, ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt.
- BT-X43 nicht auseinandernehmen, da dies zu Kurzschluss oder Beschädigungen führen kann.
- BT-X43 weder fallenlassen noch schütteln, da die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden könnte.
- BT-X43 in trockener und gut belüfteter Umgebung aufbewahren. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Die Batterien keiner extremen Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- BT-X43 sind nicht wasserfest und sollten von Feuchtigkeit ferngehalten werden.
- Halten Sie BT-X43 von Kindern fern.