

GPS Smartwatch TX-SW3HR

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED 2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken).

Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

This device has a rechargeable battery. It must be fully charged before first use. NOTE: Charge the battery of the device every 2–3 month if it is not used!

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**


Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

Kenmerken

- GPS Smartwatch om uw sportactiviteiten, hartslag, uw fitness en uw slaapactiviteiten te controleren
- Toont hartslag, stappen, afstanden, verbrande calorieën, slaaptijd, klok, datum
- Meldingsherinnering: oproepen, sms, e-mail, WhatsApp, sociale media, behaalde doelen, activiteitsherinnering, drinkherinnering
- Gratis FunDo Pro APP in Google Play Store en Apple AppStore
- Anti-verliesfunctie: vind uw mobiele telefoon of de Smartwatch
- Waterdicht volgens beschermingsklasse IP67
- 20 dagen gebruikstijd en 50 dagen standby-tijd
- Activeer het scherm door uw pols te draaien

Technische specificaties

Scherf	1,3" Rond kleurenscherf (240*240 pixels)
Processor	Nordic 52832
Hartslagsensor	HRS3300
Beschermingsklasse	IP67
Bluetooth / Afstand	Versie 4.0 BLE / ~10m
BT-zendfrequentie	2,4GHz
BT max. uitgestraald uitgangsvermogen	2,5mW
Elektrische voeding	Ingebouwde oplaadbare 460mAh Lithium-polymeer batterij 3,8V
Bedrijfstijd	~20 dagen gebruik / ~50 dagen stand-by
Oplaadtijd	~3 uur (gebruik de magnetische oplaadkabel met een USB-oplaadadapter)
APP	FunDo Pro
Ondersteunde APP-talen	GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR (november 2018)
Gewicht / Afmetingen	45g / (L) 40,8 x (B) 40,8 x (H) 15,5mm
Opslagtemperatuur / bedrijfstemperatuur	-20°C tot 45°C
Inhoud van verpakking	Technaxx® GPS Smartwatch TX-SW3HR, oplaadkabel, Handleiding
Compatibiliteit	Android 4.3 of hoger & iOS 8.0 of hoger.


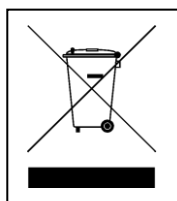


Aanwijzingen voor milieubescherming:


Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval.

Reiniging: Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Opladen

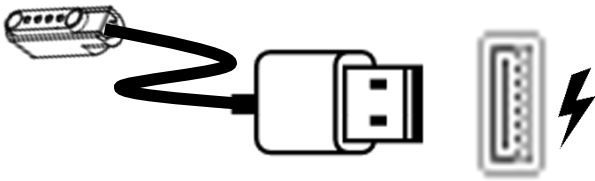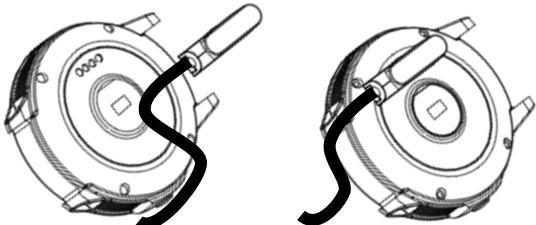	Sluit de magnetische USB-lader aan op een USB-poort met stroombron
	Sluit nu de magnetische oplader aan op het horloge om het op te laden

Productoverzicht

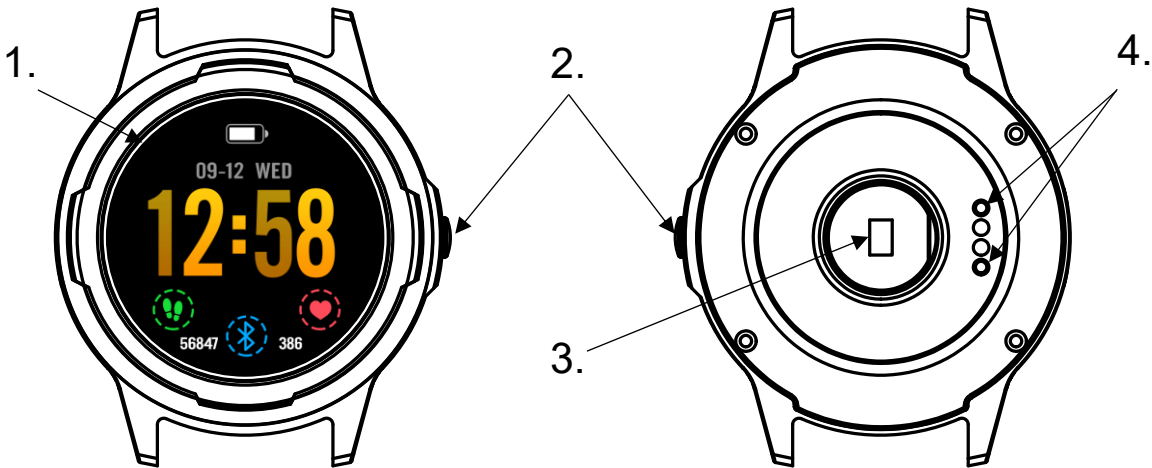			
1	Scherm	3	Hartslagsensor
2	Kroonknop	4	Oplaadpennen


OPMERKING: Het horloge dient voor gebruik ten minste 1 uur te worden opgeladen.

Opstarten

Sluit de Smartwatch aan op de magnetische oplader of houd de Crown (Kroon)-knop 2 seconden ingedrukt.

Installeer de FunDo Pro APP op uw Smartphone

Zoek de APP “**FunDo Pro**” in de Google Play Store/Apple APP-Store of scan de volgende QR-code voor de installatie.

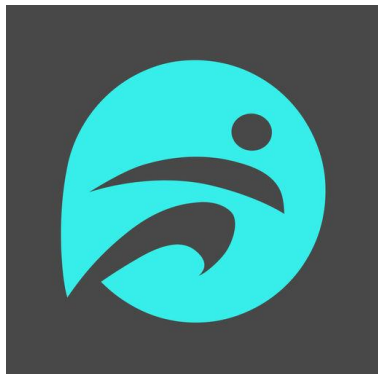

Google Play Store



Apple App Store

Verbind de Smartwatch met de FunDo Pro APP


Wacht tot het apparaat volledig is opgeladen. Activeer de Bluetooth van uw Smartphone. Open vervolgens de APP. Bevestig alle verzoeken om het maximale uit de APP te halen. Druk op "Add device" (Apparaat toevoegen) onder "More" (Meer) en zoek naar “**TX-SW3HR**”. Kies “**TX- SW3HR**” uit de lijst en u bent klaar. Nu is de Smartwatch verbonden met uw Smartphone en de APP.

INFO: Als het laatste mobiele apparaat dat werd verbonden met uw Smartwatch wordt ingeschakeld en de Bluetooth-functie op beide apparaten is geactiveerd, dan zal de Smartwatch automatisch verbinding maken met het mobiele apparaat.

Beginnen met gebruik

Wanneer de Smartwatch met succes is verbonden met de APP, zal deze de tijd en de datum synchroniseren. Het telt automatisch stappen, afstand en calorieën. Druk op de Crown (Kroon)-knop om het lcd-scherm te activeren. Veeg naar links om alle functies te bekijken. Veeg naar rechts om terug te gaan. Veeg omhoog of omlaag bij het begin om de hoofdfuncties te zien. Veeg naar rechts op het startscherm om meldingen te bekijken.

Hoofdscherm

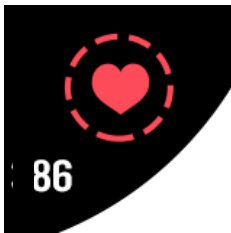			
Batterij/Datum/Tijd	Stappen	Hartslag	Bluetooth

Stappenteller

	Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. De stappenteller telt voetstappen, berekent de afstand en het calorieverbruik. Veeg omlaag voor historische gegevens van de hele week.
---	--

Selecteer een sport

	Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Nu kunt u kiezen tussen verschillende sporten. Veeg omlaag totdat u de gewenste sport hebt bereikt. Druk nu op de gewenste sport om de training te starten. Nadat de GPS is gevonden, begint het volgen.
---	--


QR-code voor APP

	Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Nu ziet u een QR-code. Scan deze om naar de Appstore-pagina voor de App FunDo Pro te gaan
---	---

Hartslag

	Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Uw hartslag wordt nu gemeten.
---	---

Sport historische gegevens

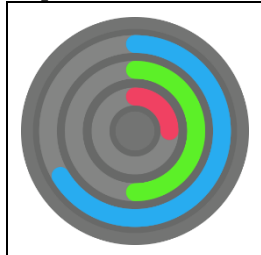


Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Nu ziet u uw historische sportactiviteiten chronologisch.

Slaapmonitor




Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Als u uw slaapkwaliteit wilt controleren op basis van uw slaaptijd, moet u de Smartwatch om uw pols dragen terwijl u gaat slapen. Veeg omlaag voor historische gegevens.

Muziekspeler

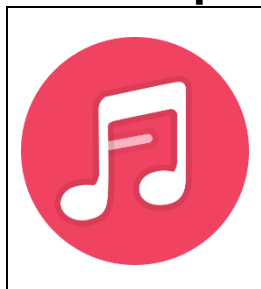


Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Nu kunt u de muziek starten en stoppen door op de knop Play/Pause (Afspelen/Pause), vorige of volgende titel te drukken.

Alarm

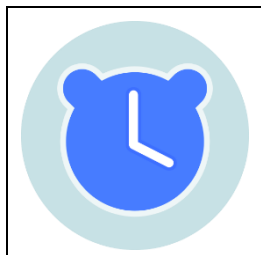


Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Hier ziet u het alarm dat u in de APP kunt instellen.

Berichten/push-meldingen

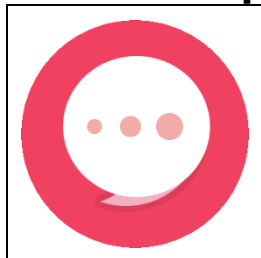


Veeg naar rechts en u ziet uw Push-meldingen zoals gemiste oproepen, sms, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, etc.

Aftellen

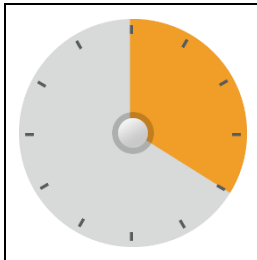

Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Selecteer een tijd en druk op Start (Start) om het aftellen te starten.

Stopwatch

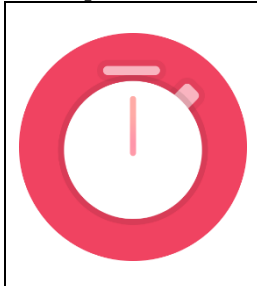


Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Druk op Start (Start) om te beginnen. Druk op Reset (Resetten) voor een rondetijd en stop en reset de stopwatch naar nul.

Telefoonvinder



Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Nu stuurt de Smartwatch een melding naar uw telefoon en deze begint te rinkelen. Opmerking: Als er geen Bluetooth-verbinding is, dan is de optie niet beschikbaar

Instellingen

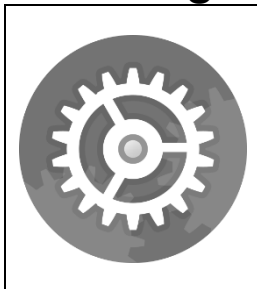

Veeg naar links totdat u dit pictogram ziet. Tik op dit pictogram om deze optie te openen. Hier kunt u de helderheid/lcd-tijd wijzigen en de systeeminformatie bekijken. Resetten is ook beschikbaar via deze optie.

Uitschakelen

Houd de kroonknop 2 seconden ingedrukt. De Smartwatch trilt voordat deze wordt uitgeschakeld.

Tips

● De Bluetooth-verbinding wordt verbroken wanneer het apparaat een bepaalde afstand overschrijdt. ● Maak opnieuw verbinding met Bluetooth als Bluetooth langer dan 5 minuten niet werkt. ● Voordat u het horloge met een ander account koppelt, moet u deze ontkoppelen met de huidige account. ● Als het horloge niet kan worden verlicht, sluit u het horloge aan op de oplader.

Veiligheidsinstructies

● Het aanpassen of wijzigen van het product schaadt de productveiligheid. ● Alle wijzigingen en reparaties aan het apparaat of accessoires moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn gemachtigd. ● Open het product nooit zelf en voer nooit zelf reparaties uit! ● Behandel het product met zorg. Het kan beschadigen door stoten, slagen of zelfs door van een kleine hoogte te vallen. ● Houdt het apparaat uit de buurt van vocht, nevel en extreme hitte. ● Dompel het product nooit in water of een andere vloeistof onder. ● Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. ● Stel de batterij nooit bloot aan temperaturen boven 60°C, en gooi of laat het niet vallen in vuur. Gevaar voor explosie/brand! ● Sluit de batterij niet kort. ● Stel de batterij niet bloot aan mechanische spanning. Vermijd vallen, slaan, buigen, draaien of snijden in de batterij. ● Staak het opladen onmiddellijk wanneer de batterij te heet wordt. Een batterij die te warm wordt of vervormt tijdens het opladen is kapot en dient niet langer gebruikt te worden. ● Laat de batterij nooit helemaal leeglopen omdat dit de levensduur verkort. ● Als de batterij moet worden bewaard, wordt het aanbevolen om deze op 30% van het laadvolume te bewaren. Bewaar buiten direct zonlicht. Ideale opslagtemperatuur: 10–20°C. ● Houd het product uit de buurt van kleine kinderen.

Verwijdering

Oude elektrische apparaten van particuliere huishoudens

● Als u het apparaat niet langer wilt gebruiken, lever het dan gratis in bij een openbaar inzamelpunt voor oude elektrische apparaten. ● Oude elektrische apparaten mogen nooit bij het huishoudelijk afval worden geplaatst.

Verdere verwijderingsinstructies

● Retourneer het oude elektrische apparaat zodanig dat het latere hergebruik of recycling ervan niet wordt belemmerd. Batterijen moeten vooraf worden verwijderd en vernietiging van containers met vloeistoffen moet worden vermeden. ● Oude elektrische apparaten kunnen schadelijke stoffen bevatten. Als het apparaat onjuist wordt gehanteerd of beschadigd, kan dit leiden tot schade aan de gezondheid of water- en bodemverontreiniging wanneer het apparaat later wordt gerecycled.