

FMT1800 DAB+

con supporto magnetico e ricarica wireless

Prima di utilizzare il dispositivo é necessario necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

Suggerimenti	2	Risoluzione dei problemi	8
Precauzioni.....	2	Specifiche tecniche	9
Avvertenze	2	Supporto	10
Istruzioni di sicurezza	3	Cura e manutenzione	10
Caratteristiche	3	Dichiarazione di conformità	10
Panoramica del prodotto	4	Smaltimento	10
Istruzioni per i pulsanti.....	6		

Suggerimenti

● Utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi per cui è stato progettato. funzione● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi possono danneggiare il prodotto: Uso errato tensione, incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto difettoso o improprio installazione, problemi di alimentazione di rete inclusi picchi di tensione o fulmini danni, infestazione da insetti, manomissione o modifica del prodotto da parte di persone diverse dal servizio autorizzato personale, esposizione ad agenti corrosivi anormalmente materiali, inserimento di corpi estranei nel unità, utilizzata con accessori non preventivamente approvati.● Consultare e attenersi a tutte le avvertenze e precauzioni contenute nel manuale d'uso.

Precauzioni

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. Un uso improprio di questo prodotto può causare danni a questo stesso prodotto o ai prodotti ad esso collegati. Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, non utilizzarlo mai nelle seguenti condizioni:

- Condizioni di umidità o subacquee;
- Condizioni in prossimità di riscaldatori o impianti ad alta temperatura;
- Condizioni con sole diretto e intenso;
- Condizioni in caso di danneggiamento dell'adattatore ;
- Non smontare mai il prodotto senza la dovuta autorizzazione, altrimenti la clausola di garanzia potrebbe decadere.

Avvertenze

●Per prolungare la durata di questo dispositivo, estrarlo prima di avviare il motore dell'auto . ●Non tentare di smontare il dispositivo, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito o addirittura danneggiarlo. ●Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché ciò potrebbe rompere i circuiti

interni o i componenti meccanici. ●Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.


Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto è destinato alla trasmissione audio tramite frequenze FM. È destinato all'uso da parte di privati.
- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Il prodotto può funzionare solo con la tensione indicata sul dispositivo.
- Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi o si potrebbero verificare lesioni alle persone . Qualsiasi montaggio deve essere effettuato esclusivamente secondo le istruzioni del produttore o utilizzando gli accessori forniti dal produttore stesso.
- Evitate di esercitare una pressione eccessiva sul cavo, soprattutto in corrispondenza di prese e spine.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti scorre corrente e il contatto potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti . Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido .
- Non collegare dispositivi aggiuntivi non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura possa superare i 50 °C per periodi prolungati.

Caratteristiche

- Ricezione DAB+ 174-240 MHz
- Ricarica wireless da 5-15 W
- Trasmissione audio wireless all'autoradio tramite canale FM
- Display TFT a colori da 2" (5,2 cm)
- USB tramite USB-C e USB-A (12W condivisi)
- Riproduzione: Bluetooth e MicroSD (max. 64 GB)
- Gamma FM da 87,5 a 108,0 MHz
- Bluetooth V5.3
- Funzione vivavoce
- Presa accendisigari con alimentazione CC 12V-24V

Panoramica del prodotto

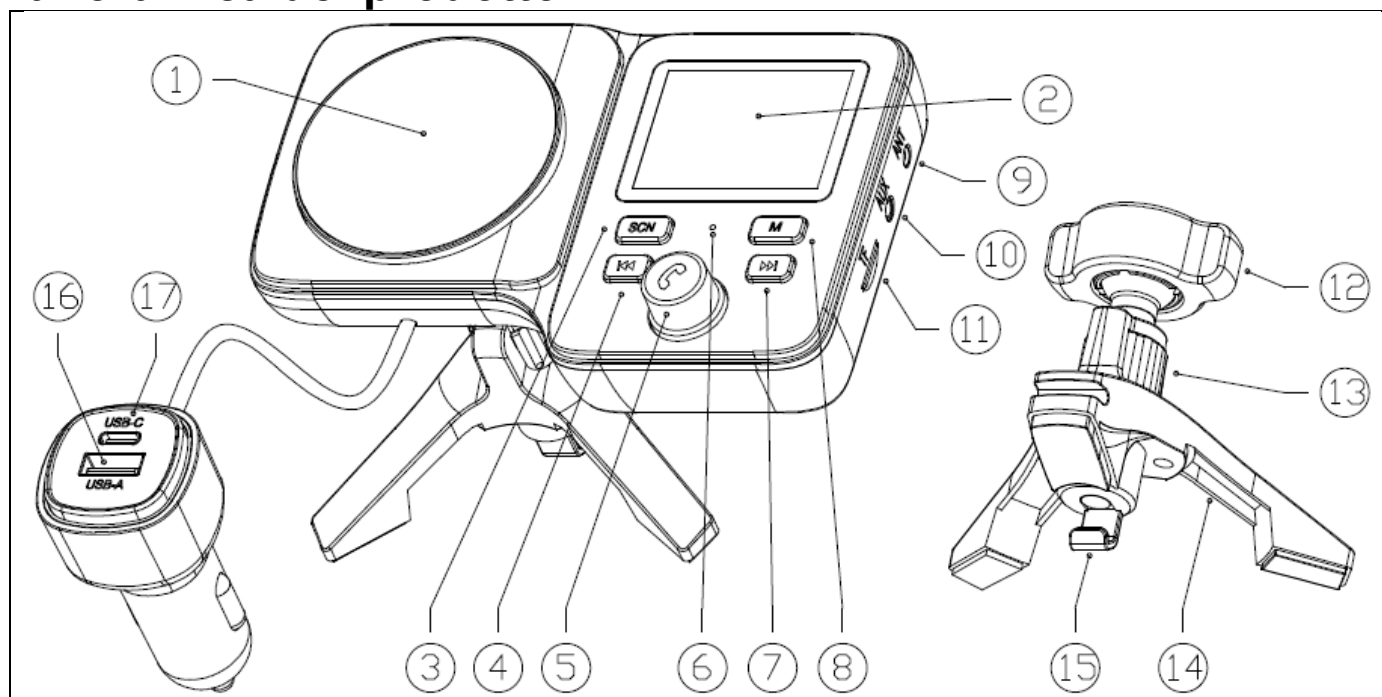

1	Sezione di ricarica wireless	2	Display
3	Pulsante SCN	4	Pulsante precedente
5	Pulsante rotante	6	Microfono
7	Pulsante Avanti	8	Pulsante Modalità
9	Interfaccia antenna DAB	10	Interfaccia AUX
11	Porta per scheda MicroSD	12	Interfaccia tra supporto per auto e unità principale.
13	Manopola di regolazione della tensione del supporto per auto	14	Piedino di supporto per montaggio
15	Piedino di supporto per montaggio	16	Porta di ricarica USB-A
17	Porta di ricarica di tipo C		

Montaggio dell'antenna DAB

Inserire la spina di connessione dell'antenna DAB nel connettore dell'antenna FMT (9).

Fissate l'antenna in un punto del parabrezza per ricevere il segnale migliore. Per migliorare ulteriormente la potenza del segnale, applicate il nastro adesivo di rame alla parte metallica del telaio dell'auto. Il punto migliore è sul lato passeggero, davanti all'aletta parasole. In genere, è facile sollevare il rivestimento del tetto dell'auto e applicare il nastro di rame al telaio.


NOTA: Non installare l'antenna nel campo visivo del conducente.



Montaggio dell'FMT

Il montaggio può avvenire sulle bocchette di ventilazione oppure sul parabrezza/cruscotto tramite la ventosa.

Montaggio sulle bocchette di ventilazione: vedi immagine qui sotto.

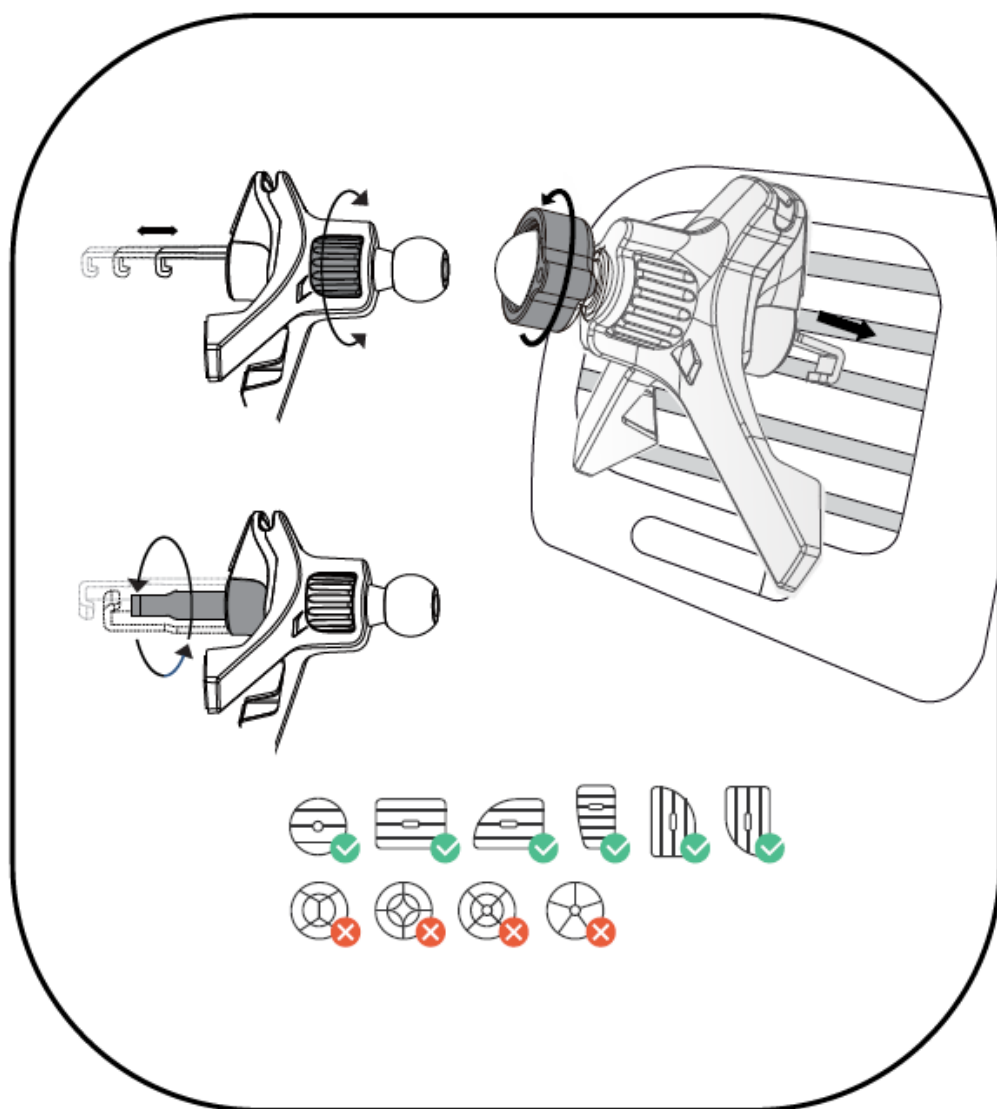

Accendere

Dopo aver collegato questo prodotto alla presa accendisigari dell'auto, la spia blu della sezione di ricarica wireless lampeggerà due volte e il display dell'unità principale si illuminerà, indicando che il prodotto è acceso e funzionante. Premere brevemente il pulsante SCN e regolare la frequenza di trasmissione con la manopola rotante in modo che corrisponda alla stessa frequenza FM dell'autoradio; in alternativa, sintonizzare l'autoradio sulla stessa frequenza FM dell'unità.

Istruzioni per i pulsanti

trasmettitore FM Bluetooth alla presa accendisigari del tuo veicolo (12V o 24V) .

pulsante SCN	Premere brevemente questo pulsante quando il dispositivo è acceso per accedere all'impostazione della frequenza di trasmissione FM. Aumentare o diminuire la frequenza di trasmissione FM ruotando la manopola. In modalità DAB, tieni premuto questo pulsante per la scansione automatica della frequenza dei canali. In modalità scheda MicroSD, tieni premuto per cambiare modalità di riproduzione.
Pulsante Precedente	Durante la riproduzione musicale, una breve pressione del pulsante permette di passare al brano precedente.
Pulsante rotante	Durante la riproduzione musicale, ruotare in senso orario per aumentare il volume, ruotare in senso antiorario per diminuirlo. Una breve pressione avvia la riproduzione e mette in pausa. Durante una chiamata, premere brevemente questo pulsante per rispondere o terminare la chiamata.
Pulsante Avanti	Durante la riproduzione musicale, tieni premuto brevemente per passare al brano successivo
Pulsante Modalità	Premere brevemente questo pulsante per cambiare modalità. Le modalità sono: AUX- BT-SD-DAB Breve - premere il pulsante Rotativo per confermare. Tenere premuto il pulsante Mode per accedere al menu delle impostazioni, tra cui trasmissione FM, ora, retroilluminazione e lingua.

Modalità

Per cambiare modalità, premere il pulsante "M" sul dispositivo.

Modalità DAB

Brevemente - premere il pulsante Mode per passare alla modalità DAB.

In questa modalità, tenere premuto il pulsante SCN per avviare la scansione automatica delle stazioni DAB. Al termine della scansione: premere brevemente il pulsante Previous per selezionare la stazione precedente, premere brevemente il pulsante Next per selezionare la stazione successiva, quindi premere brevemente la manopola Rotary per

confermare e riprodurre la stazione selezionata. Ruotare la manopola Rotary per regolare il volume.

Tenere premuto il tasto "M" per accedere alle opzioni del menu e salvare i canali preimpostati.

Modalità Bluetooth

Brevemente - premere il pulsante Modalità per passare alla modalità Bluetooth. In modalità Bluetooth, il dispositivo si riconnetterà prima all'ultimo dispositivo associato. Se non viene rilevato alcun dispositivo precedente, entrerà automaticamente in modalità di associazione. È quindi possibile attivare il Bluetooth sul telefono o su altri dispositivi compatibili con Bluetooth per cercare e connettersi a questa unità (FMT1800). Una volta connessa, è possibile riprodurre musica tramite il lettore multimediale del telefono o di altri dispositivi Bluetooth.

Nota: non è possibile associare l'FMT by BT all'autoradio!

Modalità scheda SD

Breve procedura : premere il pulsante Mode per passare alla modalità scheda SD. Inserire una scheda SD e il dispositivo avvierà la riproduzione musicale.

In questa modalità: premere brevemente il pulsante Rotary per riprodurre o mettere in pausa; ruotare il pulsante Rotary per regolare il volume; premere brevemente il pulsante Previous per riprodurre il brano precedente; premere brevemente il pulsante Next per riprodurre il brano successivo.

Tenere premuto il pulsante SCN per cambiare la modalità di riproduzione: riproduzione sequenziale, ripetizione di una singola traccia e riproduzione casuale.

Modalità AUX-IN

Brevemente , premere il pulsante Mode per passare alla modalità AUX. Inserire un'estremità del cavo AUX da 3,5 mm incluso nella porta AUX dell'FMT e l'altra estremità in una sorgente audio come un telefono cellulare, un computer, un lettore MP3 o MP4 per entrare in modalità AUX - IN. Riprodurre l'audio sul dispositivo collegato e il suono verrà trasmesso tramite questo trasmettitore agli altoparlanti dell'auto.

In questa modalità: premere brevemente il pulsante Rotary per silenziare o riprendere la riproduzione; ruotare il pulsante Rotary per regolare il volume.

Nota: non è possibile trasmettere l'audio dall'FMT tramite AUX all'autoradio!

Impostazioni

Tenere premuto il pulsante “M” per accedere alle opzioni del menu e modificare le impostazioni del trasmettitore FM, dell'ora/data, della retroilluminazione e della lingua, visualizzare le informazioni di sistema e ripristinare le impostazioni di fabbrica. Utilizzare la manopola rotante per modificare le impostazioni e premerla per confermare le modifiche. Premere brevemente di nuovo il pulsante “M” per tornare indietro.

Funzione caricabatterie per auto

Inserisci la sezione di ricarica per auto del dispositivo nella presa accendisigari dell'auto. La spia blu della sezione di ricarica wireless lampeggerà due volte e il display dell'unità principale si illuminerà, indicando che il prodotto è acceso. Collega un'estremità del cavo di ricarica alla porta USB - A o Type - C del caricabatterie per auto e l'altra estremità al tuo telefono cellulare per avviare la ricarica.

Funzione di ricarica wireless

Dopo aver inserito la parte del dispositivo dedicata al caricabatterie da auto nella presa accendisigari, la spia blu della sezione di ricarica wireless lampeggia due volte per indicare che è pronta per la modalità standby. Posizionare il telefono cellulare sull'area di ricarica wireless e regolarne la posizione per avviare la ricarica. La spia blu rimane accesa fissa durante la ricarica. Se un oggetto metallico si avvicina all'area di ricarica wireless mentre nessun telefono è in carica, la spia blu continuerà a lampeggiare finché l'oggetto non verrà rimosso, dopodiché smetterà di lampeggiare e si spegnerà.

Nota: Smartphone compatibili con la ricarica induttiva wireless (BPP, EPP, PPDE). Esempi: Apple iPhone 12 o successivi, Samsung Galaxy S21 o successivi. La compatibilità effettiva dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.

Funzione vivavoce

- Premi il  pulsante per rispondere alla chiamata in arrivo.
- Premi il  pulsante per terminare la chiamata in corso.
- Premendo due volte rapidamente il  pulsante, si chiama l'ultimo numero presente nella cronologia delle chiamate.

Risoluzione dei problemi

1. Utilizzare esclusivamente la tensione CC specificata di 12-24 V. L'utilizzo di una tensione diversa potrebbe causare un funzionamento anomalo o danneggiare il prodotto.

2. Quando si seleziona una frequenza di trasmissione FM, evitare le stazioni radio locali con segnale forte per prevenire interferenze e degrado della qualità del suono.
3. Se il sistema audio dell'auto non emette alcun suono, verificare che il dispositivo e l'autoradio siano sintonizzati sulla stessa frequenza. Aumentare lentamente il volume dell'autoradio o del dispositivo FMT fino a quando non si sente qualcosa.
4. Regola il volume principalmente tramite l'impianto audio dell'auto. Non impostare il volume dell'unità troppo alto, poiché ciò potrebbe causare distorsione e clipping dell'audio. In caso di distorsione o clipping, abbassa il volume per ridurre il livello di uscita e consentire una riproduzione normale.
5. Se alcuni telefoni cellulari o dispositivi Bluetooth non riescono a connettersi o a riprodurre l'audio dopo la connessione, verificare che sia stata inserita la password di abbinamento corretta e che il dispositivo supporti il profilo audio Bluetooth A2DP.
6. Rimuovere l'apparecchio dalla presa accendisigari quando non viene utilizzato per lunghi periodi.

Specifiche tecniche

Display	TFT a colori da 2" (5,2 cm)
Bluetooth	V5.3 / distanza ~10 m
Frequenza di trasmissione BT	2,4 GHz
Potenza di uscita irradiata BT max.	2,5 mW
Gamma di frequenza FM	87,5-108,0 MHz, 0,1 MHz per passo
Potenza di uscita FM irradiata massima.	50μW
Distanza di trasmissione FM	~5 metri
Risposta in frequenza	20Hz-15KHz
Distorsione	<0,1%
Rapporto segnale/rumore	>60 dB
Gamma di frequenza DAB	174-240 MHz
Potenza in ingresso	12-24 V CC (presa accendisigari)
Potenza di uscita	USB-C e USB-A: condivisione delle porte 5V/2.4A (totale 12W)
Ricarica wireless	5-15W; BPP, EPP, PPDE
Scheda MicroSD	Max. 64 GB classe 10
Formati audio supportati	MP3\WMA
Ingresso AUX	3,5 mm
Materiale	PC + ABS
Compatibilità	Smartphone con funzionalità di ricarica wireless (ad

	esempio, iPhone 12 e successivi, Galaxy S21 e successivi)
Temperatura di esercizio	Da 0 a 60 °C
Peso / Dimensioni	134 g / (L) 13,7 x (P) 8,7 x (A) 5,0 cm
Contenuto della confezione	FMT1800 DAB+, Supporto, antenna DAB, Manuale d'istruzione

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: gpsr@technaxx.de

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo esclusivamente con un panno asciutto o leggermente umido, privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Questo dispositivo è uno strumento ottico di alta precisione, pertanto, per evitare danni, si prega di astenersi dalle seguenti pratiche:

- Utilizzare il dispositivo a temperature estremamente elevate o estremamente basse.
- Conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente umido per periodi prolungati.
- Utilizzarlo in caso di pioggia o in acqua.
- Consegnare o utilizzare il prodotto in ambienti soggetti a forti urti.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio tipo FMT1800 Prod. ID.:5359 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.technaxx.de/reseller.

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.

Prodotto in Cina

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

FMT1800 DAB+